


## 1. Heizlüfter einschalten und in den Initialisierungsmodus setzen



1. Netzstecker einstecken und An-Aus-Schalter hinten am Gerät einschalten.  
→ Grüne LED leuchtet.

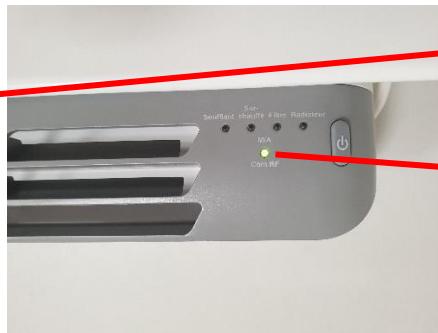

**Schritt 1:** Startknopf für ca. 5 Sekunden drücken bis die 4 LEDs gleichzeitig blinken.

Jetzt ist der Heizlüfter im Initialisierungsmodus. Nach erfolgreichem Anlernen erlöschen die 4 LEDs.

## 2. Funk-Fernbedienung in den Initialisierungsmodus setzen



**Schritt 2:** Drücken Sie die Taste (►) auf der Fernbedienung für 5 Sekunden. Nach Ablauf dieser Zeit erscheint "rF INI" auf dem Display der Fernbedienung.

Die Fernbedienung sendet das Funkkonfigurationssignal an den Heizlüfter.

Sobald die Konfiguration zwischen dem Heizlüfter und der Fernbedienung abgeschlossen ist, erlöschen die oberen 4 grünen LEDs am Heizlüfter.  
→ Dies ist das Signal für eine erfolgreich abgeschlossene Kopplung.



Nach der Kopplung hat die Fernbedienung die alleinige Kontrolle über den Heizlüfter. Der Startknopf am Heizlüfter hat dann keine Funktion mehr.

Zum Entkoppeln den Startknopf für ca. 5 Sekunden drücken bis die 4 LEDs gleichzeitig blinken und das Ende der blinkenden LEDs ohne weitere Betätigung an der Fernbedienung oder am Heizlüfter abwarten.