

Seppelfricke Rohrbelüfter Spülsteuerung

Steuerungsmodul BASIS | PLUS

Eingang Magnetventil-Stecker

- Bei PLUS:
Kabelstecker der Spülarmatur / -en
oben: Kaltwasser
unten: Warmwasser
- Bei BASIS:
Nur ein Kabelstecker,
alternativ für Kalt- oder Warmwasser


DIP-Schalter (nur PLUS)

- zur Einstellung der Spül-Intervalle:

DIP Nr.	Zeit
1	12 h
2	1 Tag
3	2 Tage
4	3 Tage
5	5 Tage
6	7 Tage

Wenn mehrere DIP-Schalter gedrückt sind,
wird die kürzeste Zeit übernommen.

Wenn kein Schalter gedrückt ist, wird die Zeit
von DIP 1 (12 h) übernommen.

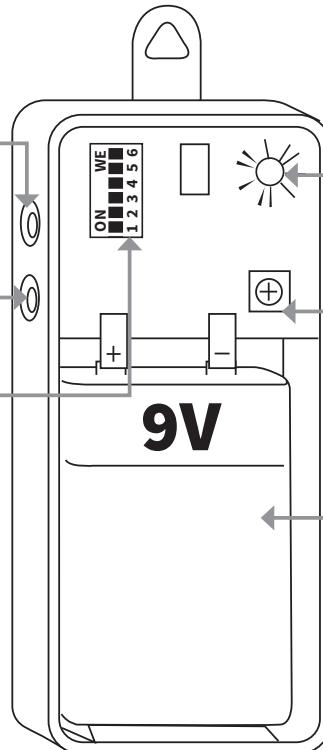

LED-Kontrolllampe

- 10 Sekunden lang Blinken im Sekundentakt, keine Kontrollspülung:
Batterie ersetzen!

Potentiometer (nur PLUS)

- Zur stufenlosen Einstellung der Spüldauer von 10 Sekunden (Anschlag links) bis 120 Sekunden (Anschlag rechts)

Batteriefach

- 9V-Blockbatterie einlegen

Alle technischen Daten sind unverbindlich und keine garantierten Eigenschaften der Ware. Zusätzliche Informationen erhalten Sie unter www.seppelfricke.de. Es liegt in der Verantwortung des Verarbeiters, die Produkte auszuwählen, die für bestimmte Anwendungen geeignet sind und darauf zu achten, dass die Druckwerte und Leistungsdaten nicht überschritten werden.
Die Installationshinweise sind zu befolgen.