

施工説明書兼取扱説明書

この度は、ハンスグローエ製品をお求めいただきまして、誠にありがとうございます。
この説明書は保証書付きですので、お読みになりました後もすぐ取り出せる場所に
大切に保管してください。

シングルレバー洗面混合水栓 (メトロポールシリーズ)

安全上の注意 2

製品別目次 5

施工方法 9

使い方 12

お手入れ 14

故障かな?と思ったら 15

アフターサービス 17

保証書 裏表紙

お問合せ先 裏表紙

工事店様へのお願い

- 貴店名ならびに取付日を保証書にご記入の上、お客様にお渡しください。
取り付け後は、お客様にご使用方法及びお手入れ方法を十分にご説明ください。
また、定期的に交換が必要な部品があることをお客様に必ずお伝えください。



安全上の注意

- 施工前に、この「安全上の注意」を良くお読みのうえ、正しく施工してください。
- ここに示した注意事項は状況によって重大な結果に結びつく可能性があります。
- いずれも、安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- 施工完了後、正常に作動することを確認してください。お客様に引き渡すときは、取扱説明書にそって使用方法、お手入れの仕方を説明してください。
- この施工説明書兼取扱説明書は、お客様で保管頂くように依頼してください。

記号の説明

 注意！	危険、注意 この指示を無視して誤った取り扱いをすると、傷害または、物的損害が発生する可能性があることを示しています。
	禁止行為 該当する行為が禁止行為であることを示しています。
	分解禁止 該当する部品の分解が禁止行為であることを示しています。
	接触禁止 該当する部品や部分に触れてはいけないことを示しています。
	指示（重要） 該当する行為が記載されている指示に従って行われなければならないことを示しています。

必ずお守りください

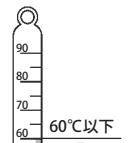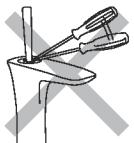 注意！	危険、注意 ご使用者や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するため、下記の事項を厳守し、指示には必ず従ってください。
	禁止行為 <p>製品に強い力や衝撃を与えないでください。 故障や水漏れの原因になります。</p>  <p>60°Cより高温で使用しないでください。水栓の寿命が短くなり、破損や、やけど、水漏れなどの損害発生のおそれがあります。</p>  <p>水栓の取り外し、再設置はしないでください。 水栓を取り外したり、再設置を行う際には、修理技術者（取付業者）に依頼してください。</p> 
	分解禁止 <p>決められた項目以外は、分解、改造しないでください。 破損し、やけど、けが、水漏れなどの損害発生のおそれがあります。</p> 
	接触禁止 <p>高温のお湯を吐水時には吐水口に触れないでください。 やけど、けがなどのおそれがあります。</p> 
	指示（重要） <p>定期的に、配管周りを点検し、水漏れやがたつきがないか確認してください。製品に使われている部品の一部は、経年により劣化・摩耗するものがあります。</p> 

技術仕様及び取付前のご注意

技術仕様

給水・給湯圧力	最低必要水圧	(推奨) 0.1MPa (器具1次側、流動圧)
	最高水圧	(推奨) 0.5MPa (器具1次側、静水圧)
使用最高温度		(推奨) 65°C以下
使用可能水質		上水道
使用環境温度	一般地用	1~40°C
用途		一般住宅用(屋内)

※詳細は各製品の承認図をご確認ください。


取付前に

- 製品の取付前に、給水、給湯管のごみを、完全に洗い流してください。配管内にごみが詰まつたまま、製品を取りつけますと、製品内部にごみが詰まり、吐水不良や、製品不具合を引き起こすことがあります。配管内の異物・ごみなどに起因する水栓の止水不良、吐水不良については、製品保証の対象外となります。
- 給水圧力が0.5MPaを超える場合には、市販の減圧弁で0.2~0.4MPa程度に減圧してください。
- 電気温水器等と組み合わせる場合は、給湯圧力にご注意ください。給圧力が低いと、吐水量が不足し、水の勢いが十分に得られません。
- 水圧の調整や、点検作業を容易にするため、別途止水栓をご用意ください。
- 梱包前に通水検査をしていますので、製品内に水が残っている可能性があります。製品には問題ありません。

製品別目次

個々の製品の部品リスト / 部品図、施工完了図については、それぞれのページを参照ください。


メトロポール クールスタート

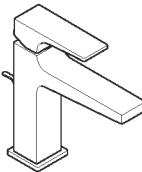

製品品番 32503xxx, 32508xxx

部品リスト
完成図
P6
P6
(日本水道協会認証登録番号 C-501)


メトロポール

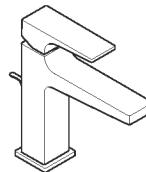

製品品番 32506xxx, 32512xxx

部品リスト
完成図
P7
P7
(日本水道協会認証登録番号 C-501)

メトロポール ループハンドル

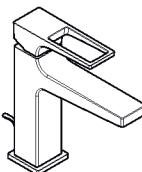

製品品番 74507xxx, 74512xxx


部品リスト
完成図
P8
P8
(日本水道協会認証登録番号 C-501)

部品図 / 部品リスト 完成図

製品品番：32503xxx, 32508xxx


製品別目次

製品分解図

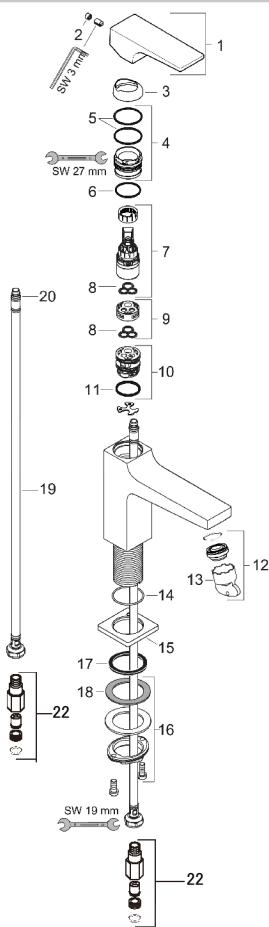


完成図

32503xxx

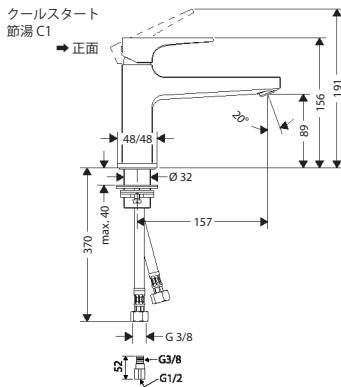

32508xxx

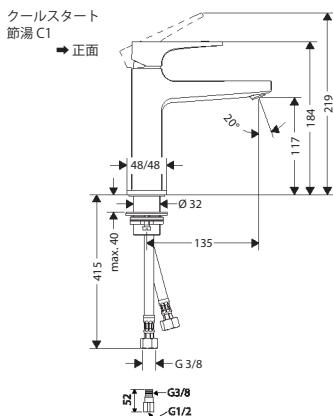


部品リスト

1	ハンドル	93025000	12	エアレーター	92996000
2	ネジカバー	95704000	13	特殊工具	95661000
3	フランジ	92625000	14	Oリング (32 × 1.5)	92936000
4	ナット	92689000	15	エスカッシャン	93048000
5	Oリング (27 × 1.5)	92527000	16	水栓締付ナット	13961000
6	Oリング (25 × 1.5)	98146000	17	バッキン	98749000
7	セラミックカートリッジ	97685000	18	レバーカラー	97548000
8	バッキン	98865000	19	給水・給湯ホース (450mm)	97206000
9	カートリッジアダプター	92628000	20	Oリング (6.6 × 1.6)	93019000
10	カートリッジアダプター	95975000	21	バッキン	95581000
11	Oリング (23 × 2)	98398000	22	逆流防止弁付アダプター	52054625


部品図 / 部品リスト 完成図

製品品番：32506xxx, 32512xxx（引棒無）


製品分解図

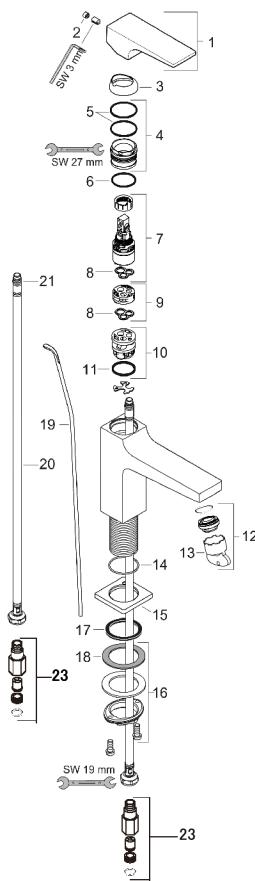

完成圖

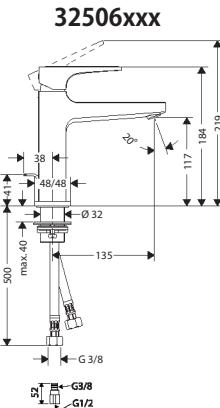

32512xxx (引棒無)

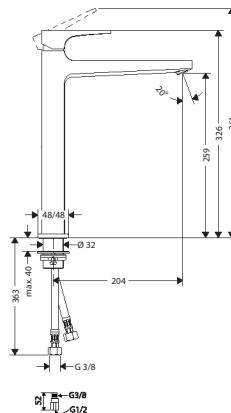

部品リスト

1	ハンドル	92995000
2	ネジカバー	95704000
3	フランジ	92625000
4	ナット	92689000
5	Oリング (27×1.5)	92527000
6	Oリング (25×1.5)	98146000
7	セラミックカートリッジ	97685000
8	パッキン	98865000
9	カートリッジアダプター	92628000
10	カートリッジアダプター	98866000
11	Oリング (23×2)	98398000
12	エアレーター	92996000

13	特殊工具	95661000
14	O リング (32 × 1.5)	92936000
15	エスカッション	93048000
16	水栓綿付金具	13961000
17	バッキン	98749000
18	レバーカラー	97548000
19	引棒	96657000
20	給水・給湯ホース (600mm)	96556000
21	O リング (6.6 × 1.6)	93019000
22	バッキン	95581000
23	逆流防止弁付アダプター	52054625


※ 32512xxx につきましては引棒無となりますので上記 19 番の部品は該当しません。

部品図 / 部品リスト 完成図

製品品番：74507xxx, 74512xxx


製品別目次

製品分解図

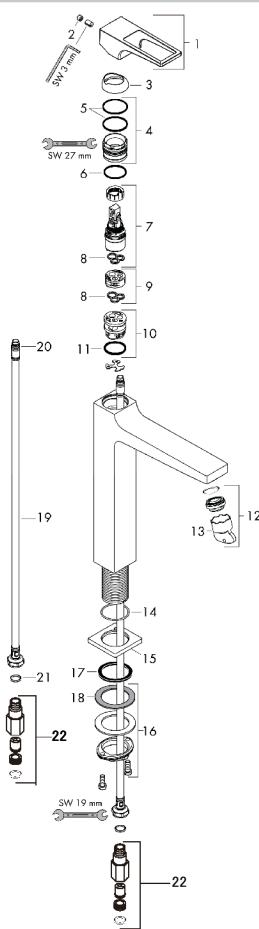


完成図

74507xxx

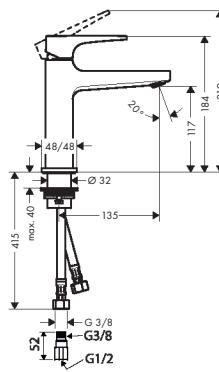


74512xxx

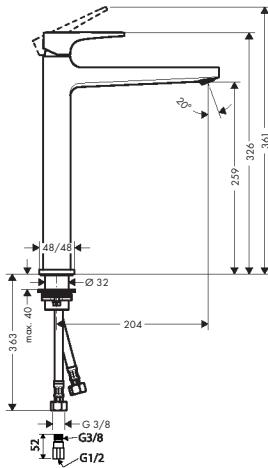

部品リスト

1	ハンドル	93009000
2	ネジカバー	95704000
3	フランジ	92625000
4	ナット	92689000
5	Oリング (27×1.5)	92527000
6	Oリング (25×1.5)	98146000
7	セラミックカートリッジ	97685000
8	パッキン	98865000
9	カートリッジアダプター	92628000
10	カートリッジアダプター	98866000
11	Oリング (23×2)	98398000

12	エアレーター	92996000
13	特殊工具	95661000
14	O リング (32 × 1.5)	92936000
15	エスカッシュン	93048000
16	水栓継付金具	13961000
17	バッキン	98749000
18	レバーカラー	97548000
19	給水・湯湯ホース (600mm)	96556000
20	O リング (6.6 × 1.6)	93019000
21	バッキン	95581000
22	逆流防止弁付アダプター	52054625

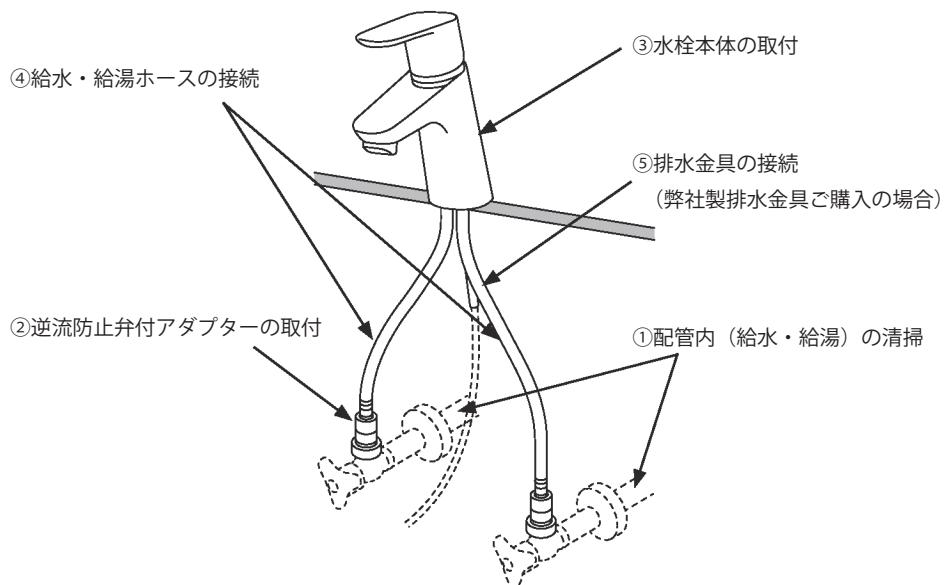

① 配管内（給水・給湯）の清掃


製品の取付前に、必ず、配管内（給水・給湯）のごみ、砂などを完全に洗い出してください。配管内の異物・ごみなどに起因する水栓の止水不良、吐水不良については、製品保証の対象外となります。

② 逆流防止弁付アダプターの取付

給水・給湯管に逆流防止弁付アダプターを取り付けます。
シートパッキンを忘れずに入れてください。





給水・給湯フレキホースに先に接続しないでください。

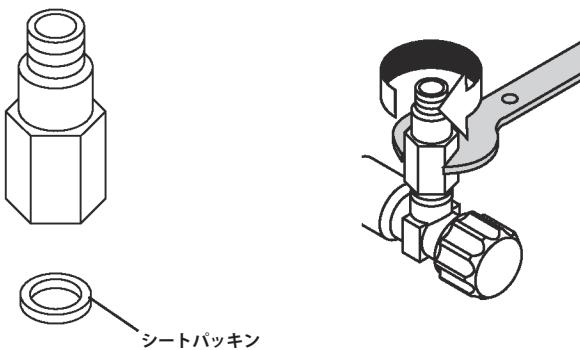

共通施工手順③


③ 水栓本体の取付

- (1) 右図のようにオーリング A、エスカッシュン B、パッキン C を確認したあと、給水・給湯ホースをカウンターの取付穴に差し込んでください。
- (2) パッキン D、レバーカラー E、ナット F の順に、給水・給湯ホースに通し、ナットを締め付けてください。
- (3) 水栓締付ナットをドライバーで締め付けてください。

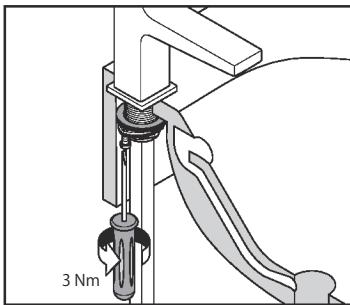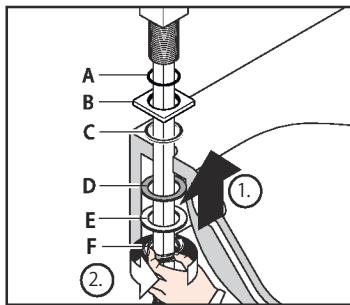

④ 給水・給湯ホースの接続

ホースおよび逆流防止弁付アダプターが共回りすることのないように、必ずホースナット付根を工具で固定しながらホースを逆流防止弁付アダプターに締め付けてください。

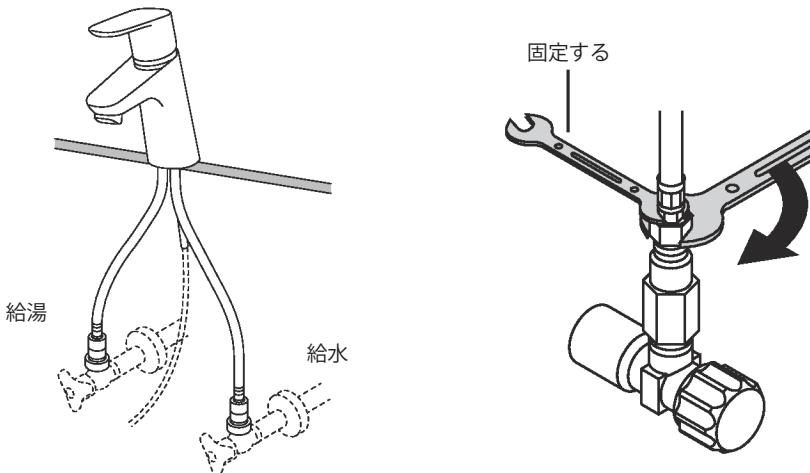

施工手順

給水・給湯ホース施工上の注意点

- ホースを必要以上の力で曲げて折らないように注意してください。
ホースの最小曲げ半径は35mmです。それよりも小さく曲げて使用すると、ホースが折れ、十分な流量が出ない場合や破損・水漏れのおそれがあります。
- ホースを水栓本体端面から極端に屈曲して施工しないでください。
- ホースを無理に引っ張らないでください。ホースが折れる可能性があります。
- ホース同士の不要な接触は避けてください。外部補強層の摩擦による外傷でホース性能の劣化の可能性があります。



クールスタート、水優先吐水機構、節湯 C1 について

「クールスタート」や「水優先吐水機構」の記載があるものは、下記いずれかの状態で水のみの優先吐水となります。

- ハンドル正面位置
- ハンドル回転軸が水栓本体に対し水平の場合は、ハンドル角度が天板から 45° までの範囲内
- 水専用の操作部がありこれを操作した場合

また、「節湯 C1」の記載があるものは、JIS B2061 に規定する“水優先吐水形 C1”の“節湯形”水栓と同等以上の水栓に該当します。

水（湯）を出す、止める


- ハンドルを引き上げると水（湯）が出ます。
- ハンドルを引き下げるとき止まります。



温度調節のしかた

- ハンドルを右に回すと水が出ます。
 - ハンドルを左に回すと湯が出ます。
- 温度はレバーの位置によって、調整可能です。

32506xxx, 32512xxx, 74507xxx, 74512xxx

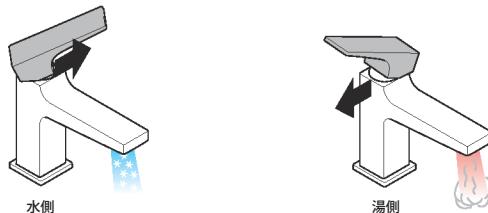

- ハンドルを引き上げると水が出ます。
- ハンドルを左に回すと湯が出ます。

32503xxx, 32508xxx



※本製品はハンドルが手前にまっすぐ向いている状態が水の状態です。


エアレーターの清掃

1. エアレーターを回して取り外し、網とパッキンを取り出します。
2. エアレーターと網を水洗いします。(汚れがひどい場合は、ブラシで汚れを落としてください。)



指示（重要）

定期的に、配管周りを点検し、水漏れや、がたつきがないか確認してください。製品に使われている部品の一部は、経年により劣化・摩耗するものがあります。

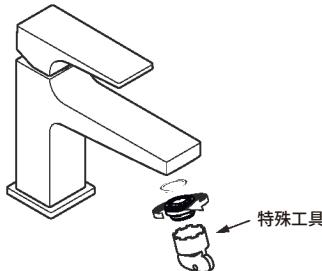

損傷や、器具の不具合を防ぐため、お手入れにあたっては、次の点にご注意ください。
不適切な取扱いによって発生した損傷は、製品保証の対象にはなりません。

- 酸性洗剤、塩素漂白剤を含有する洗剤はメッキを侵しますので、絶対に使用しないでください。
- 水栓の表面を傷つけるようなものは絶対に使用しないでください。
 - ・クレンザーや磨き粉など粗い粒子を含んだ洗剤
 - ・ナイロンたわし、たわし、ブラシなど
 - ・研磨剤、スポンジパッド、マイクロファイバー布、化学スポンジなど研磨を目的とした洗剤や用具
- スプレー洗剤を使用する場合、洗剤溶液を直接水栓に噴きつけず、やわらかい布やスポンジなどに噴きつけて使用してください。
- 洗剤を使ってお手入れをした後は、十分に洗い流し、水栓に付着している洗剤を残らず取り除いてください。

故障かな?と思ったら

次のような場合は、故障ではありません。
修理を依頼される前に、一度ご確認のうえ、
それでも直らない場合は、取付販売店、又
は弊社テクニカルカスタマーサービス、最
寄りの弊社アフターサービス会社までご連
絡ください。詳しくはアフターサービス
(P17) をご覧ください。



分解禁止

決められた項目以外は、分解、
改造しないでください。
破損し、やけど、けが、水漏
れなどの損害発生のおそれが
あります。

修理を依頼される前に

症状	ここをお調べください	処置の仕方
水が止まらない	ハンドルは止水位置になっていますか。	ハンドルを止水位置にしてください。
	ハンドルがカルキ、ごみなどで汚れていませんか。	カートリッジの清掃、または交換 が必要です。 修理を依頼してください。
水が出ない	止水栓は開いていますか。	止水栓を開き、流量の調整をしてください。
流量が少ない	止水栓は十分に開いていますか。	止水栓を開き、流量の調整をしてください。キャビネット内に保管した物があたって、止水栓が動くことがあります。
	エアレーターあるいは、ストレーナーが詰まっていますか。	P14を参考に、エアレーターの清掃をしてください。
	給水圧が不足していませんか。	給水圧、給湯圧を製品の作動圧内に調整してください。

故障かな?と思ったら

症状	ここをお調べください	処置の仕方
水しか出ない	湯側の止水栓は開いていますか。	止水栓を開き、流量の調整をしてください。
	給湯器のスイッチは入っていますか。	給湯器の温度設定を確認し、十分な湯量、湯温を確保してください。
湯しか出ない	水側の止水栓は開いていますか。	止水栓を開き、流量の調整をしてください。
ハンドルの動きが悪い	ハンドルがカルキ、ごみなどで汚れていませんか。	カートリッジの清掃、または交換が必要です。修理を依頼してください。
ハンドルが重くなった	—	お使い始めにくらべ、使用しているうちに、ハンドルが重く感じられるようになる場合があります。これは内部部品のなじみによるものであり、故障ではありません。

保証書（この説明書の裏表紙が保証書になっています。）

- 製品は保証書の内容にしたがって保証されています。取付日、お客様名、取付店名が記入してあることを確認してください。
- 製品の保証期間は取付日から2年間です。

補修部品の供給期間

補修用部品の供給期間は、製品の製造中止から10年間です。

保証について

- 保証期間中は、規定にしたがい修理をさせていただきます。
保証期間内でも有償修理となる場合があります。
- 保証期間を過ぎている場合は、ご希望により有償にて修理をさせていただきます。

消耗部品の交換

消耗部品（カートリッジ、パッキン等）が劣化すると、水漏れの原因となります。該当部品の交換により不具合は解消されます。

修理費用の内訳

修理費用は、出張作業費 + 部品代 + 部品手配費 + 交通費で構成されています。

修理を依頼されるときは

● 修理依頼先

＜保証期間内＞

ハンスグローエジャパン(株) テクニカルカスタマーサービスまで（電話番号は裏表紙を参照ください）

＜保証期間外＞

お近くの弊社アフターサービス会社

（連絡先は弊社ホームページをご覧ください。<http://www.hansgrohe.co.jp>）

または、ハンスグローエジャパン(株) テクニカルカスタマーサービスまで（電話番号は裏表紙を参照ください）

● ご連絡いただきたい内容

- | | | |
|-----------|---------------|----------|
| 1. 品番（8桁） | 2. 品名 | 3. 取付け年数 |
| 4. 不具合の状況 | 5. 住所、氏名、電話番号 | |

ご不明な点がございましたら、ハンスグローエジャパン(株) テクニカルカスタマーサービスまで（電話番号は裏表紙を参照ください）お問い合わせください。

MEMO

MEMO

ハンスグローエ ジャパン株式会社

TEL: 03-5715-3054 <http://www.hansgrohe.co.jp>

20193155

20190531

1905