


**GEBERIT AQUACLEAN TUMA
COMFORT**

GEBERIT

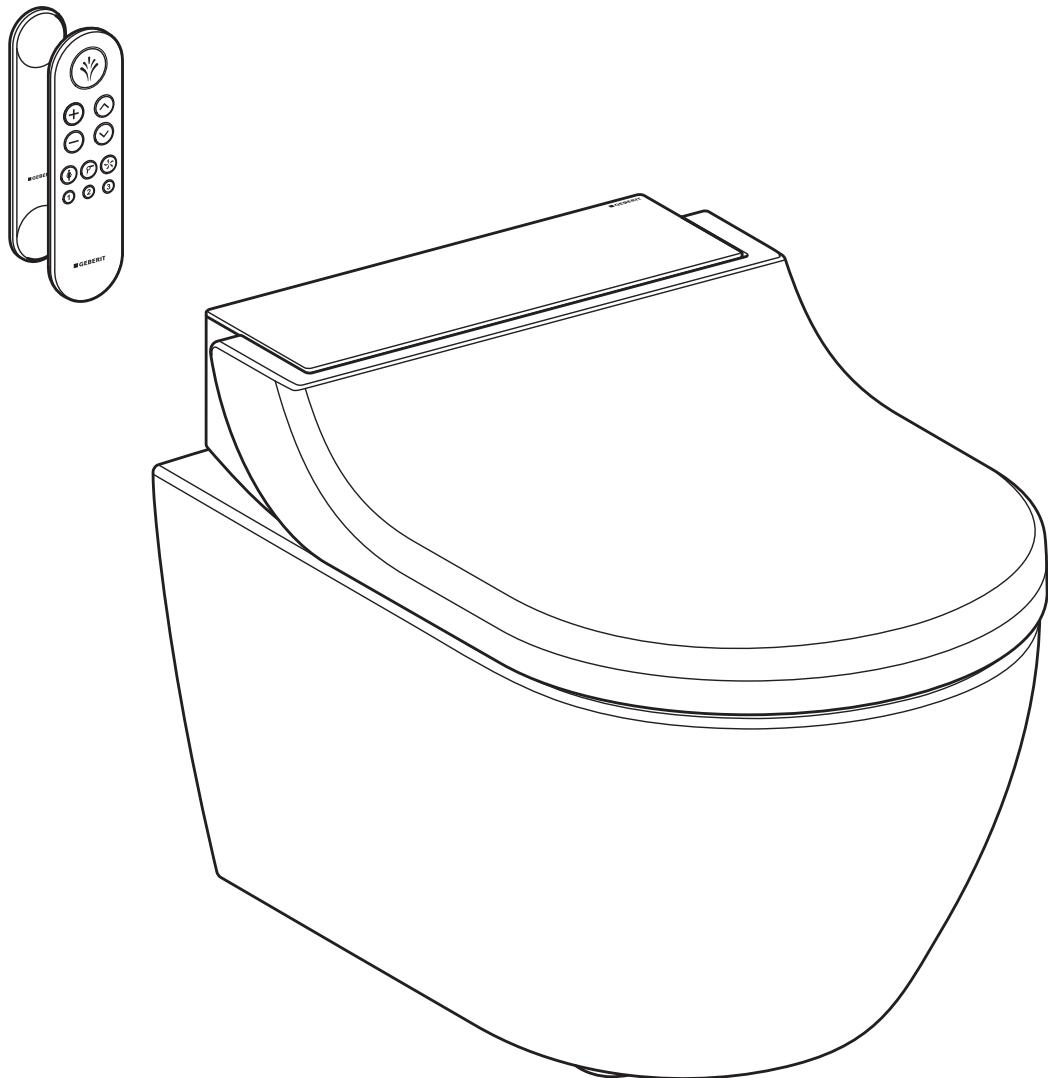

BEDIENUNGSANLEITUNG



967.257.00.0(08)

Inhaltsverzeichnis

Zu Ihrer Sicherheit.....	6
Für wen ist das Produkt geeignet?	6
Wie ist das Produkt einzusetzen?	6
Was sollten Sie vermeiden?	6
Missbräuchliche Verwendung	6
Allgemeine Sicherheitshinweise	7
Erklärung zu Warnhinweisen.....	8
Übersicht über die Symbole am Produkt.....	8
Registrieren Sie Ihr Gerät.....	9
Lernen Sie das Gerät kennen.....	10
Über Geberit AquaClean Geräte	10
Funktionsübersicht	10
Das Gerät auf einen Blick.....	11
Das Bedienkonzept	13
Über das Bedienkonzept	13
Vorderseite der Fernbedienung.....	13
Rückseite der Fernbedienung	14
Status-LED an der Fernbedienung.....	15
Seitliches Bedienfeld	16
Status-LED am seitlichen Bedienfeld	16
Sonderbelegung der Tasten	17
Gerät ein- bzw. ausschalten	18
Geberit App	20
Kompatibilität prüfen.....	20
Geberit Home App herunterladen	20
Geberit Home App nutzen.....	21
So bedienen Sie das Gerät.....	22
Erste Schritte	22
Funktionen permanent ein- oder ausschalten	22
Einstellungen Ihres Geräts	23
Zusätzliche Einstellungen Ihres Geräts in der Geberit Home App	23
Anal dusche benutzen.....	24
Oszillierbewegung der Anal dusche aus- und einschalten	24
Ladydusche benutzen	25
Oszillierbewegung der Ladydusche aus- und einschalten	25
Föhn ein- und ausschalten	26
Nachlauffunktion der Geruchsabsaugung ein- und ausschalten	26

Passen Sie den Duschvorgang Ihren Bedürfnissen an.....	27
Duschstrahlstärke einstellen	27
Duscharmposition einstellen	27
Benutzerprofile speichern.....	28
Benutzerprofile aufrufen	28
Persönliches Benutzerprofil in der Geberit Home App speichern	29
So programmieren Sie das Gerät	30
Übersicht über die Programmierungsmöglichkeiten	30
Hauptmenü Geräteeinstellungen.....	30
Menü Geräteeinstellungen.....	31
Menü Funktionseinstellungen	32
Menü Systemeinstellungen.....	36
Hauptmenü Persönliche Einstellungen	38
Menü Benutzer	38
Hauptmenü Wartung und Pflege	40
Menü Wartung und Pflege	40
Hauptmenü Hilfe.....	42
Menü Hilfe.....	42
So reinigen und entkalken Sie das Gerät	44
Pflegeanleitung.....	44
Allgemeine Reinigungsempfehlung	44
Automatischer Wasseraustausch	44
Gezielte Desinfektion	45
Geeignete Reinigungsmittel und Reinigungsgeräte	45
Pflegehinweise für glatte Oberflächen.....	47
Pflegehinweise für Sanitärkeramiken	47
Reinigung zwischen Gerät und WC-Keramik	48
Pflegehinweise für WC-Sitz	49
WC-Deckel abnehmen	49
WC-Deckel, WC-Sitzring und Gehäuse reinigen.....	50
Duschkopf reinigen via Display der Fernbedienung	51
Duschkopf reinigen via seitliches Bedienfeld oder Tasten an der Fernbedienung.....	53
Gerät entkalken	54
Entkalkungsmeldung des Geräts	56
So beheben Sie Störungen	57
Vorgehensweise bei Störungen	57
Das Dusch-WC ist ohne Funktion	58
Sonstige Funktionsfehler	59
Störungsbehebung bei der Fernbedienung	61
Batterie der Fernbedienung ersetzen	62
Fernbedienung neu zuweisen	63
Keramikwabenfilter ersetzen	64

Nachhaltigkeit	67
Geberit Gruppe und Nachhaltigkeit	67
Ecodesign – Ökobilanz	67
Ökotipps	67
Entsorgung	68
Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten	68
Endkundengarantie	69
Technische Daten und Konformität	70
Technische Daten	70
Vereinfachte EU-Konformitätserklärung	70
Kontakt	71
Hauptsitz	71
Europa	71
Afrika und Mittlerer Osten	74
Asien	74
Andere Länder	75

Zu Ihrer Sicherheit

Für wen ist das Produkt geeignet?

Das Geberit AquaClean Dusch-WC kann von Kindern ab 3 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden. Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.

Wie ist das Produkt einzusetzen?

Das Produkt ist für folgende Verwendungszwecke und Einsatzgebiete geeignet:

- In der Benutzung als Dusch-WC:
 - Zur Reinigung des Analbereichs
 - Zur äusseren Reinigung des Vaginalbereichs
 - Zur Geruchsabsaugung
- Zur Installation im geheizten Innenbereich
- Zum Anschluss an das Trinkwassersystem
- Zum Betrieb mit Wasser aus Umkehrosmoseanlagen

Was sollten Sie vermeiden?

Das Produkt ist für folgende Verwendungen nicht bestimmt:

- Verlassen des WC-Sitzrings während des Duschvorgangs
- Platzieren von Lasten und Gegenständen auf dem WC-Deckel
- Eintauchen der Fernbedienung in Flüssigkeiten
- Betrieb ohne Stopfen für Geberit AquaClean Entkalkungsmittel

Missbräuchliche Verwendung

Bei missbräuchlicher Verwendung übernimmt Geberit keine Haftung für die Folgen.

Allgemeine Sicherheitshinweise

Die nachfolgenden Sicherheitshinweise gelten über den gesamten Lebenszyklus des Produkts:

- Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der ersten Benutzung, um sich mit dem Gebrauch des Produkts vertraut zu machen.
- Speichern Sie die Bedienungsanleitung zur späteren Konsultation ab oder drucken Sie diese aus.
- Verunreinigungen im Filter können zur Belastung der Atemluft führen. Um eine Gesundheitsgefährdung auszuschliessen und die volle Funktionalität sicherzustellen, muss der Filter jährlich ersetzt werden.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn es beschädigt ist. Trennen Sie das Gerät falls möglich vom Netz, und kontaktieren Sie den Geberit Kundendienst.
- Öffnen Sie das Gerät nicht. Es enthält keine vom Benutzer zu wartenden oder zu reparierenden Komponenten.
- Nehmen Sie keine Veränderungen oder Zusatzinstallationen vor. Bei Modifikationen besteht Lebensgefahr.
- Reparaturen dürfen nur mit Originalersatzteilen und nur durch autorisierte Fachkräfte ausgeführt werden.
- Es dürfen nur Originalzubehörteile eingesetzt werden.
- Bedienung und Wartung dürfen nur so weit durch den Betreiber oder Benutzer ausgeführt werden wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben.
- Immer die aktuelle Version der Montageanleitung für die Montage verwenden, falls das Geberit AquaClean demontiert wurde (z. B. für einen Umzug).
- Das Geberit AquaClean nur an Netzspannung gemäss Typenschild anschliessen.
- Beachten Sie bezüglich des Umgangs mit Reinigungs- und Entkalkungsmitteln stets die Herstellerangaben.

i Dieses Dokument enthält an verschiedenen Stellen Warnhinweise. Warnhinweise sind handlungs- und situationsabhängige Sicherheitshinweise. Sie warnen vor spezifischen Gefahren.

i Diese Anleitung entspricht dem technischen Stand des Geräts zum Zeitpunkt der Publikation. Änderungen im Sinne der Weiterentwicklung bleiben vorbehalten.

Eine aktuelle Version dieses und weiterer Dokumente steht Ihnen online zur Verfügung:
<http://catalog.geberit.com>.

Erklärung zu Warnhinweisen

Warnhinweise sind an dem Ort platziert, an dem die Gefahr auftreten kann.

Warnhinweise sind wie folgt aufgebaut:



WARNUNG

Art und Quelle der Gefahr

Mögliche Folgen bei Nichtbeachtung der Gefahr.

- Massnahmen zur Vermeidung der Gefahr.

Folgende Signalwörter werden verwendet, um auf Restgefahren in Warnhinweisen und auf wichtige Informationen hinzuweisen.

Symbol	Signalwort und Bedeutung
	GEFAHR Das Signalwort bezeichnet eine Gefährdung mit einem hohen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge hat.
	VORSICHT Das Signalwort bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.
	ACHTUNG Das Signalwort kennzeichnet eine Gefährdung, die, wenn sie nicht vermieden wird, einen Sachschaden zur Folge haben kann.
	Nur mit Symbol gekennzeichnet. Weist auf eine wichtige Information hin

Übersicht über die Symbole am Produkt

Symbol	Bedeutung
	Die Sicherheitshinweise und die Bedienungs-/Betriebsanleitung vor Inbetriebnahme des Produkts lesen.
	Lebensgefahr durch elektrischen Schlag

Registrieren Sie Ihr Gerät

Garantieregistrierung

Verlängern Sie kostenfrei die Garantiezeit Ihres Geberit AquaClean. Registrieren Sie sich dafür innerhalb von 90 Tagen ab Installationsdatum.



Im dritten Jahr der Garantiezeit übernimmt Geberit bei Material- oder Produktionsfehlern die kostenlose Lieferung von Ersatzteilen, sofern das Produkt von einem Sanitärfachbetrieb installiert und in Betrieb genommen wurde.

Per Link:

<https://www.geberit-global.com/landingpages/gac-onboarding/>



Per Smartphone oder Tablet:

[Android:](#)



[iOS:](#)



Per Geberit Home App:

Falls Ihr Land auf der Onboarding-Webseite nicht aufgeführt ist, konsultieren Sie die Liste mit den Kontaktinformationen und Webadressen. → Siehe „Kontakt“.

Lernen Sie das Gerät kennen

Über Geberit AquaClean Geräte

Ein Geberit AquaClean Gerät ist ein WC mit integrierter Duschfunktion. Das Gerät erfüllt auch alle Funktionen eines herkömmlichen WCs. Weitere Funktionen sind abhängig von der Ausführung Ihres Produkts.

Funktionsübersicht

Hygienefunktionen:

- Geruchsabsaugung mit Geruchsneutralisation über Keramikwabenfilter
- Zuschaltbare Nachlauffunktion der Geruchsabsaugung
- WhirlSpray-Duschtechnologie mit individueller Duscharmposition
- Abschaltbare Oszillierfunktion des Duscharms
- In der Duschkopf integrierte, ausfahrbare Ladydüse mit individueller Duscharmposition
- Automatische Duscharmreinigung vor und nach jedem Duschvorgang
- Abschaltbare Föhnfunktion über Föhnöffnung


Komfortfunktionen:

- Bestätigungston bei Programmierung der Dusch-WC-Funktionen
- Wählbare Duschstrahlstärke und Duscharmposition
- WC-Sitz mit Benutzererkennung und WC-Sitz-Heizung
- WC-Sitz und WC-Deckel mit SoftClosing
- Hauptfunktionen über seitliches, ergonomisches Bedienfeld bedienbar
- Vollständig über Fernbedienung bedienbar
- Drei individuelle Benutzerprofile und ein Grundprofil speicherbar



Reinigung und Pflege:

- Abnehmbarer WC-Deckel
- Anhebbarer WC-Aufsatz zur Reinigung zwischen Gerät und Keramik
- Entkalkungsprogramm

Das Gerät auf einen Blick

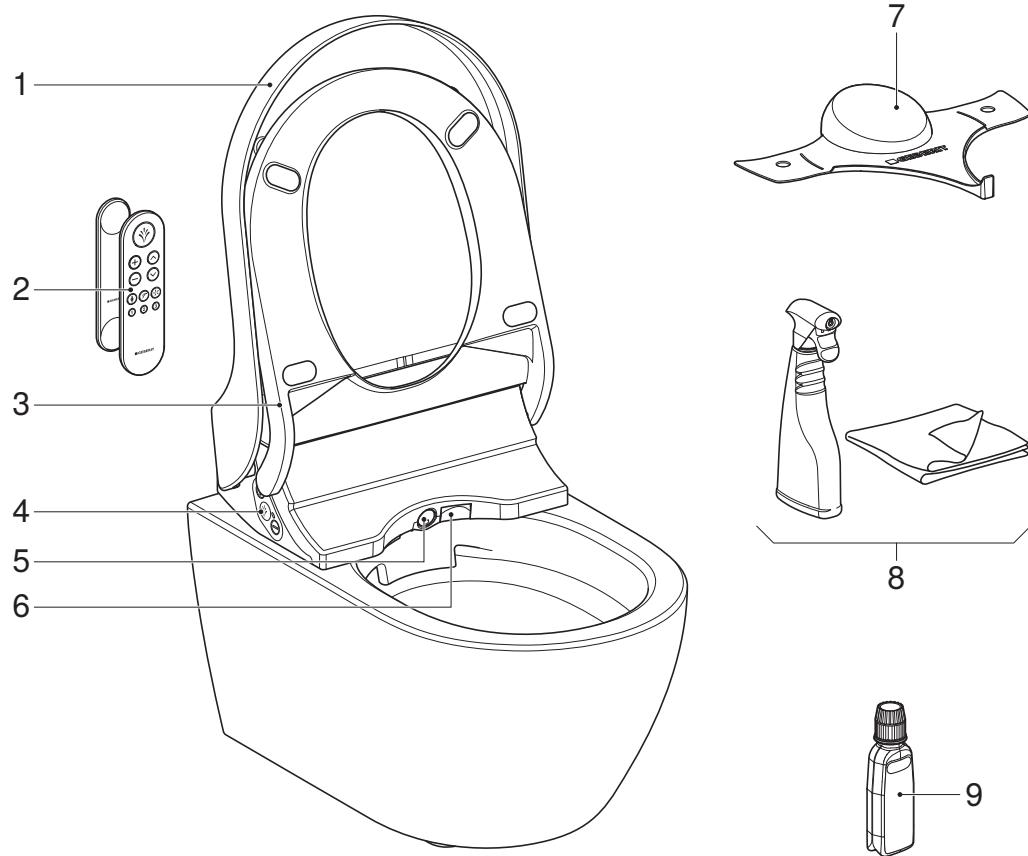

- 1 WC-Deckel
- 2 Fernbedienung mit magnetischer Wandhalterung
- 3 WC-Sitzring mit Benutzererkennung und WC-Sitzring-Heizung
- 4 Seitliches Bedienfeld mit Status-LED
- 5 Duscharm mit Duschedüse und Ladydüse
- 6 Föhnklappe
- 7 Spritzschutz
- 8 Geberit AquaClean Reinigungsset (Art.-Nr. 242.547.00.1)
- 9 Geberit AquaClean Entkalkungsmittel (Art.-Nr. 147.040.00.1)

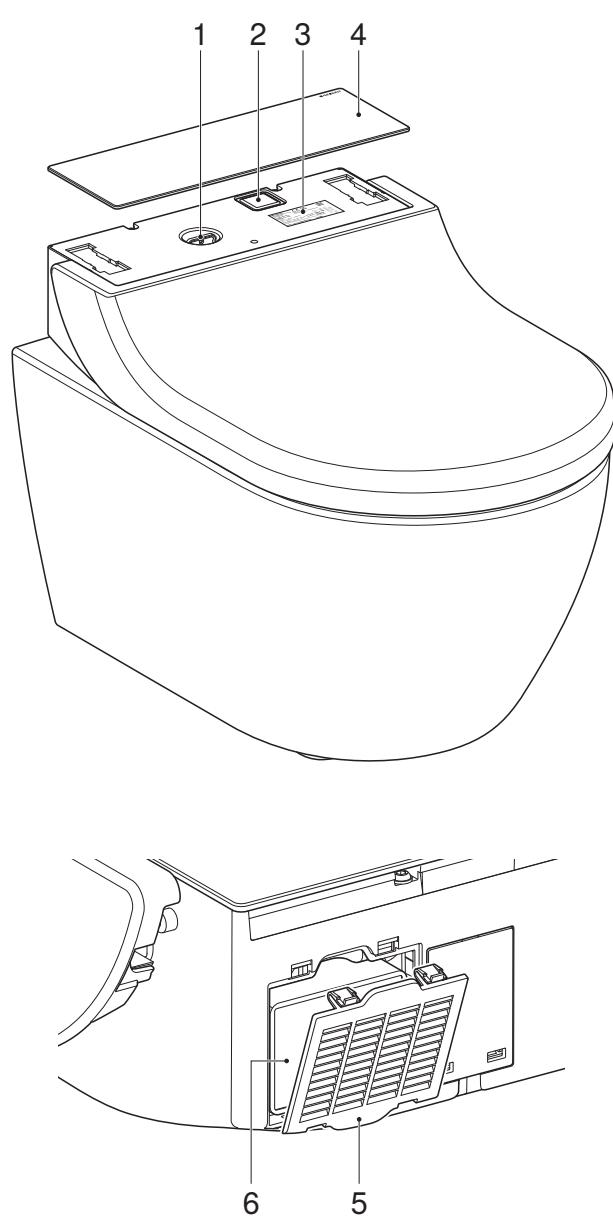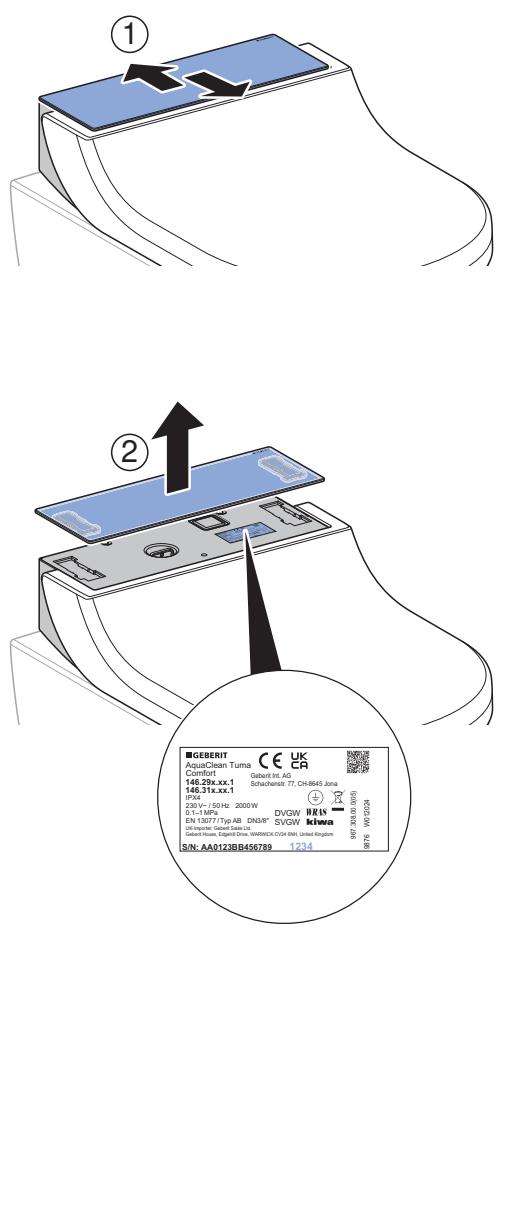

- 1 Einfüllöffnung mit Stopfen für Geberit AquaClean Entkalkungsmittel
- 2 Netzschalter
- 3 Typenschild mit Seriennummer
- 4 Designabdeckung
- 5 Geräterückseite: Abdeckung des Filterfachs
- 6 Geräterückseite: Austauschbarer Geberit Keramikwabenfilter Typ 3 (Art.-Nr. 242.999.00.1)

Einige Komponenten sowie die unten aufgeführten Verbrauchsmaterialien können direkt über die Geberit Home App oder über den Geberit Webshop bestellt werden.

Verbrauchsmaterial	Artikelnummer
Geberit AquaClean Reinigungsset	242.547.00.1
Geberit AquaClean Entkalkungsmittel	147.040.00.1
Geberit AquaClean Set Entkalkungsmittel (4 Stk.)	147.047.00.1
Geberit AquaClean Set Entkalkungsmittel (10 Stk.)	147.048.00.1
Duschkopf AquaClean Tuma	243.527.11.1
Fernbedienung AquaClean Tuma	245.999.01.1

Das Bedienkonzept


Über das Bedienkonzept

Das Dusch-WC kann über die Fernbedienung, das seitliche Bedienfeld am Dusch-WC und die Geberit Home App bedient werden.

- i** Die Fernbedienung des Geberit AquaClean Dusch-WCs ist deaktiviert, solange das Dusch-WC mit der Geberit Home App verbunden ist.

Vorderseite der Fernbedienung

Über die Vorderseite der Fernbedienung können alle Funktionen des täglichen Gebrauchs bedient werden.

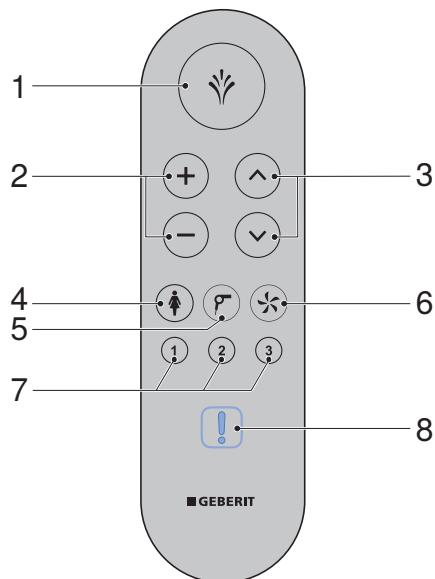

- 1 Taste <Dusche>:
 - Duschfunktion starten und stoppen
 - Föhnfunktion und Ladydusche stoppen
- 2 Tasten <+>/<->: Duschstrahlstärke/Föhnluftstärke erhöhen oder verringern
- 3 Pfeiltasten <oben>/<unten>: Duscharmposition einstellen (Duscharm vor / zurück)
- 4 Taste <Ladydusche>: Ladydusche starten und stoppen
- 5 Taste <Föhn>: Föhn starten und stoppen
- 6 Taste <Geruchsabsaugung>: Geruchsabsaugung starten und stoppen
- 7 Tasten <Benutzerprofil>: Benutzerprofile 1–3 auswählen
- 8 Status-LED (nur sichtbar, wenn notwendig)

Rückseite der Fernbedienung


Über die Rückseite der Fernbedienung erhalten Sie Zugriff auf diverse Einstellungen und Zusatzfunktionen.

i Um die Batterielebensdauer zu verlängern, schaltet das Display nach einiger Zeit in den Stand-by-Modus.

i Wenn die Fernbedienung ab Jahrgang 2024 mit einer älteren Firmware-Version auf dem Gerät benutzt wird, stehen nicht alle Funktionen zur Verfügung:

- Display zeigt nur 2 Zeilen an
- Keine LED-Anzeige auf der Vorderseite der Fernbedienung
- Keine Funktion über die drei Kurzwahltasten
- Keine Funktion über die OK-Taste

Um alle Funktionen nutzen zu können, führen Sie ein Firmware-Update mit der Geberit Home App durch (FW-Version \geq v 13.0).

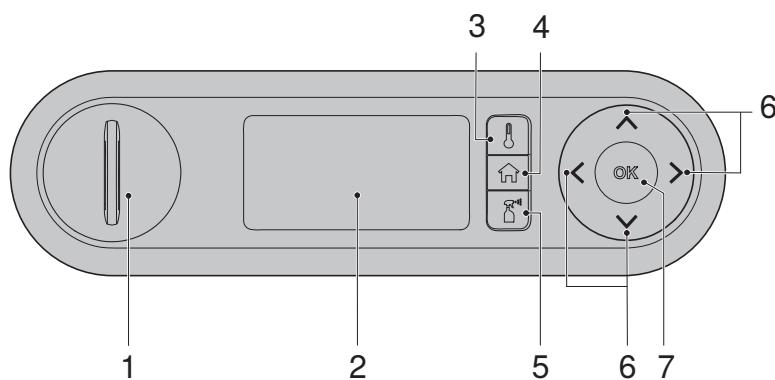

- | | |
|---|--|
| 1 | Batteriefach |
| 2 | Ink-Display |
| 3 | Kurzwahlfläche <Temperatur> |
| 4 | Kurzwahlfläche <Home> |
| 5 | Kurzwahlfläche <Wartung und Pflege> |
| 6 | Pfeiltasten <oben>/<unten>, <links>/<rechts> |
| 7 | Taste <OK>/<Speichern> |


Status-LED an der Fernbedienung

Die LED an der Fernbedienung zeigt den aktuellen Gerätestatus auf Tastendruck an.

LED	Beschreibung
Blinkt blau	<ul style="list-style-type: none">Das Pairing läuft. → Siehe „Fernbedienung neu zuweisen“, Seite 63 .
Leuchtet kurz grün	<ul style="list-style-type: none">Das Pairing ist erfolgreich.Das Speichern eines Benutzerprofils ist erfolgreich.Das Zurücksetzen auf Werkseinstellung ist erfolgreich.
Blinkt blau-rot	► Das Gerät muss entkalkt werden. → Siehe „Gerät entkalken“, Seite 54.
Blinkt rot	<p>Eine Störungsmeldung liegt vor.</p> <p>► Eine [Fehlernmeldung] wird</p> <ul style="list-style-type: none">- auf Tastendruck auf der Rückseite der Fernbedienung auf dem Display angezeigt.- in der Geberit Home App angezeigt. <p>Den Anweisungen auf dem Display der Fernbedienung folgen. Wenn die LED weiterhin rot blinkt, Geberit Kundendienst kontaktieren.</p>
Leuchtet orange	<ul style="list-style-type: none">Das Gerät entkalkt gerade. Die Benutzung des Dusch-WCs ist für die Dauer des Entkalkungsvorgangs nicht möglich.
Blinkt orange	<ul style="list-style-type: none">Der Wasseraustausch wird durchgeführt. → Siehe „Automatischer Wasseraustausch“, Seite 44.Die Fernbedienung hat keine Verbindung zum Dusch-WC. Das Dusch-WC ist ausgeschaltet oder die Fernbedienung > 1 m entfernt.

Seitliches Bedienfeld

Über das seitliche Bedienfeld können die Dusch-WC-Funktionen des Geräts bedient werden.

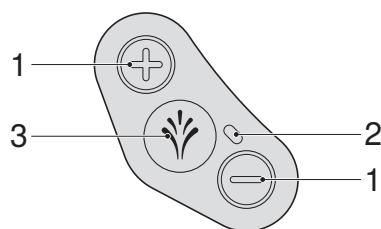

- 1 Tasten <+>/<->: Die Duschstrahlstärke erhöhen oder verringern.
- 2 Status-LED
- 3 Taste <Dusche>: Die Analdusche oder die Ladydusche starten und stoppen.

Status-LED am seitlichen Bedienfeld

Die Status-LED am seitlichen Bedienfeld informiert Sie über den aktuellen Gerätetestatus.

LED	Beschreibung
Leuchtet nicht (kein Benutzer)	Der Energiesparmodus ist aktiv, oder das Gerät ist ausgeschaltet.
Leuchtet nicht (bei Benutzung)	Die Warmwasserbereitung und die WC-Sitzring-Heizung wurden in den Grundeinstellungen deaktiviert.
Leuchtet blau	Ein Benutzer wurde erkannt, und in den Grundeinstellungen ist die Warmwasserbereitung aktiviert. Die LED erlischt im Energiesparmodus.
Blinkt blau	Das Gerät initialisiert sich nach dem Einschalten. Eine Systemspülung wird durchgeführt.
Blinkt blau-rot	Das Gerät muss entkalkt werden. → Siehe „Gerät entkalken“, Seite 54.
Blinkt blau-rot und leuchtet orange	Das Gerät ist gesperrt und muss dringend entkalkt werden. Die Benutzung der Duschfunktionen ist in gesperrtem Zustand nicht möglich. Die Sperre kann für 1 Duschzyklus zurückgesetzt werden, dazu muss die Taste <Dusche> für 5 Sekunden gedrückt werden.
Leuchtet grün	Der Keramikwabenfilter muss ersetzt werden. → Siehe „Keramikwabenfilter ersetzen“, Seite 64.
Leuchtet orange	Das Gerät entkalkt gerade. Die Benutzung des Dusch-WCs ist für die Dauer der Entkalkung nicht möglich.
Blinkt orange	Ein Wasseraustausch wird durchgeführt. → Siehe „Automatischer Wasseraustausch“, Seite 44.
Blinkt rot	Störungsmeldung → Siehe „Das Dusch-WC ist ohne Funktion“, Seite 58.
Blinkt gleichzeitig rot und orange	Das Gerät befindet sich im Entkalkungsmodus und wartet auf eine Aktion des Benutzers.

Sonderbelegung der Tasten

Über die Sonderbelegung von Tasten können Sie auf erweiterte Funktionen Ihres Dusch-WCs zugreifen.

Tabelle 1: Fernbedienung

Funktion	Taste auf der Fernbedienung	Ein	Aus
Benutzerprofil speichern	Gewünschte Taste <Benutzerprofil> für 2 Sekunden drücken.	Piep (1x) und grüne LED leuchtet 2 s	–
Oszillierbewegung des Duscharms ein- und ausschalten	<oben> und <unten> gleichzeitig kurz drücken.	–	–
Duscharm zur Reinigung ausfahren	<+> und <Dusche> gleichzeitig kurz drücken.	–	–
Fernbedienung neu zuweisen	<+> auf Fernbedienung und seitlichem Bedienfeld gleichzeitig für 20 Sekunden drücken.	Piep (1x) und grüne LED leuchtet 2 s	–
Nachlauf der Geruchsabsaugung einstellen	<Geruchsabsaugung> für 2 Sekunden drücken.	Piep (1x)	Piep (2x)
Auf Werkseinstellung zurücksetzen	<Benutzerprofil 1> und <Benutzerprofil 3> gleichzeitig für 2 Sekunden drücken.	Piep (3x)	–
Entkalkungsmeldung für 1 weiteren Duschzyklus unterdrücken	<Dusche> für 5 Sekunden drücken.	Piep (1x)	–

Tabelle 2: Seitliches Bedienfeld


Funktion	Taste auf dem seitlichen Bedienfeld	Ein	Aus
Ladydusche starten	<Dusche> für 2 Sekunden drücken.	–	–
Duscharm zur Reinigung ausfahren	<+> und <Dusche> gleichzeitig kurz drücken.	–	–
Fernbedienung neu zuweisen	<+> gleichzeitig auf Fernbedienung und seitlichem Bedienfeld für 20 Sekunden drücken.	Piep (1x)	–
Entkalkungsfunktion starten	<-> und <Dusche> gleichzeitig für 5 Sekunden drücken.	–	–
Entkalkungsmeldung für 1 weiteren Duschzyklus unterdrücken	<Dusche> für 5 Sekunden drücken.	Piep (1x)	–
Vorführmodus ein-/ausschalten	<+> und <-> gleichzeitig für 5 Sekunden drücken.	Piep (1x)	Piep (2x)

Gerät ein- bzw. ausschalten




Zwischen einem Aus- und einem Einschaltvorgang müssen mindestens 30 Sekunden vergehen.

- 1 Klappen Sie den WC-Deckel hoch.

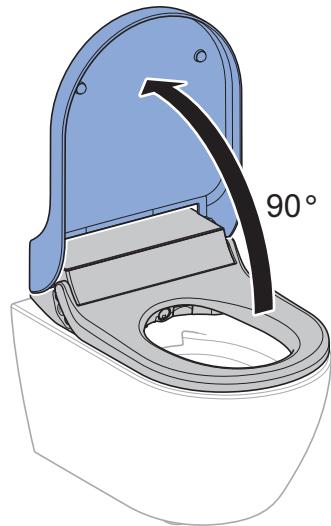


- 2 Nehmen Sie den WC-Deckel ab.

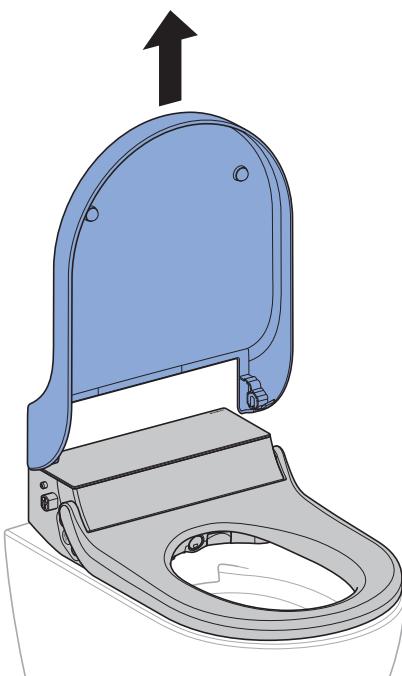


- 3

Nehmen Sie die Designabdeckung ab.

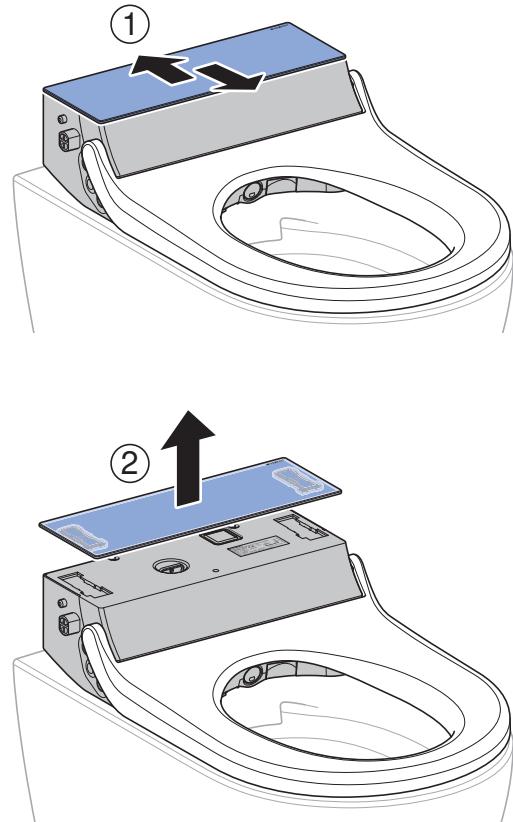


- 4

Betätigen Sie den Netzschalter.

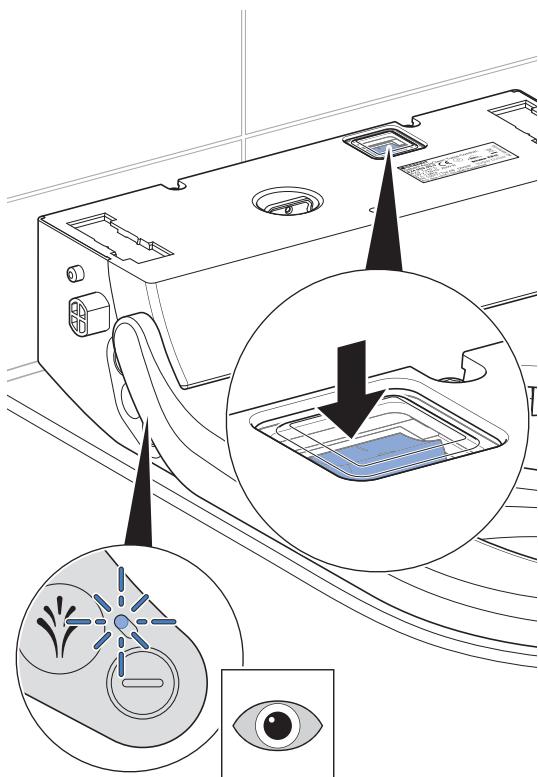


- ✓ Die Status-LED am seitlichen Bedienfeld blinkt/erlischt.

5 Montieren Sie die Designabdeckung.

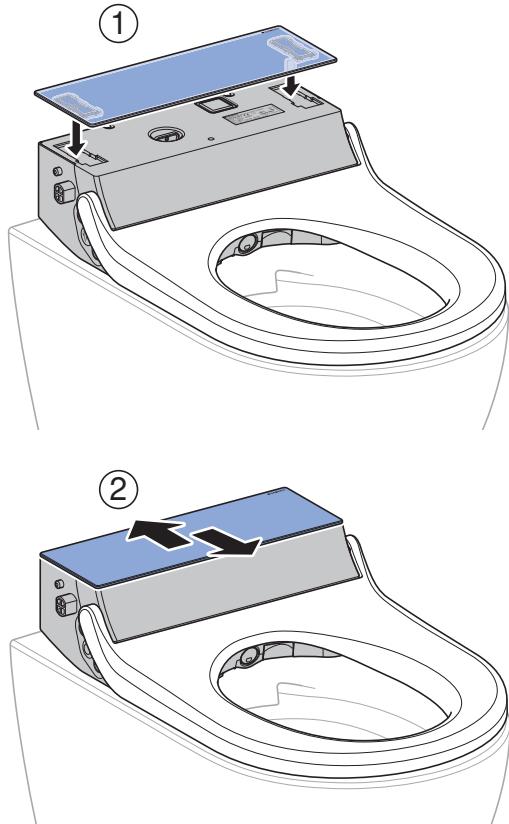

6 Montieren Sie den WC-Deckel.

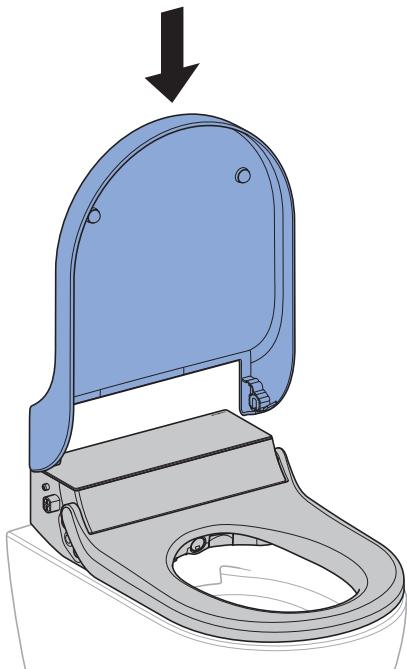

7 Klappen Sie den WC-Deckel herunter.



Ergebnis

- ✓ Das Gerät initialisiert sich nach dem Einschalten neu.

Geberit App

Kompatibilität prüfen

Damit Sie die Geberit App vollumfänglich nutzen können, benötigen Sie ein Smartphone mit einer aktuellen Android- oder iOS-Version. Prüfen Sie gegebenenfalls die Berechtigungen (Bluetooth®, Standortfreigabe) und bestätigen Sie diese.

Geberit Home App herunterladen

Laden Sie die Geberit Home App im jeweiligen App-Store kostenfrei herunter:

- 1** Öffnen Sie den App-Store auf Ihrem Smartphone.
- 2** Geben Sie „Geberit Home“ im Suchfeld ein.
 - ✓ Die Geberit Home App wird angezeigt.



- 3** Laden Sie die App herunter.
 - ✓ Die App wird heruntergeladen und auf Ihrem Smartphone angezeigt.

Sie können auch den jeweiligen QR-Code scannen, um die Geberit Home App herunterzuladen:

[Android:](#)



[iOS:](#)



Geberit Home App nutzen

Die Geberit Home App kommuniziert über eine Bluetooth®-Schnittstelle mit dem Geberit AquaClean Dusch-WC.

-
-  Die Fernbedienung des Geberit AquaClean Dusch-WCs ist deaktiviert, solange das Dusch-WC mit der Geberit Home App verbunden ist.
 -  Bitte beachten Sie, dass Ihr Gerät unter Umständen über keine Fernbedienung verfügt oder einzelne Funktionen nicht zur Verfügung stehen. Die Funktionen und Einstellungen in der Geberit Home App variieren je nach Gerät und Region und sind mit (optional) gekennzeichnet.

Folgende Funktionen und Einstellungen können Sie über die Geberit Home App ausführen:

- Fernbedienung
 - Fernbedienungsfunktionen nutzen
 - Persönliche Einstellungen anpassen und speichern (optional)
- Geräteeinstellungen
 - Grundeinstellungen anpassen und speichern
- Geberit Kundendienst (optional)
 - Kontakt mit Geberit Kundendienst aufnehmen
 - Geberit AquaClean Fernwartung in Anspruch nehmen
- Geberit Leistungen (optional)
 - Gerät registrieren
 - Garantieleistungen verlängern
- Software-Update
 - Firmware aktualisieren
- Schritt-Anleitungen
 - Duschkopf und Föhnlarm (optional) reinigen
 - Entkalkung durchführen
 - Keramikwabenfilter (optional) ersetzen

Folgende Informationen können Sie über die Geberit Home App aufrufen:

- Erklärfilme (optional)
 - Funktionsfilme abspielen
 - Wartungs- und Reinigungsfilme abspielen
- Störungsbehebung
 - Fehlermeldungen anzeigen
- Bedienungsanleitung
 - Bedienungsanleitung anzeigen

So bedienen Sie das Gerät

Erste Schritte



Die Funktionen können über die Fernbedienung oder die Geberit Home App deaktiviert, aktiviert oder angepasst werden.

- Bei Aktivierung einer Funktion piept das Gerät (1x).
- Bei Deaktivierung einer Funktion piept das Gerät (2x).

Bei der Benutzung des Geräts erwarten Sie folgende Funktionen.

Wenn Sie sich auf den WC-Sitzring setzen,

- startet die Geruchsabsaugung.
- wird die Benutzererkennung aktiviert, und das Gerät schaltet die Duschfunktion frei.
- startet die WC-Sitzring-Heizung.

Wenn Sie den Duschvorgang starten,

- läuft die Anal dusche für 50 Sekunden oder die Ladydusche für 30 Sekunden.
- kann der Duschvorgang jederzeit unterbrochen werden.
- kann der Duschvorgang an die persönlichen Bedürfnisse angepasst werden.
- läuft die Föhnfunktion für 5 Minuten, sobald die Anal- oder die Ladydusche abgeschlossen ist.
- kann die Föhnfunktion jederzeit unterbrochen werden.
- können die Grundeinstellungen geändert und an die persönlichen Bedürfnisse angepasst werden.
- können das persönliche Profil und die Benutzerprofile für die nächste Benutzung gespeichert werden.

Wenn Sie den WC-Sitzring verlassen,

- deaktiviert sich die Duschfunktion.
- deaktiviert sich die Föhnfunktion.
- deaktiviert sich die WC-Sitzring-Heizung.
- deaktiviert sich die Geruchsabsaugung.
- werden die Duschedüse und die Ladydüse intensiv gespült.
- wird das Gerät in den Energiesparmodus versetzt.

Funktionen permanent ein- oder ausschalten

Werden keine persönlichen Einstellungen vorgenommen, wird das Grundprofil mit den Werkseinstellungen bei der Benutzung des Dusch-WCs aufgerufen. Ihre persönlichen Benutzerprofile können jederzeit auf Werkseinstellung zurückgesetzt werden. → Siehe „Sonderbelegung der Tasten“, Seite 17.

Funktionen können permanent ein- oder ausgeschaltet werden, indem

- das Grundprofil geändert wird und die persönlichen Einstellungen gespeichert werden, die bei der Benutzung des Dusch-WCs automatisch aufgerufen werden. → Siehe „Benutzerprofile speichern“, Seite 28.
- bis zu drei verschiedene Benutzerprofile angelegt und bei Bedarf auf der jeweiligen Benutzerprofiltaste gespeichert werden. → Siehe „Benutzerprofile speichern“, Seite 28.
- bei der Benutzung des Dusch-WCs eines der gespeicherten Benutzerprofile aufgerufen wird. → Siehe „Benutzerprofile aufrufen“, Seite 28.

Überblick über Funktionen und Einstellmöglichkeiten:

- Einstellungen Ihres Geräts, → Siehe „Einstellungen Ihres Geräts“, Seite 23.
- Zusätzliche Einstellungen Ihres Geräts, → Siehe „Zusätzliche Einstellungen Ihres Geräts in der Geberit Home App“, Seite 23.

Einstellungen Ihres Geräts



Wird ein Benutzer erkannt, wird automatisch das Grundprofil mit den Grundeinstellungen aufgerufen.

Während des Duschvorgangs können Sie den Duschvorgang jederzeit Ihren individuellen Bedürfnissen anpassen. Ihre individuellen Einstellungen können Sie einer der drei Benutzerprofiltasten zuweisen und bei der nächsten Benutzung gezielt aufrufen.

Einstellung	Einstellbereich	Werkseinstellung des Grundprofils
Duschstrahlstärke der Analdusche	Stufe 1–5	Stufe 3
Duschstrahlstärke der Ladydusche	Stufe 1–5	Stufe 1
Duscharmposition der Analdusche	Stufe 1–5	Stufe 3
Duscharmposition der Ladydusche	Stufe 1–5	Stufe 4
Oszillierfunktion des Duscharms bei Analdusche	ein/aus	ein
Oszillierfunktion des Duscharms bei Ladydusche	ein/aus	aus
Warmwasser bei Duschfunktion	ein/aus	ein
WC-Sitzring-Heizung	ein/aus	ein
Föhnfunktion nach Duschvorgang	ein/aus	ein
Geruchsabsaugungsfunktion bei Benutzer-erkennung	ein/aus	ein
Nachlauffunktion der Geruchsabsaugung	ein/aus	aus

Zusätzliche Einstellungen Ihres Geräts in der Geberit Home App


Einstellung	Einstellbereich	Werkseinstellung des Grundprofils
Temperatur des Duschwassers	Stufe 1–5	Stufe 4
Temperatur des Föhns	Stufe 1–5	Stufe 5
Temperatur der WC-Sitzring-Heizung	Stufe 1–5	Stufe 4
Wasserhärte	weich/mittel/hart	hart

Analdusche benutzen

Voraussetzung

- Sie sitzen auf dem WC-Sitzring.

- Drücken Sie einmal kurz die Taste <Dusche> am seitlichen Bedienfeld oder auf der Fernbedienung.

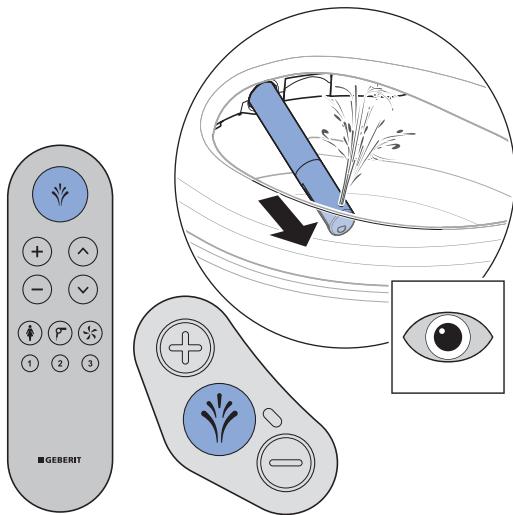

Ergebnis

- ✓ Der Duschvorgang startet.
- ✓ Die Analdusche startet in Oszillierfunktion. Eine geringe Wassermenge läuft über den Überlauf in die WC-Keramik. Die Analdusche ist für 50 Sekunden aktiv.

- i** Durch erneutes Drücken der Taste <Dusche> können Sie den Duschvorgang vorzeitig beenden.

Oszillierbewegung der Analdusche aus- und einschalten




Die Oszillierbewegung des Duscharms erhöht die Reinigungswirkung.

Voraussetzung

- Der Duschvorgang läuft gerade.

- Drücken Sie gleichzeitig die Pfeiltasten <oben> und <unten> um die Oszillierbewegung während des Duschvorgangs aus- und einzuschalten.

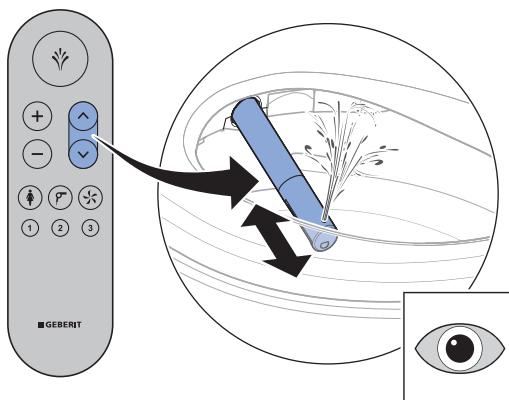


Ladydusche benutzen

i Der weibliche Intimbereich ist eine sehr sensible Zone, die besonderer und umsichtiger Pflege bedarf. Um ein optimales Reinigungsergebnis zu erzielen, muss die Ladydusche auf Ihre ergonomischen Gegebenheiten eingestellt werden. Die Position der Duschküse und die Duschstrahlstärke müssen so gewählt werden, dass der Duschstrahl nicht in die Vagina eindringen kann.


Voraussetzung

- Sie sitzen auf dem WC-Sitzring.

1 Drücken Sie die Taste <Ladydusche> auf der Fernbedienung.

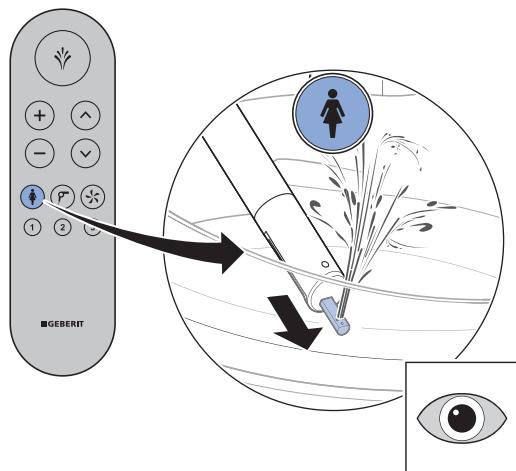

2 Oder: Drücken Sie die Taste <Dusche> am seitlichen Bedienfeld für 2 Sekunden.

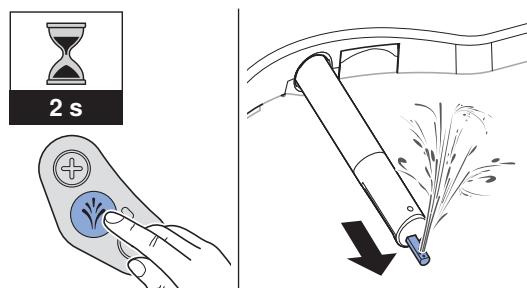

Ergebnis

- ✓ Die Ladydusche startet.


i Durch erneutes Drücken der Taste <Dusche> können Sie den Duschvorgang vorzeitig beenden.

Oszillierbewegung der Ladydusche aus- und einschalten

i Bei Benutzung der Oszillierbewegung des Duscharms mit Ladyduschenfunktion kann es in bestimmten Fällen zu einer Keimübertragung aus dem Analbereich kommen.

Voraussetzung

- Die Ladydusche läuft gerade.
- Drücken Sie gleichzeitig die Pfeiltasten <oben> und <unten> um die Oszillierbewegung während der Ladydusche aus- und einzuschalten.

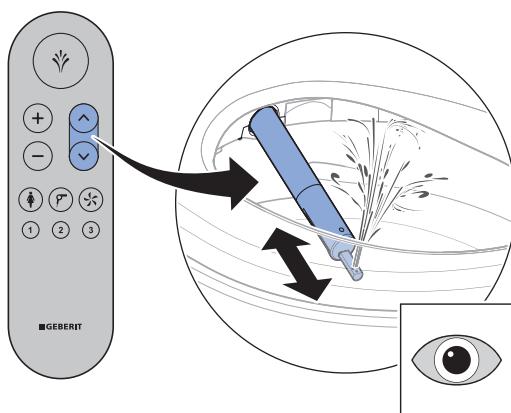

Föhn ein- und ausschalten




Gemäss Werkseinstellung startet der Föhnvorgang automatisch, sobald der Duschvorgang beendet ist. Der automatische Föhnvorgang kann im Grundprofil ausgeschaltet und dann manuell gestartet werden.

Voraussetzung

- Sie sitzen auf dem WC-Sitzring.
- Der Duschvorgang läuft gerade.

► Drücken Sie die Taste <Föhn>.

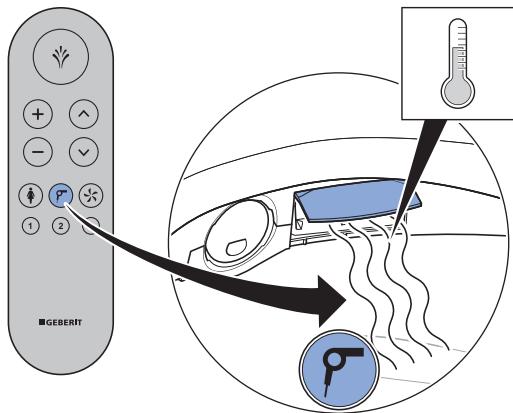

Ergebnis

- ✓ Der Föhnvorgang startet für 5 Minuten.




Durch erneutes Drücken der Taste <Föhn> können Sie den Föhnvorgang vorzeitig beenden.

Nachlauffunktion der Geruchsabsaugung ein- und ausschalten

Voraussetzung

- Sie sitzen auf dem WC-Sitzring.

► Drücken Sie die Taste <Geruchsabsaugung> auf der Fernbedienung für 2 Sekunden.

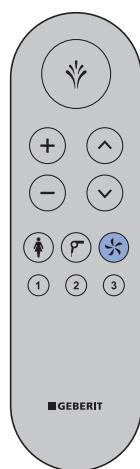

Ergebnis

- ✓ Das Gerät piept (1x).
- ✓ Die Nachlauffunktion der Geruchsabsaugung ist aktiviert. Die Nachlaufzeit beträgt 2 Minuten und startet am Ende der letzten Dusch- oder Föhnfunktion.



Durch erneutes Drücken der Taste für 2 Sekunden können Sie die Funktion wieder deaktivieren. Das Gerät piept (2x).


Passen Sie den Duschvorgang Ihren Bedürfnissen an

Duschstrahlstärke einstellen

Voraussetzung

- Der Duschvorgang läuft gerade.

- Drücken Sie die Taste <+>, um die Duschstrahlstärke zu erhöhen. Drücken Sie die Taste <->, um die Duschstrahlstärke zu verringern.

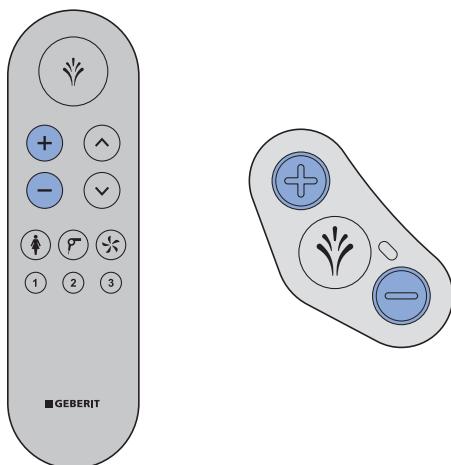

Ergebnis

- ✓ Der Duschstrahl wird stärker bzw. schwächer.

- Sie können die Duschstrahlstärke in 5 Stufen einstellen.

Duscharmposition einstellen




Weibliche Benutzer sollten die Duscharmposition der Duschfunktion optimal auf ihre ergonomischen Gegebenheiten einstellen, um den natürlichen Schutz des Vaginalbereichs nicht zu beeinträchtigen.

Voraussetzung

- Der Duschvorgang läuft gerade.

- Drücken Sie die Pfeiltasten auf der Fernbedienung, um den Duscharm zu positionieren.
- ✓ Der Duscharm bewegt sich nach vorne oder nach hinten.

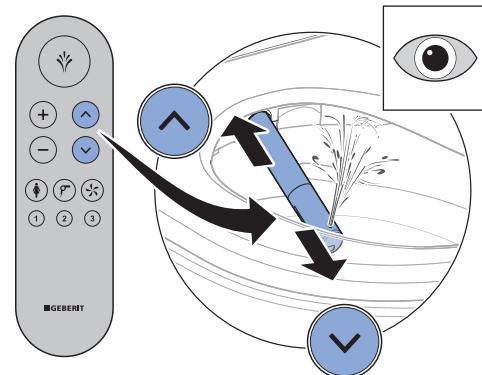

Ergebnis


- ✓ Der Duscharm ist optimal eingestellt.

- Sie können die Duscharmposition in 5 Stufen einstellen.

Benutzerprofile speichern

Über die Tasten <Benutzerprofil> auf der Fernbedienung können 3 Benutzerprofile gespeichert werden.

- i** Benutzerprofile ermöglichen einen direkten Zugriff auf Ihre persönlichen Einstellungen. Wählen Sie Ihr Benutzerprofil, sobald Sie Platz genommen haben.
-
- 1** Nehmen Sie Ihre persönlichen Einstellungen vor.
-
- 2** Drücken Sie eine der 3 Tasten <Benutzerprofil> für mehr als 2 Sekunden.

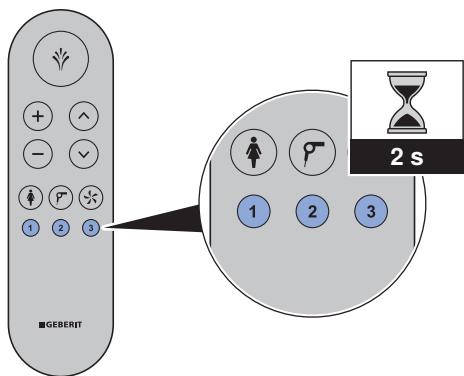

Ergebnis

- ✓ Das Gerät piept (1x).
- ✓ Die LED an der Fernbedienung leuchtet kurz grün auf.
- ✓ Die aktuellen Einstellungen sind auf dieser Taste gespeichert.


- i** Folgende Funktionen können nur über die Rückseite der Fernbedienung eingestellt werden:
- WC-Sitz-Heizung
 - Duschwassertemperatur
 - Warmlufttemperatur
- Siehe „Menü Benutzer“, Seite 38.

Benutzerprofile aufrufen

- i** Benutzerprofile ermöglichen einen direkten Zugriff auf Ihre persönlichen Einstellungen. Wählen Sie Ihr Benutzerprofil, sobald Sie Platz genommen haben.

Voraussetzung

- Persönliche Benutzerprofile sind auf den jeweiligen Tasten <Benutzerprofil> gespeichert.
→ Siehe „Benutzerprofile speichern“, Seite 28.
- Drücken Sie die Taste <Benutzerprofil>, auf der Ihre persönlichen Einstellungen gespeichert sind.

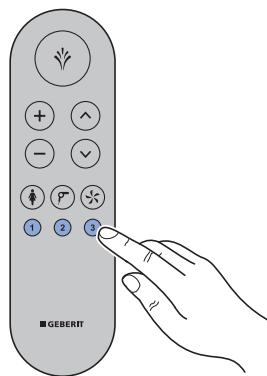

Ergebnis

- ✓ Ihr persönliches Benutzerprofil wird aufgerufen.
- ✓ Der Duschvorgang kann mit Ihren persönlichen Einstellungen über die Taste <Dusche> gestartet werden.

Persönliches Benutzerprofil in der Geberit Home App speichern

Voraussetzung

- Die aktuelle Version der Geberit Home App ist auf Ihrem Smartphone installiert.
 - Die Geberit Home App wird ausgeführt.
 - Sie befinden sich im Erfassungsbereich des Dusch-WCs, dabei muss die Benutzererkennung nicht aktiviert sein.
-

- 1** Nehmen Sie Ihre persönlichen Einstellungen vor.
 - 2** Speichern Sie die Einstellungen in der Geberit Home App.
-

Ergebnis

- ✓ Das persönliche Benutzerprofil ist auf Ihrem Smartphone gespeichert.
- ✓ Die Einstellungen gelten für alle gekoppelten Dusch-WCs.

So programmieren Sie das Gerät

Übersicht über die Programmiermöglichkeiten

Die Geräteeinstellungen können über die Rückseite der Fernbedienung eingestellt werden. Durch Drücken einer beliebigen Taste auf der Rückseite der Fernbedienung wird das Display aktiviert.



- i** Um die Batterie zu schonen, deaktiviert sich das Display nach 30 Sekunden. Das Display baut sich regelmässig neu auf, was durch ein Flackern sichtbar wird.

Die folgenden Hauptmenüs stehen zur Verfügung:


- [Geräteeinstellungen]
- [Persönliche Einstellungen]
- [Wartung und Pflege]
- [Hilfe]

Hauptmenü Geräteeinstellungen

- 1** Rufen Sie das Hauptmenü [Geräteeinstellungen] über die Taste <Home> auf der Rückseite der Fernbedienung auf.

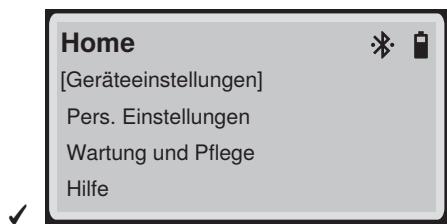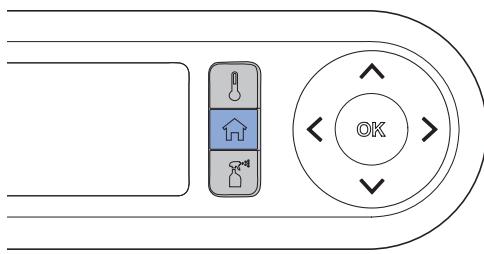

- 2** Benutzen Sie die Pfeiltasten <oben>/<unten>, um zum nächsten Menüpunkt zu gelangen.

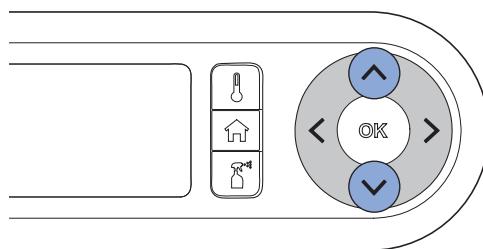


- ✓ Der aktive Menüpunkt ist durch eckige Klammern gekennzeichnet.

- 3** Bestätigen Sie den Menüpunkt mit der Taste <OK>.

- 4** Nehmen Sie Ihre Einstellungen vor.


- 5** Speichern Sie die Einstellungen mit der Taste <OK>.

Menü Geräteeinstellungen

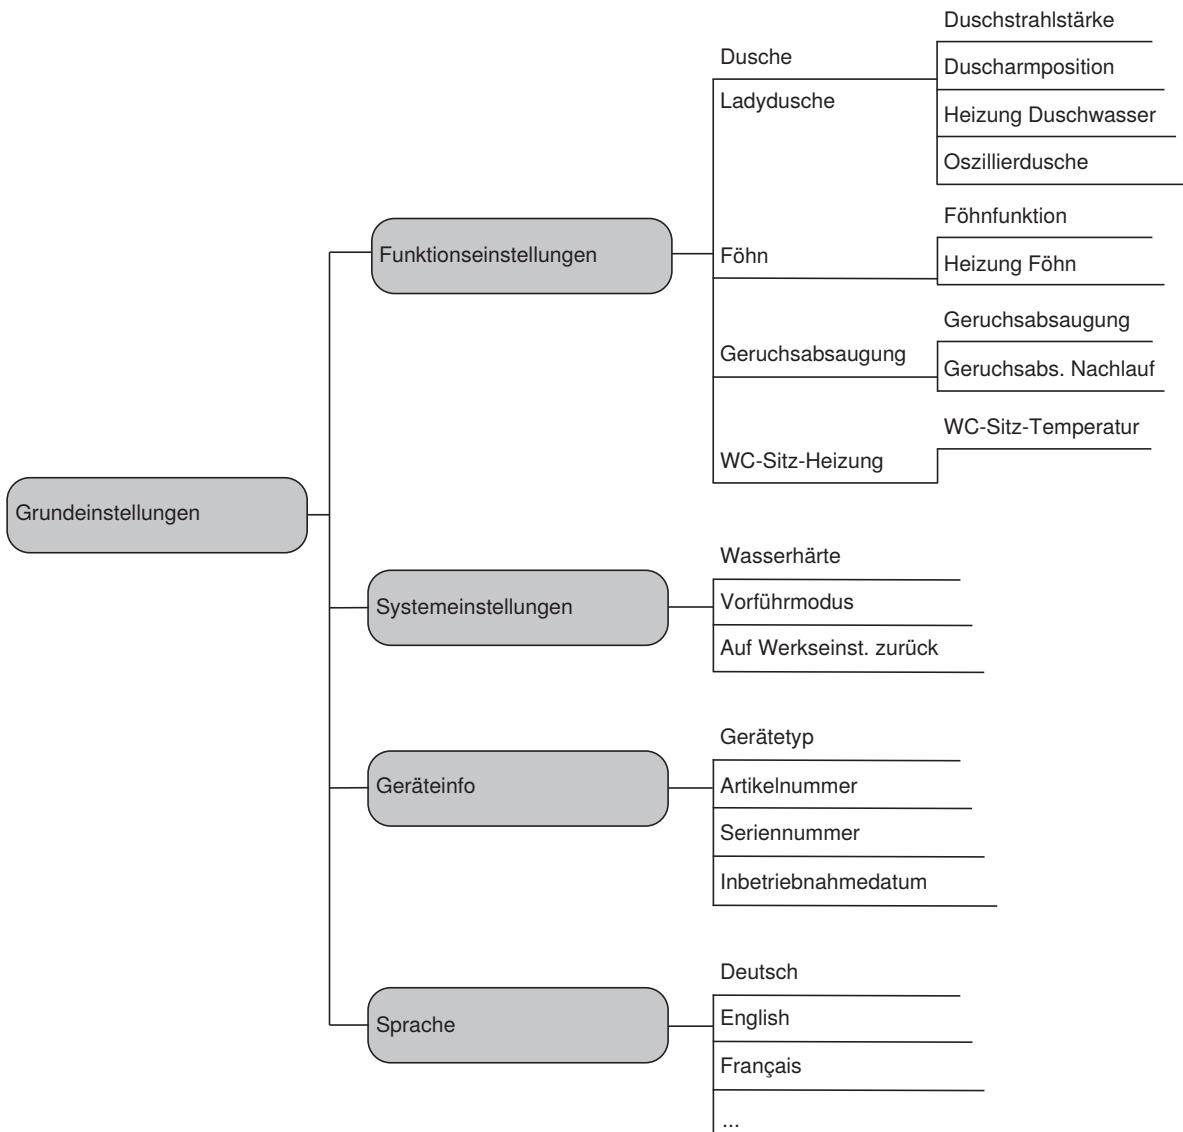

Die Funktion [Oszillierdusche] steht nur im Untermenü [Dusche] zur Verfügung.

Menü Funktionseinstellungen

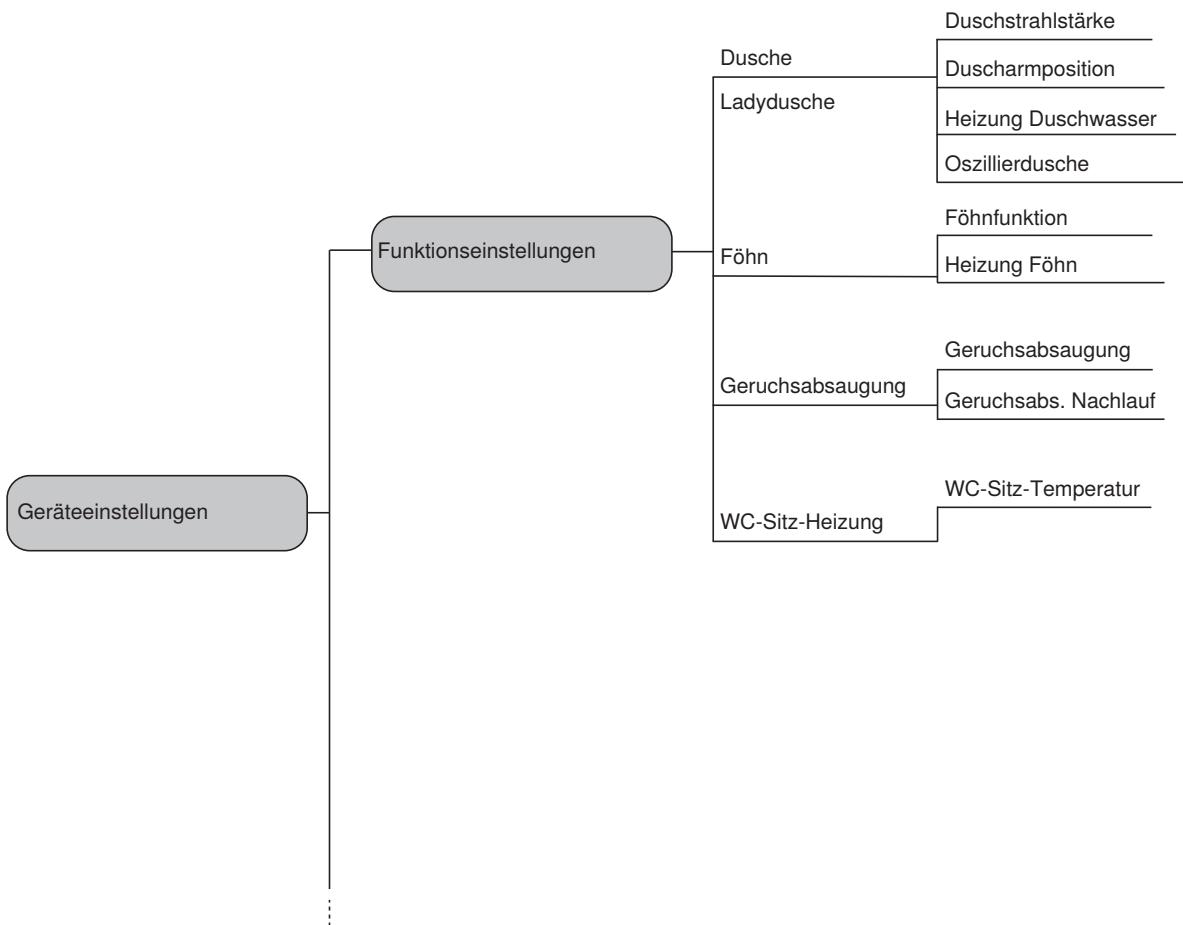

Die Funktion [Oszillierdusche] steht nur im Untermenü [Dusche] zur Verfügung.

Tabelle 3: Funktionseinstellungen - Dusche / Ladydusche

Anzeige im Display / Menü	Anzeige im Display / Untermenü	Einstellung
Funktionseinstellungen [Dusche] Ladydusche Föhn 		[Duschstrahlstärke] der Anal-dusche [Duschstrahlstärke] der Ladydusche
Funktionseinstellungen Dusche [Ladydusche] Föhn 	Dusche [Duschstrahlstärke] Duscharmposition Heizung Duschwasser Oszillierdusche	Duschstrahlstärke  [Speichern mit OK]
		[Duscharmposition] der Anal-dusche [Duscharmposition] der Ladydusche
	Dusche Duschstrahlstärke [Duscharmposition] Heizung Duschwasser Oszillierdusche	Duscharmposition  [Speichern mit OK]
		Temperatur des Duschwassers
	Dusche Duschstrahlstärke Duscharmposition [Heizung Duschwasser] Oszillierdusche	Wassertemperatur  [Speichern mit OK]
	Dusche Duschstrahlstärke Duscharmposition Heizung Duschwasser [Oszillierdusche] 1)	[Ein] = Die Oszillierbewegung des Duscharms ist aktiviert. [Aus] = Die Oszillierbewegung des Duscharms ist deaktiviert.
		Oszillierdusche [Ein] Aus  Speichern mit OK

1) Die Funktion [Oszillierdusche] steht nur im Untermenü [Dusche] zur Verfügung.

Tabelle 4: Funktionseinstellungen - Föhn

Anzeige im Display / Menü	Anzeige im Display / Untermenü	Einstellung
Funktionseinstellungen Dusche Ladydusche [Föhn] ▽	Föhn [Föhnfunktion] Heizung Föhn	[Ein] = Die Föhnfunktion startet nach der Duschfunktion automatisch. [Aus] = Die Föhnfunktion ist deaktiviert. Föhnfunktion [Ein] Aus Speichern mit OK 
	Föhn Föhnfunktion [Heizung Föhn]	Temperatur der Föhnluft Föhntemperatur < X □ □ □ □ □ > [Speichern mit OK]

Tabelle 5: Funktionseinstellungen - Geruchsabsaugung

Anzeige im Display / Menü	Anzeige im Display / Untermenü	Einstellung
Funktionseinstellungen [Geruchsabsaugung] WC-Sitz-Heizung ^	Geruchsabsaugung [Geruchsabsaugung] Geruchsabs. Nachlauf	[Ein] = Die Geruchsabsaugung startet, sobald ein Benutzer auf dem WC erkannt wird. [Aus] = Die Geruchsabsaugung ist deaktiviert. Geruchsabsaugung [Ein] Aus Speichern mit OK 
	Geruchsabsaugung Geruchsabsaugung [Geruchsabs. Nachlauf]	[Ein] = Die Geruchsabsaugung läuft für 2 Minuten nach. [Aus] = Die Geruchsabsaugung läuft nicht nach. Geruchsabs. Nachlauf [Ein] Aus Speichern mit OK

Tabelle 6: Funktionseinstellungen - WC-Sitz-Heizung

Anzeige im Display / Menü	Anzeige im Display / Untermenü	Einstellung
Funktionseinstellungen Geruchsabsaugung [WC-Sitz-Heizung] ^		Temperatur der WC-Sitz-Heizung. WC-Sitz-Temperatur <  > [Speichern mit OK]

Menü Systemeinstellungen

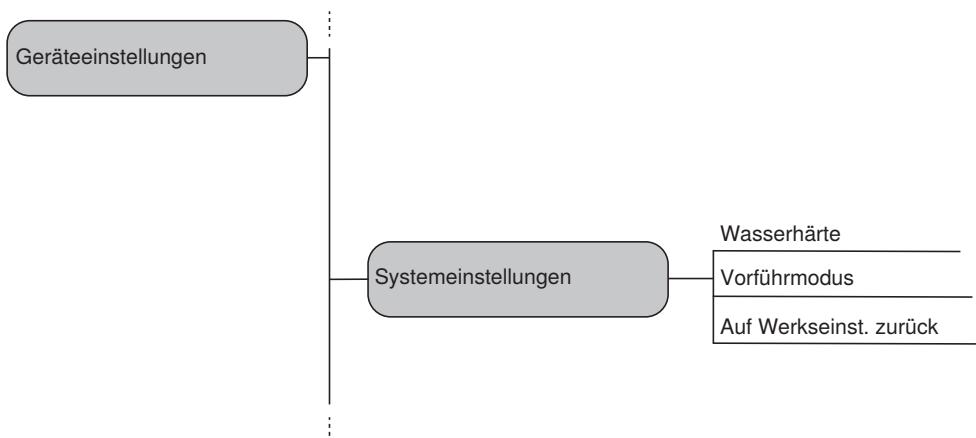


Tabelle 7: Systemeinstellungen - Wasserhärte

Anzeige im Display / Menü	Anzeige im Display / Untermenü	Einstellung
Systemeinstellungen [Wasserhärte] Vorführmodus Auf Werkseinst. zurück	Wasserhärte [weich] mittel hart Weiter mit OK	Wasserhärte weich $\circ fH < 15$ $\circ dH < 8$ $\circ eH < 11$ Speichern mit OK
	Wasserhärte weich [mittel] hart Weiter mit OK	Wasserhärte mittel $\circ fH 15 - 25$ $\circ dH 8 - 14$ $\circ eH 11 - 18$ Speichern mit OK
	Wasserhärte weich mittel [hart] Weiter mit OK	Wasserhärte hart $\circ fH > 25$ $\circ dH > 14$ $\circ eH > 18$ Speichern mit OK

Tabelle 8: Systemeinstellungen - Vorführmodus

Anzeige im Display / Menü	Anzeige im Display / Untermenü	Einstellung
Systemeinstellungen Wasserhärte [Vorführmodus] Auf Werkseinst. zurück		[Ein] = Der Vorführmodus ist aktiviert. [Aus] = Der Vorführmodus ist deaktiviert.

Tabelle 9: Systemeinstellungen - Werkseinstellung


Anzeige im Display / Menü	Anzeige im Display / Untermenü	Einstellung
Systemeinstellungen Wasserhärte Vorführmodus [Auf Werkseinst. zurück]	Beim Zurücksetzen auf Werkseinstellung wird die Sprache nicht zurückgesetzt.	[Ja] = Die Werkseinstellung wird übernommen. [Nein] = Die Werkseinstellung wird nicht übernommen. Wenn auf die Werkseinstellung zurückgesetzt wird, piept das Gerät (3x).

Hauptmenü Persönliche Einstellungen

- 1** Rufen Sie das Hauptmenü [Persönliche Einstellungen] über die Taste <Home> auf der Rückseite der Fernbedienung auf.



- 2** Benutzen Sie die Pfeiltasten <oben>/<unten>, um zum nächsten Menüpunkt zu gelangen.

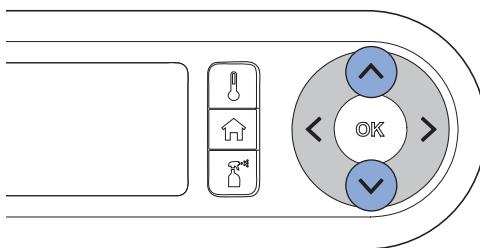

✓ Der aktive Menüpunkt ist durch eckige Klammern gekennzeichnet.

- 3** Bestätigen Sie den Menüpunkt mit der Taste <OK>.
- 4** Nehmen Sie Ihre Einstellungen vor.
- 5** Speichern Sie die Einstellungen mit der Taste <OK>.

Menü Benutzer



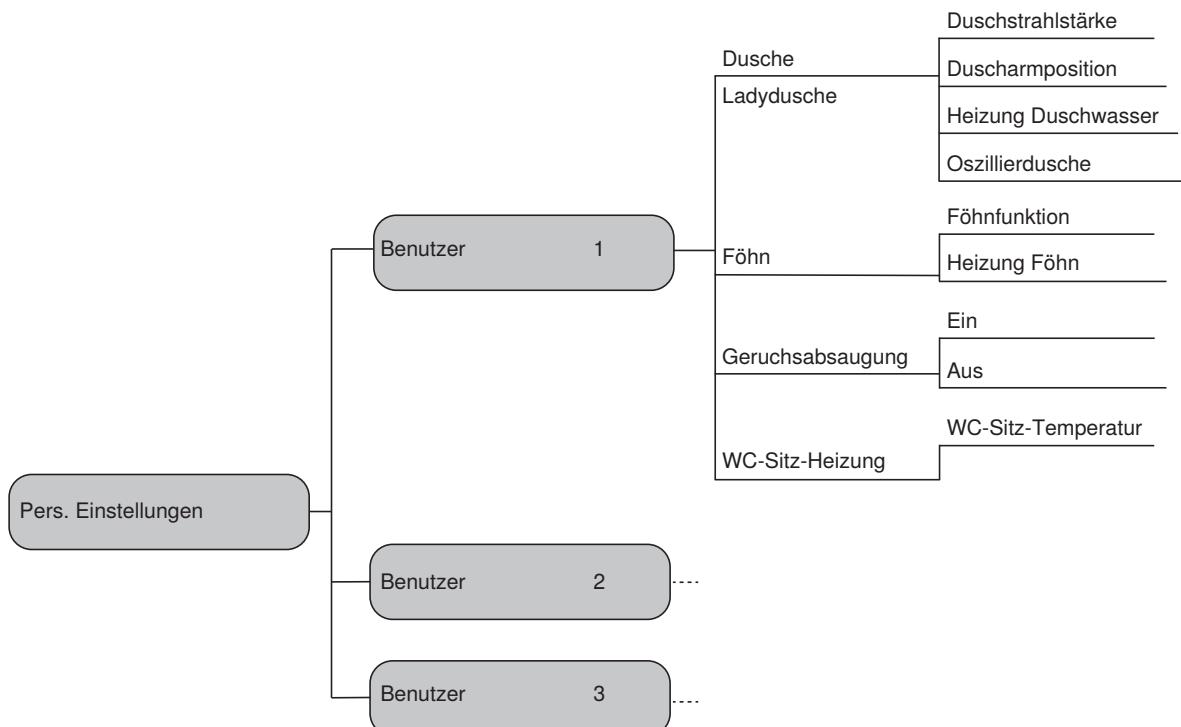


Tabelle 10: Persönliche Einstellungen - Benutzer


Anzeige im Display / Menü	Anzeige im Display / Untermenü	Einstellung
Pers. Einstellungen [Benutzer 1] Benutzer 2 Benutzer 3	Benutzer 1 [Dusche] Ladydusche Föhn 	→ Siehe „Menü Funktionseinstellungen“, Seite 32.
	Benutzer 1 [Geruchsabsaugung] WC-Sitz-Heizung 	

Hauptmenü Wartung und Pflege

- 1** Rufen Sie das Hauptmenü [Wartung und Pflege] über die Taste <Home> auf der Rückseite der Fernbedienung auf.

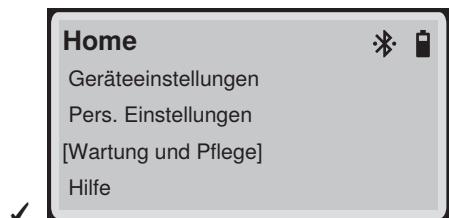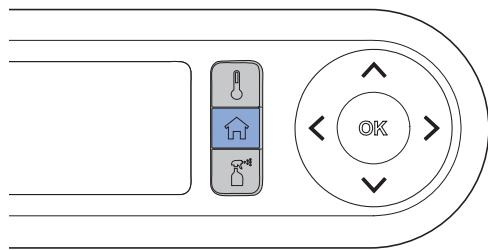

- 2** Benutzen Sie die Pfeiltasten <oben>/<unten>, um zum nächsten Menüpunkt zu gelangen.

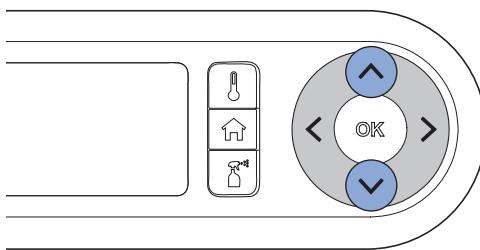

✓ Der aktive Menüpunkt ist durch eckige Klammern gekennzeichnet.

- 3** Bestätigen Sie den Menüpunkt mit der Taste <OK>.

- 4** Nehmen Sie Ihre Einstellungen vor.

- 5** Speichern Sie die Einstellungen mit der Taste <OK>.

Menü Wartung und Pflege

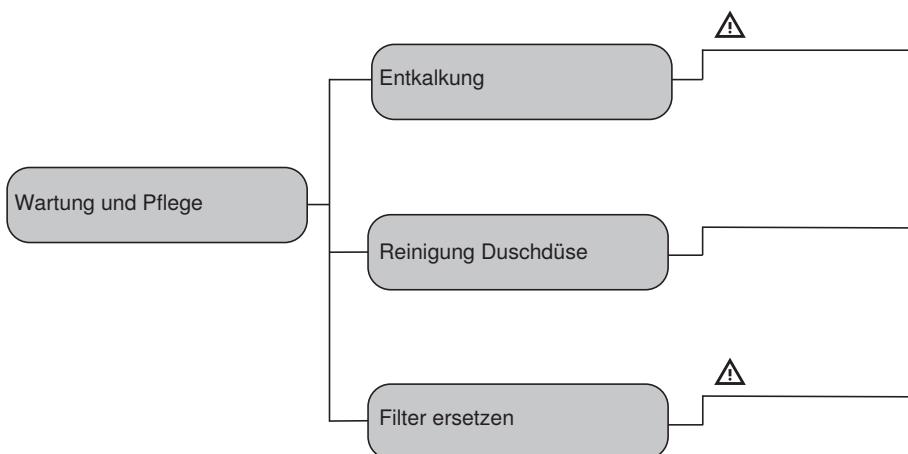


Tabelle 11: Wartung und Pflege - Entkalkung

Anzeige im Display / Menü	Anzeige im Display / Untermenü	Einstellung
Wartung und Pflege [Entkalkung] Reinigung Duschkopf Filter ersetzen	Entkalkung WC muss entkalkt werden Dauer ca. 30 Minuten [Start mit OK] Abbrechen	→ Siehe „Gerät entkalken“, Seite 54.
Wartung und Pflege [Entkalkung] Reinigung Duschkopf Filter ersetzen	Wartung und Pflege Nächste Entkalkung in ddd Tagen [Weiter mit OK]	

Tabelle 12: Wartung und Pflege - Duschkopf



Anzeige im Display / Menü	Anzeige im Display / Untermenü	Einstellung
Wartung und Pflege Entkalkung [Reinigung Duschkopf] Filter ersetzen		→ Siehe „Duschkopf reinigen via seitliches Bedienfeld oder Tasten an der Fernbedienung“, Seite 53. → Siehe „Duschkopf reinigen via Display der Fernbedienung“, Seite 51.

Tabelle 13: Wartung und Pflege - Filter ersetzen


Anzeige im Display / Menü	Anzeige im Display / Untermenü	Einstellung
Wartung und Pflege Entkalkung Reinigung Duschkopf [Filter ersetzen]	Filter ersetzen 1/8 Gerät von Grundplatte lösen [Weiter mit OK] 	→ Siehe „Keramikwabenfilter ersetzen“, Seite 64.
Wartung und Pflege Entkalkung Reinigung Duschkopf [Filter ersetzen]	Filter ersetzen Nächster Filterwechsel in ddd Tagen [Weiter mit OK]	

Hauptmenü Hilfe

- 1 Rufen Sie das Hauptmenü [Hilfe] über die Taste <Home> auf der Rückseite der Fernbedienung auf.

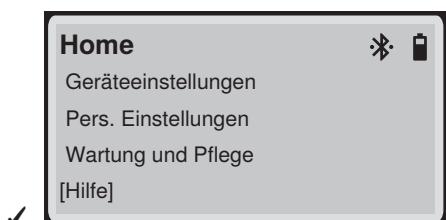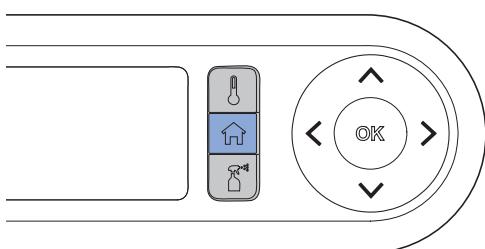

- 2 Benutzen Sie die Pfeiltasten <oben>/<unten>, um zum nächsten Menüpunkt zu gelangen.

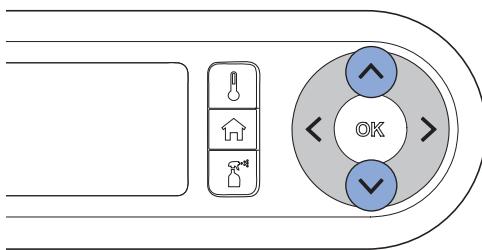

✓ Der aktive Menüpunkt ist durch eckige Klammern gekennzeichnet.

- 3 Bestätigen Sie den Menüpunkt mit der Taste <OK>.

- 4 Nehmen Sie Ihre Einstellungen vor.

- 5 Speichern Sie die Einstellungen mit der Taste <OK>.

Menü Hilfe

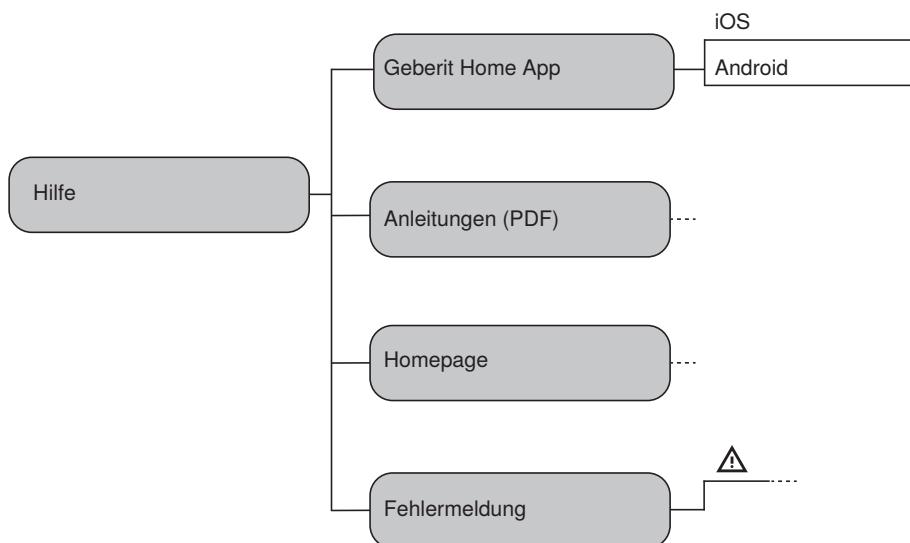


Tabelle 14: Hilfe - Geberit Home App

Anzeige im Display / Menü	Anzeige im Display / Untermenü	Einstellung
Hilfe [Geberit Home App] Anleitungen (PDF) Homepage Fehlermeldung	Geberit Home App [iOS] Android Weiter mit OK	→ Siehe „Geberit Home App herunterladen“, Seite 20.

Tabelle 15: Hilfe - Anleitungen

Anzeige im Display / Menü	Anzeige im Display / Untermenü	Einstellung
Hilfe Geberit Home App [Anleitungen (PDF)] Homepage Fehlermeldung	Anleitungen (PDF) Alle Anleitungen auf der Homepage abrufbar 	→ Siehe Homepage

Tabelle 16: Hilfe - Homepage

Anzeige im Display / Menü	Anzeige im Display / Untermenü	Einstellung
Hilfe Geberit Home App Anleitungen (PDF) [Homepage] Fehlermeldung	Homepage Weitere Infos zu unseren Produkten finden Sie unter: geberit-global.com 	→ Siehe Homepage

Tabelle 17: Hilfe - Fehlermeldung

Anzeige im Display / Menü	Anzeige im Display / Untermenü	Einstellung
Hilfe Geberit Home App Anleitungen (PDF) Homepage [Fehlermeldung] 	Fehlermeldung Neustart durchführen Wenn Fehler erneut auftritt, Geberit Kundendienst anrufen	
	Fehlermeldung xxxxxx Geberit Kundendienst kontaktieren 	→ Siehe Homepage

So reinigen und entkalken Sie das Gerät

Pflegeanleitung

Sie haben sich für ein Produkt mit einer hochwertigen Oberfläche entschieden. Bitte beachten Sie die nachfolgenden Pflegehinweise.

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Produktschäden, die durch falsche Pflege und Handhabung entstehen.

Allgemeine Reinigungsempfehlung

Die Einhaltung der Reinigungsintervalle garantiert, dass das Dusch-WC einwandfrei funktioniert. Die Reinigungstätigkeiten dürfen nur mit den geeigneten Reinigungsmitteln und Reinigungsgeräten durchgeführt werden. → Siehe „Geeignete Reinigungsmittel und Reinigungsgeräte“, Seite 45.

Reinigungsintervall	Reinigungstätigkeit
Täglich	<ul style="list-style-type: none">▶ Wassertropfen mit einem weichen, fusselfreien Tuch entfernen, um Kalkflecken zu vermeiden.
Wöchentlich	<ul style="list-style-type: none">▶ WC-Keramik mit Geberit AquaClean Reinigungsmittel reinigen. → Siehe „Pflegehinweise für Sanitärkeramiken“, Seite 47.▶ Alle Oberflächen und Ecken gründlich reinigen. → Siehe „WC-Deckel, WC-Sitzring und Gehäuse reinigen“, Seite 50.▶ Duschedüse prüfen und bei Bedarf reinigen. → Siehe „Duschedüse reinigen via Display der Fernbedienung“, Seite 51.▶ Duschedüse unter fliessendem Wasser ausspülen, um Fremdstoffe zu entfernen.

Automatischer Wasseraustausch

Wurde das Dusch-WC für mehr als 2 Wochen nicht benutzt, wird das Gerät nach dem Einschalten mit Frischwasser gespült. Damit wird die Qualität des Duschwassers vor der Benutzung sichergestellt.

Gezielte Desinfektion

Eine Desinfektion ist nur nötig, wenn eine konkrete Ansteckungsgefahr durch Krankheitserreger gegeben ist. Ansonsten die empfohlenen Reinigungsintervalle einhalten und die angegebenen Reinigungstätigkeiten durchführen. → Siehe „Allgemeine Reinigungsempfehlung“.

ACHTUNG

Aggressive Desinfektionsmittel

Eine Desinfektion durch aggressive Desinfektionsmittel kann zu Oberflächenschäden führen.

- ▶ Ausschliesslich Desinfektionsmittel auf Alkoholbasis einsetzen, die auch für die Hand- und Hautdesinfektion geeignet sind.
- ▶ Sicherheitshinweise des Herstellers im Umgang mit gefährlichen Stoffen beachten.

Desinfektionsart	Desinfektionsvorgang
Nasse Wischdesinfektion Anzuwenden auf glatten Oberflächen, die abgerieben werden können	<ul style="list-style-type: none">▶ Oberflächen komplett mit Desinfektionsmittel benetzen.▶ Desinfektionsmittel gemäss Herstellerangaben einwirken lassen.▶ Oberflächen anschliessend mit Einmaltüchern abreiben.

Geeignete Reinigungsmittel und Reinigungsgeräte

ACHTUNG

Aggressive Entkalkungsmittel

Ungeeignete Entkalkungsmittel können zu Geräteschäden führen.

- ▶ Zur Entkalkung ausschliesslich Geberit AquaClean Entkalkungsmittel verwenden.
- ▶ Kapitel Gerät entkalken beachten.

ACHTUNG

Aggressive und scheuernde Reinigungsmittel


Eine Reinigung durch aggressive und scheuernde Reinigungsmittel kann zu Oberflächenschäden führen.

- ▶ Geberit AquaClean Reinigungsmittel verwenden.
- ▶ Reinigungs- und Pflegehinweise beachten.

Es wird empfohlen, das Geberit AquaClean Reinigungsset zu verwenden, denn es enthält ein Reinigungsmittel, das gebrauchsfertig und optimal auf alle Geberit AquaClean Oberflächen abgestimmt ist.

Empfohlene Eigenschaften für geeignete Reinigungsmittel und geeignete Reinigungsgeräte zur optimalen Ausführung der jeweiligen Reinigungstätigkeiten:

Symbol	Eigenschaften geeigneter Reinigungsmittel
	Hautverträglich
	Schwach sauer, zum Beispiel verdünnte Zitronensäure
	Schwach schaumbildend
	Flüssig
	Wasserverdünnbar

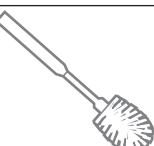Symbol	Geeignete Reinigungsgeräte
	Weiche, feinporige Schwämme
	Staubfreie, weiche und fusselfreie Tücher
	WC-Bürste

Pflegehinweise für glatte Oberflächen

Alle glatten Oberflächen lassen sich mit Wasser und einem flüssigen, hautfreundlichen, milden Reinigungsmittel hygienisch reinigen.

- i** Aggressive und scheuernde Reinigungsmittel können die Oberfläche beschädigen. Setzen Sie ausschliesslich flüssige, hautfreundliche, milde Reinigungsmittel ein. Das Geberit AquaClean Reinigungsset (Art.-Nr. 242.547.00.1) enthält ein Reinigungsmittel, das gebrauchsfertig und optimal auf alle Geberit AquaClean Oberflächen abgestimmt ist.

Pflegehinweise für Sanitärkeramiken

- Verwenden Sie handelsübliche Reinigungsmittel nur unter Beachtung der entsprechenden Herstellerangaben.
- Achten Sie darauf, dass der Sitz der Sanitärkeramik oder der WC-Deckel während der Einwirkzeit von Reinigungsmitteln geöffnet oder demontiert ist.
- Verwenden Sie chlorhaltige, schleifende oder scheuernde Reinigungsmittel ausschliesslich bei starken Ablagerungen.
- Verwenden Sie keine scharfen oder spitzen Gegenstände zur Reinigung.

Verschmutzung	Pflegemassnahmen
Für die tägliche Reinigung	<ul style="list-style-type: none">▶ Verwenden Sie flüssige, milde Reinigungsmittel und Wasser.▶ Trocknen Sie die Oberfläche mit einem weichen, fusselfreien Tuch ab.
Bei hartnäckigen Verschmutzungen	<ul style="list-style-type: none">▶ Verwenden Sie generell für Sanitärkeramiken geeignete Reinigungsmittel oder eine milde Scheuermilch.▶ Entfernen Sie vorhandene Kalkablagerungen mit einem milden Essigreiniger.▶ Reinigen Sie die Oberfläche mit Wasser.▶ Trocknen Sie die Oberfläche mit einem weichen, fusselfreien Tuch ab.
Bei starken Ablagerungen	<p>Organische Ablagerungen (braune bis schwarze Färbung):</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Reinigen Sie die betreffenden Stellen mit einem handelsüblichen Chlorreiniger. Beachten Sie dazu die Herstellerangaben des Reinigungsmittels. Die Einwirkzeit des Chlorreinigers darf jedoch maximal 2 h betragen.▶ Reinigen Sie die Oberfläche mit Wasser.▶ Trocknen Sie die Oberfläche mit einem weichen, fusselfreien Tuch ab. <p>Silikatablagerungen (graue Färbung):</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Benetzen Sie ein Mikrofasertuch mit handelsüblichem Glaskeramikreiniger.▶ Reinigen Sie die betreffenden Stellen mit kreisenden Bewegungen. Silikatablagerungen sind sehr resistent, dadurch können mehrere Reinigungsduchgänge erforderlich sein.▶ Reinigen Sie die Oberfläche mit Wasser.▶ Trocknen Sie die Oberfläche mit einem weichen, fusselfreien Tuch ab.

Reinigung zwischen Gerät und WC-Keramik



WARNUNG


Lebensgefahr durch elektrischen Schlag

Ohne Abnehmegerüster
(Sicherheitsleine) kann bei Bewegung Wasser in das Gerät laufen.

- ▶ Leine des Abnehmegerüsters nicht durchschneiden oder beschädigen.
- ▶ Abnehmegerüster nicht manipulieren oder entfernen.


1 Schalten Sie das Gerät aus.

2 Lösen Sie das Gerät von der Grundplatte.

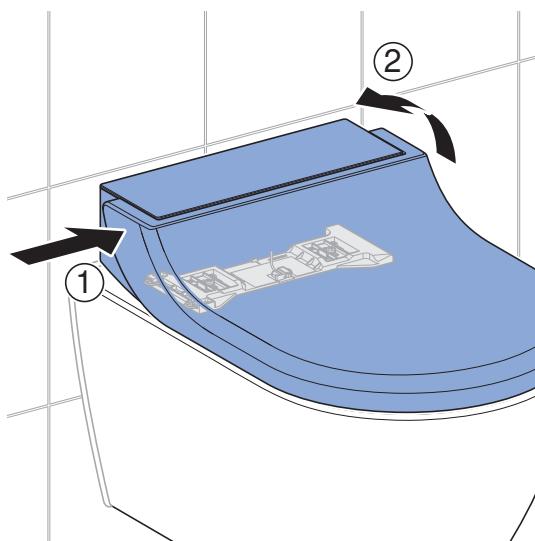

3 Heben Sie das Gerät an, soweit es der Abnehmegerüster zulässt. Reinigen Sie den Zwischenraum zwischen Dusch-WC und WC-Keramik.

4 Montieren Sie das Gerät auf der Grundplatte. Achten Sie darauf, dass es sicher eingerastet ist.

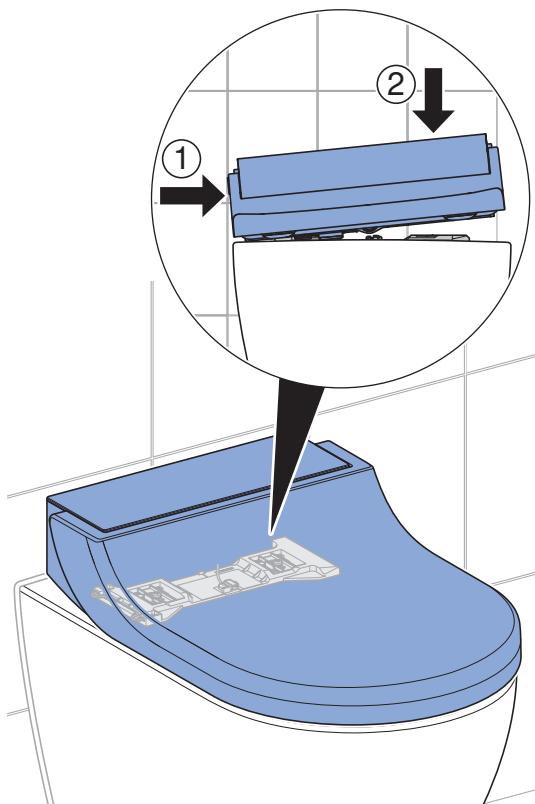

5 Schalten Sie das Gerät ein.

Pflegehinweise für WC-Sitz

Beachten Sie Folgendes bei der Reinigung des WC-Sitzes:


- Achten Sie darauf, dass der WC-Sitz während der Einwirkzeit von Reinigungsmitteln geöffnet oder demontiert ist.
- Verwenden Sie keine chlor- oder säurehaltigen sowie ätzenden Reinigungsmittel.
- Verwenden Sie keine schleifenden oder scheuernden Reinigungsmittel.
- Verwenden Sie keine scharfen oder spitzen Gegenstände zur Reinigung.
- Verwenden Sie flüssige, milde Reinigungsmittel und Wasser.
- Verwenden Sie ein weiches, fusselfreies Tuch.
- Entfernen Sie lösungsmittelhaltige Substanzen umgehend.

WC-Deckel abnehmen

- 1** Klappen Sie den WC-Deckel hoch.




- 2** Nehmen Sie den WC-Deckel ab.

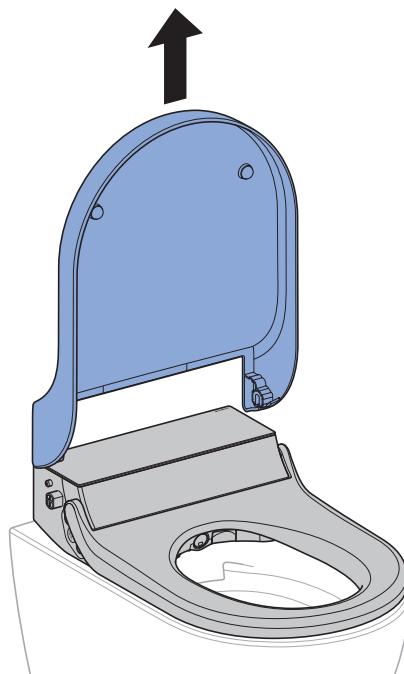


WC-Deckel, WC-Sitzring und Gehäuse reinigen

i Achten Sie darauf, die Oberflächen nicht zu zerkratzen. Legen Sie die Komponenten stets auf einer weichen, nicht kratzenden Unterlage ab.



- 1** Sprühen Sie die Oberflächen mit Geberit AquaClean Reinigungsmittel ein. Wischen Sie die Oberflächen mit einem weichen, fusselfreien Tuch feucht ab.
- 2** Öffnen Sie den WC-Deckel.

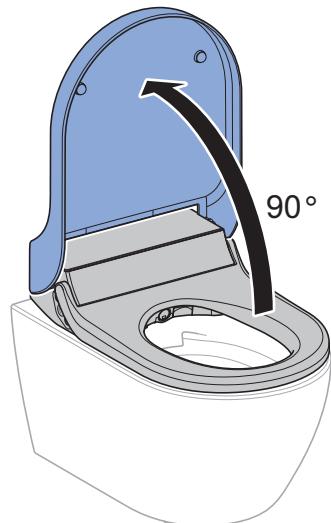

- 3** Nehmen Sie den WC-Deckel ab.

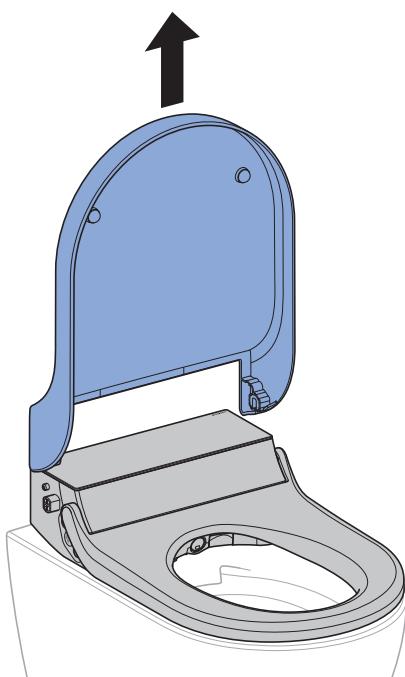

- 4** Nehmen Sie die Designabdeckung zur Komplettreinigung ab.

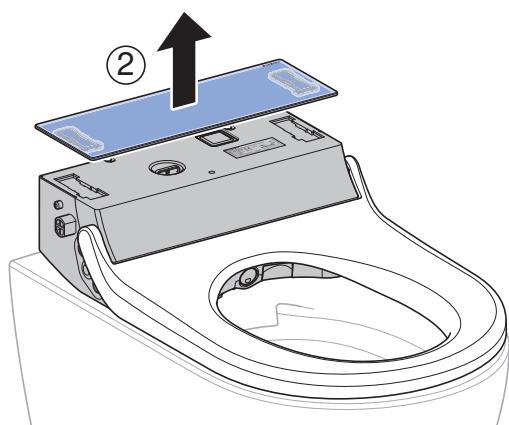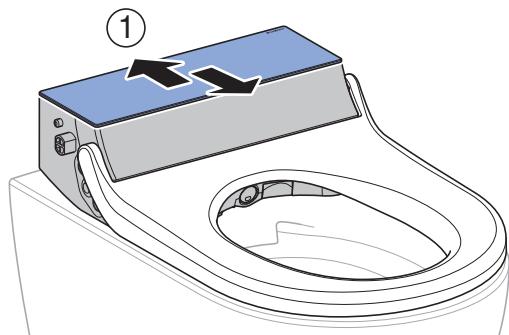


- 5** Sprühen Sie den WC-Deckel und den WC-Sitz mit Geberit AquaClean Reinigungsmittel ein. Wischen Sie die Oberflächen mit einem weichen, fusselfreien Tuch feucht ab.
- 6** Trocknen Sie alle Oberflächen anschliessend mit einem weichen, fusselfreien Tuch ab.
- 7** Setzen Sie das Gerät nach der Reinigung in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammen.

Duschkopf reinigen via Display der Fernbedienung





- Zur Reinigung ein weiches, fusselfreies Tuch benutzen.
- Geberit AquaClean Reinigungsmittel ist für alle Oberflächen des Geräts besonders gut geeignet.

1 Rufen Sie das Hauptmenü [Wartung und Pflege] über die Tasten auf der Rückseite der Fernbedienung auf.

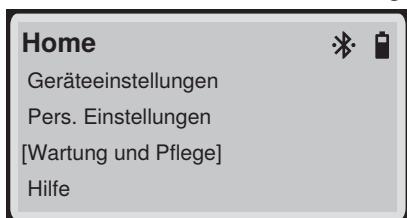


2 Wählen Sie über die Pfeiltaste <unten> den Menüpunkt [Reinigung Duschkopf] aus und bestätigen Sie mit der Taste <OK>.

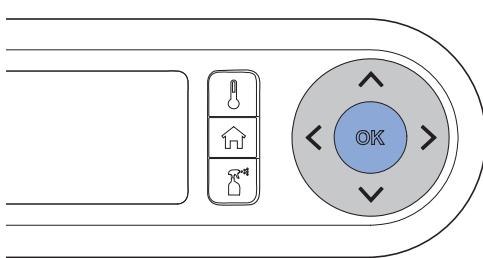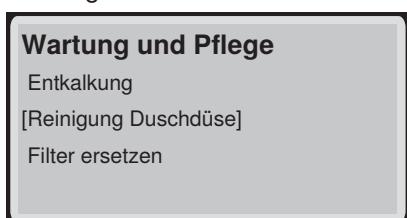

3 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Display der Fernbedienung.

4 Öffnen Sie den WC-Sitz ganz.

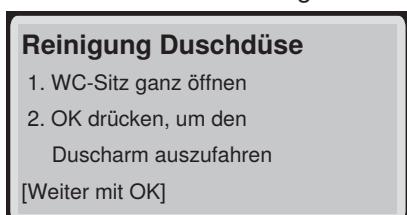

5 Drücken Sie die Taste <OK>, um den Duscharm auszufahren.

- ✓ Auf dem Display erscheint




6 Ziehen Sie die Duschkopf zur Reinigung und Entkalkung ab. Achten Sie stets darauf, die Duschkopf gerade zum Duscharm zu bewegen.



Bestätigen Sie mit der Taste <OK>.

7 Sprühen Sie die Duschkopf mit Geberit AquaClean Reinigungsmittel ein. Spülen Sie die Duschkopf anschliessend mit Wasser ab und bestätigen Sie mit der Taste <OK>.

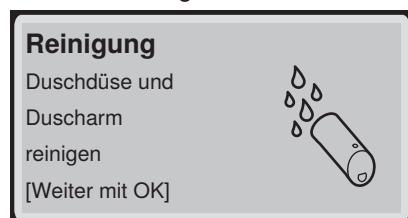


8 Ersetzen Sie die Duschkopf, falls sie sich nicht mehr vollständig reinigen und entkalken lässt.

9 Trocknen Sie die Duschkopf sorgfältig, bevor Sie diese wieder zusammensetzen und montieren.


10 Stecken Sie die Duschkopf auf den Duscharm.

- ✓ Stellen Sie sicher, dass die Duschkopf korrekt montiert ist.

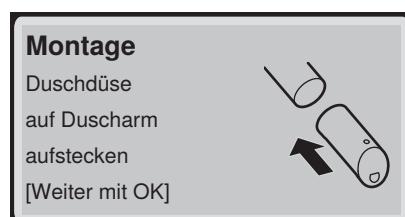


Bestätigen Sie mit der Taste <OK>.

11 Bestätigen Sie mit der Taste <OK>.

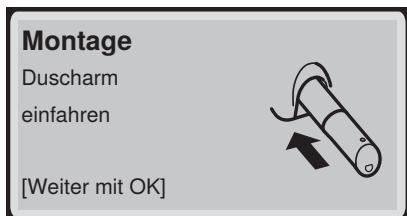

- ✓ Der Duscharm fährt vollständig ein.

12 Die Reinigung ist beendet. Auf dem Display erscheint

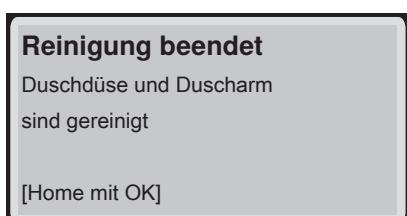

Bestätigen Sie mit der Taste <OK>.

Duschkopf reinigen via seitliches Bedienfeld oder Tasten an der Fernbedienung




- Zur Reinigung ein weiches, fusselfreies Tuch benutzen.
- Geberit AquaClean Reinigungsmittel ist für alle Oberflächen des Geräts besonders gut geeignet.

1 Öffnen Sie den WC-Deckel.


2 Klappen Sie den WC-Sitzring auf.

3 Drücken Sie gleichzeitig die Taste <+> und <Dusche> am seitlichen Bedienfeld oder an der Fernbedienung.

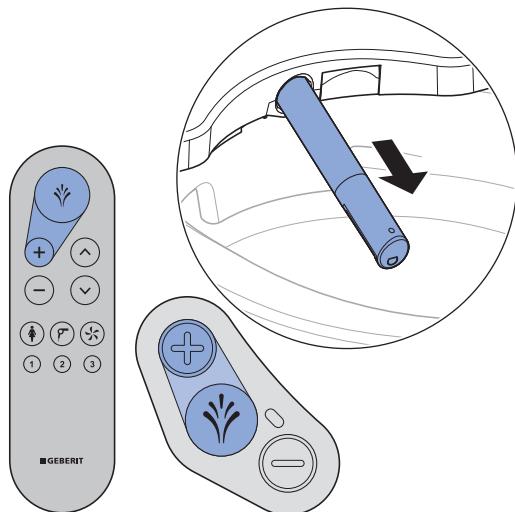

- ✓ Der Duscharm fährt vollständig aus.

4 Halten Sie den Duscharm fest, und ziehen Sie die Duschkopf nach vorne zur Reinigung und Entkalkung ab. Achten Sie stets darauf, die Duschkopf gerade zum Duscharm zu bewegen.

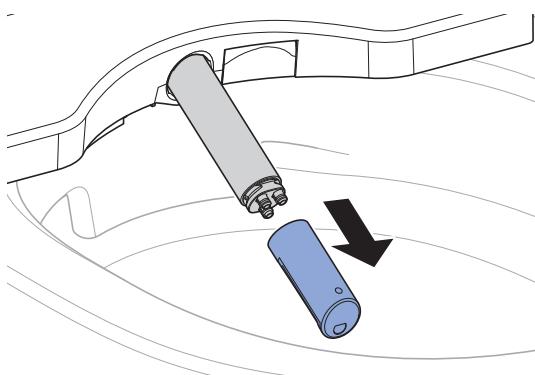

5

Sprühen Sie die Duschkopf mit Geberit AquaClean Reinigungsmittel ein. Spülen Sie die Duschkopf anschliessend mit Wasser ab.

6

Ersetzen Sie die Duschkopf, falls sie sich nicht mehr vollständig reinigen und entkalken lässt.

7

Trocknen Sie die Duschkopf sorgfältig, bevor Sie diese wieder zusammensetzen und montieren.


8

Stecken Sie die Duschkopf auf den Duscharm.

- ✓ Stellen Sie sicher, dass die Duschkopf korrekt montiert ist.

9

Drücken Sie die Taste <Dusche> am seitlichen Bedienfeld oder auf der Fernbedienung.

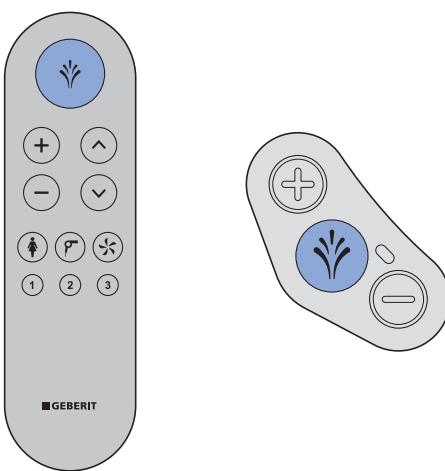

- ✓ Der Duscharm fährt vollständig ein.

Ergebnis

- ✓ Der Reinigungsvorgang ist abgeschlossen.

Gerät entkalken



- Während des Entkalkungsvorgangs kann das Gerät ohne Dusch-WC-Funktionen weiter benutzt werden.
- Der Entkalkungsvorgang dauert bis zu 30 Minuten. Während dieser Zeit leuchten die Status-LED am seitlichen Bedienfeld sowie auf Tastendruck an der Fernbedienung orange. Der Entkalkungsstatus kann über das Display der Fernbedienung oder über die Geberit Home App abgefragt werden. Sobald die Status-LED am seitlichen Bedienfeld erlischt, ist die Duschkfunktion wieder betriebsbereit.

ACHTUNG

Aggressive Entkalkungsmittel

Ungeeignete Entkalkungsmittel können zu Geräteschäden führen.


- ▶ Zur Entkalkung ausschliesslich Geberit AquaClean Entkalkungsmittel verwenden.
- ▶ Kapitel Gerät entkalken beachten.

Voraussetzung


- Die Status-LED am Bedienfeld blinkt blau-rot, oder sie blinkt gleichzeitig blau-rot und leuchtet orange.
- Auf Tastendruck zeigt das Display auf der Rückseite der Fernbedienung [WC muss entkalkt werden] oder [Gerät ist gesperrt! Entkalkung muss dringend durchgeführt werden!] an.

1

Wenn eine Entkalkung ansteht und dies von der Status-LED angezeigt wird, erscheint auf dem Display

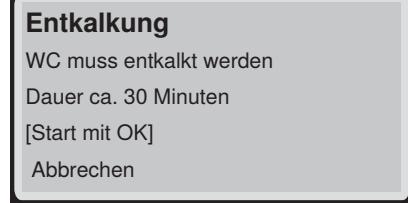

Bestätigen Sie mit der Taste <OK>, um die Entkalkung zu starten.

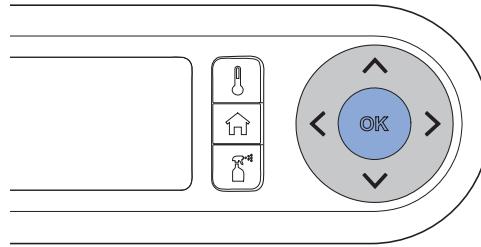

- ✓ Warten Sie, bis das Gerät bereit ist. Auf dem Display erscheint




2

Folgen Sie den Anweisungen auf dem Display der Fernbedienung.


3

Öffnen Sie den WC-Deckel und nehmen Sie den WC-Deckel ab. Bestätigen Sie mit der Taste <OK>.

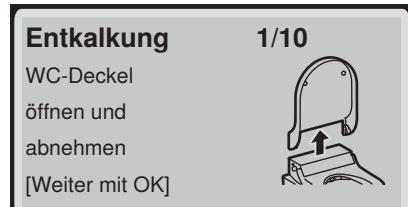


4


Rasten Sie die Designabdeckung aus und bestätigen Sie mit der Taste <OK>.

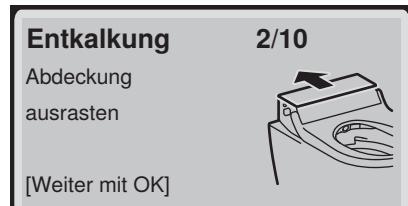


- 5** Entfernen Sie die Designabdeckung und bestätigen Sie mit der Taste <OK>.

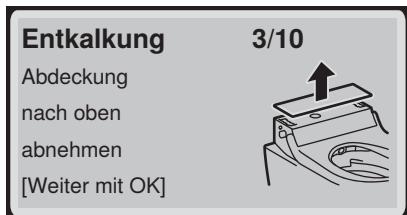

- 6** Entfernen Sie den Stopfen und bestätigen Sie mit der Taste <OK>.

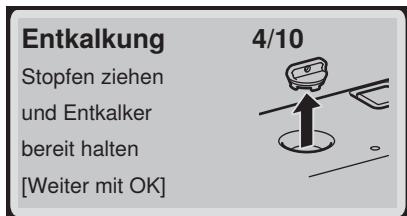

- 7** Füllen Sie etwa eine halbe Flasche (60 ml - 50 %) Geberit AquaClean Entkalkungsmittel in die Einfüllöffnung ein.

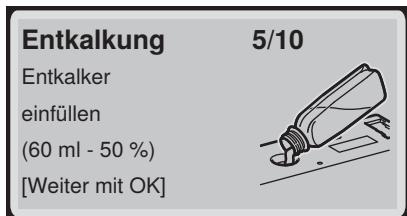


- 8** Bestätigen Sie mit der Taste <OK>.

- ✓ Warten Sie, bis das Gerät bereit ist. Auf dem Display erscheint



- ✓ Das Gerät verarbeitet das eingefüllte Entkalkungsmittel, dabei läuft eine geringe Menge Entkalkungsmittel in die Keramik. Nach etwa 15 Sekunden blinkt die Status-LED am seitlichen Bedienfeld gleichzeitig rot und orange.

- 9** Füllen Sie den Rest des Geberit AquaClean Entkalkungsmittels in die Einfüllöffnung ein.

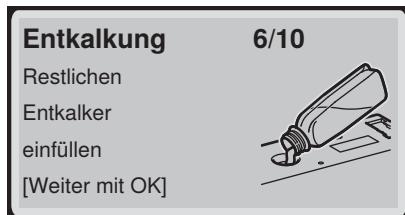


- ✓ Die Status-LED am seitlichen Bedienfeld leuchtet bis zum Ende des Entkalkungsvorgangs orange.

- 10** Setzen Sie den Stopfen wieder ein und bestätigen Sie mit der Taste <OK>.




- 11** Entfernen Sie Spritzer des Entkalkungsmittels sofort mit einem feuchten Tuch.

- ✓ Warten Sie, bis das Gerät bereit ist. Auf dem Display erscheint

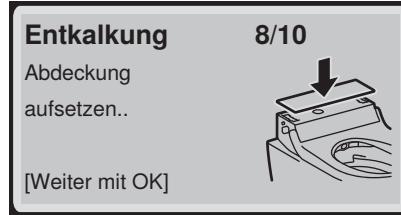

- 12** Schliessen Sie die Designabdeckung und bestätigen Sie mit der Taste <OK>.

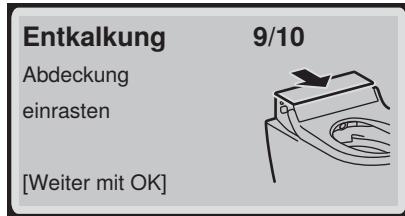


13 Wählen Sie über die Pfeiltasten den Menüpunkt [Weiter mit OK] aus und bestätigen Sie mit der Taste <OK>.

- ✓ Auf dem Display erscheint eine Statusmeldung, die die Dauer des Entkalkungsvorgangs anzeigt.




- ✓ Warten Sie bis der Entkalkungsvorgang abgeschlossen ist. Auf dem Display erscheint

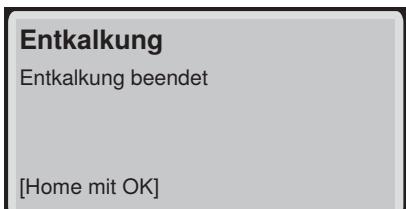

- ✓ Die Status-LED am seitlichen Bedienfeld leuchtet nicht mehr orange.

14 Montieren Sie den WC-Deckel.

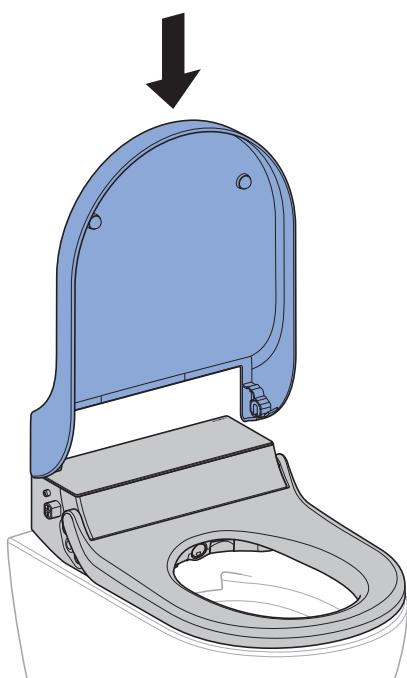

Entkalkungsmeldung des Geräts

Das Gerät kann per Geberit Home App auf die lokale Wasserhärte entsprechend der folgenden Tabelle eingestellt werden. Durch diese Anpassung werden unnötige Entkalkungsvorgänge vermieden und die Umwelt geschont. Trotzdem ist eine regelmässige Entkalkung des Geräts erforderlich.

Bereich	°fH	°dH	°eH
weich	< 15	< 8	< 11
mittel	15–25	8–14	11–18
hart	> 25	> 14	> 18

Die folgende Tabelle hilft Ihnen, Entkalkungsmeldungen zu identifizieren und die entsprechende Fehlerbehebung zur Meldung durchzuführen.

Ursache	Meldung	Fehlerbehebung
Regelmässige Entkalkung: mindestens einmal im Jahr	<ul style="list-style-type: none">Die Status-LED am seitlichen Bedienfeld und auf der Vorderseite der Fernbedienung blinken blau-rot.Das Display zeigt [WC muss entkalkt werden] an.	<ul style="list-style-type: none">► Führen Sie die Entkalkung durch. → Siehe „Gerät entkalken“, Seite 54.
Gesperrtes Gerät: mehrfach abgelehnte Entkalkungsaufforderungen	<ul style="list-style-type: none">Die Status-LED am seitlichen Bedienfeld leuchtet orange und blinkt gleichzeitig blau-rot.Das Display zeigt [Gerät ist gesperrt! Entkalkung muss dringend durchgeführt werden!] an.	<p>Voraussetzung</p> <ul style="list-style-type: none">– Ein Duschvorgang ist ohne Entkalkung nicht mehr möglich.► Führen Sie die Entkalkung durch. → Siehe „Gerät entkalken“, Seite 54.

So beheben Sie Störungen

Vorgehensweise bei Störungen

Die nachfolgende Tabelle zeigt Ihnen, wie Sie bei Störungen vorgehen sollten:

- Führen Sie die Schritte nacheinander aus, bis das Gerät keine Fehlfunktion mehr aufweist oder wieder funktioniert.
- Halten Sie sich an die vorgegebene Reihenfolge der Schritte.

Schritt	Problembeschreibung	Fehlerbehebung
1	Das Dusch-WC weist eine Fehlfunktion auf oder funktioniert nicht.	<ul style="list-style-type: none">▶ Schalten Sie das Gerät aus. → Siehe „Gerät ein- bzw. ausschalten“, Seite 18.▶ Warten Sie 30 Sekunden.▶ Schalten Sie das Gerät ein. → Siehe „Gerät ein- bzw. ausschalten“, Seite 18.
2	Schritt 1 wurde ausgeführt. Das Dusch-WC weist weiterhin eine Fehlfunktion auf oder funktioniert weiterhin nicht.	<ul style="list-style-type: none">▶ Status-LED am seitlichen Bedienfeld prüfen. → Siehe „Status-LED am seitlichen Bedienfeld“, Seite 16. → Siehe „Status-LED an der Fernbedienung“, Seite 15.
3	Schritte 1 und 2 wurden ausgeführt. Das Dusch-WC weist weiterhin eine Fehlfunktion auf oder funktioniert weiterhin nicht.	<ul style="list-style-type: none">▶ Problembeschreibungen aus Fehlertabelle prüfen und bei Bedarf entsprechende Fehlerbehebung durchführen. → Siehe „Das Dusch-WC ist ohne Funktion“, Seite 58, und „Sonstige Funktionsfehler“, Seite 59.
4	Schritte 1 bis 3 wurden ausgeführt. Das Dusch-WC weist weiterhin eine Fehlfunktion auf oder funktioniert weiterhin nicht.	<ul style="list-style-type: none">▶ Kundendienst kontaktieren.

Das Dusch-WC ist ohne Funktion

Die nachfolgende Tabelle hilft Ihnen bei der Fehlersuche, wenn das Dusch-WC keine Funktion aufweist.



GEFAHR

Elektrischer Schlag

Unsachgemäß durchgeführte Wartungsarbeiten und Störungsbehebungen können zu schweren Verletzungen und zum Tod führen.

- ▶ Bei Fehlfunktionen muss das Gerät umgehend über den Netzschatzer ausgeschaltet und der Kundendienst kontaktiert werden.
- ▶ Elektroinstallationen am Gerät dürfen nur durch ausgebildete Elektrofachkräfte durchgeführt werden.
- ▶ Auf- und Umrüstungen am Gerät dürfen nur durch ausgebildetes Fachpersonal vorgenommen werden.



Das Dusch-WC kann auch im Störungsfall als normales WC benutzt werden. Der Duscharm muss vollständig eingefahren sein. Die WC-Spülung lösen Sie wie gewohnt durch die Betätigungsstufen aus.

Problembeschreibung	Ursache	Fehlerbehebung
Die Sicherung oder der Fehlerstromschutzschalter im elektrischen Verteiler löst einmalig aus.	Störung aufgetreten	<ul style="list-style-type: none">▶ Sicherung im elektrischen Verteiler ersetzen oder zurücksetzen.▶ Fehlerstromschutzschalter im elektrischen Verteiler zurücksetzen. <p>Ergebnis</p> <ul style="list-style-type: none">✓ Das Gerät initialisiert sich nach dem Einschalten neu. Eine Benutzung des Geräts löst keine Sicherung oder keinen Fehlerstromschutzschalter aus.
Die Sicherung oder der Fehlerstromschutzschalter im elektrischen Verteiler löst bei der Benutzung des Geräts wiederholt aus.	Gerät defekt	<ul style="list-style-type: none">▶ Sicherung oder Fehlerstromschutzschalter im elektrischen Verteiler ersetzen oder zurücksetzen.▶ Netzstecker ausstecken (falls vorhanden).▶ Kundendienst kontaktieren.
Das Produkt hat einen unbekannten technischen Defekt.	Störung aufgetreten	<ul style="list-style-type: none">▶ Sicherung oder Fehlerstromschutzschalter im elektrischen Verteiler auslösen.▶ Netzstecker ausstecken (falls vorhanden).▶ Kundendienst kontaktieren.▶ Stromversorgung durch eine Fachkraft prüfen lassen.

Sonstige Funktionsfehler

Die nachfolgende Tabelle hilft Ihnen bei der Fehlersuche, wenn einzelne Funktionen des Dusch-WCs ausgefallen sind.

i Das Dusch-WC kann auch im Störungsfall als normales WC benutzt werden. Der Duscharm muss vollständig eingefahren sein. Die WC-Spülung lösen Sie wie gewohnt durch die Betätigungsstasten aus.

i Sollte das Gerät defekt sein, schalten Sie es über den Netzschalter aus.

Problembeschreibung	Ursache	Fehlerbehebung
Die Geruchsneutralisation ist schwach oder wirkungslos.	Keramikwabenfilter verschmutzt	<ul style="list-style-type: none">▶ Den Keramikwabenfilter ersetzen. → Siehe „Keramikwabenfilter ersetzen“, Seite 64.
Der Duscharm funktioniert nicht korrekt.	Störung aufgetreten	<ul style="list-style-type: none">▶ Schalten Sie das Gerät aus. → Siehe „Gerät ein- bzw. ausschalten“, Seite 18.▶ Warten Sie 30 Sekunden.▶ Schalten Sie das Gerät ein. → Siehe „Gerät ein- bzw. ausschalten“, Seite 18.
		Ergebnis <ul style="list-style-type: none">✓ Das Gerät initialisiert sich nach dem Einschalten neu.
Die Reinigungswirkung der Dusche lässt nach.	Duschedüsen verstopft oder defekt	<ul style="list-style-type: none">▶ Duschedüsen reinigen oder ersetzen. → Siehe „Duschedüse reinigen via seitliches Bedienfeld oder Tasten an der Fernbedienung“, Seite 53.▶ Gerät entkalken. → Siehe „Gerät entkalken“, Seite 54.
Das Dusch-WC erreicht beim Duschen nicht mehr die gewohnte Temperatur.	Dusch-WC verschmutzt	<ul style="list-style-type: none">▶ Gerät entkalken. → Siehe „Gerät entkalken“, Seite 54.▶ Schalten Sie das Gerät aus. → Siehe „Gerät ein- bzw. ausschalten“, Seite 18.▶ Warten Sie 30 Sekunden.▶ Schalten Sie das Gerät ein. → Siehe „Gerät ein- bzw. ausschalten“, Seite 18.
		Ergebnis <ul style="list-style-type: none">✓ Das Gerät initialisiert sich nach dem Einschalten neu.

Problembeschreibung	Ursache	Fehlerbehebung
Die Status-LED blinkt rot.	Störung aufgetreten	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Schalten Sie das Gerät aus. → Siehe „Gerät ein- bzw. ausschalten“, Seite 18. ▶ Warten Sie 30 Sekunden. ▶ Schalten Sie das Gerät ein. → Siehe „Gerät ein- bzw. ausschalten“, Seite 18.
	Neuinitialisierung fehlgeschlagen	<p>Ergebnis</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Das Gerät initialisiert sich nach dem Einschalten neu.
	Störung gemäss Fehlermeldung tritt auf	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Kontaktieren Sie den Kundendienst. ▶ Nummer der Fehlermeldung auf dem Display der Fernbedienung notieren und den Kundendienst informieren.

2 / 2

Störungsbehebung bei der Fernbedienung

Die nachfolgende Tabelle hilft Ihnen bei der Fehlersuche, wenn:

- die Fernbedienung keine Funktion aufweist.
- das Dusch-WC mit der Fernbedienung nicht gesteuert werden kann.

i Die Fernbedienung ist während der Benutzung der Geberit Home App inaktiv.

i Falls die Fernbedienung nicht funktionieren sollte, können Sie auf das seitliche Bedienfeld ausweichen.

i Sollte das Gerät defekt sein, schalten Sie es über den Netzschalter aus.


Schritt	Problembeschreibung	Fehlerbehebung
1	Das Display der Fernbedienung zeigt auf Tastendruck [Gerät nicht verbunden] an.	<p>► Fernbedienung neu zuweisen. → Siehe „Fernbedienung neu zuweisen“, Seite 63.</p> <p>Ergebnis</p> <p>✓ Das Display zeigt [Verbindung aufgebaut] an.</p>
2	Das Display der Fernbedienung zeigt auf Tastendruck [Kein Signal] an.	<p>► 5 Sekunden warten und erneut Taste <Home> drücken.</p>
3	Das Dusch-WC lässt sich nicht über die Fernbedienung steuern. Die Fernbedienung wurde neu zugewiesen.	<p>► Batterie (Typ CR2032) ersetzen. → Siehe „Batterie der Fernbedienung ersetzen“, Seite 62.</p> <p>► Fernbedienung neu zuweisen. → Siehe „Fernbedienung neu zuweisen“, Seite 63.</p>
4	Das Dusch-WC lässt sich nicht über die Fernbedienung steuern und lässt sich nur über das seitliche Bedienfeld bedienen.	<p>► Fernbedienung neu zuweisen. → Siehe „Fernbedienung neu zuweisen“, Seite 63.</p> <p>Ergebnis</p> <p>✓ Das Gerät piept (1x), und die blaue LED am seitlichen Bedienfeld leuchtet für 4 Sekunden auf.</p>
5	Die Batterie wurde ersetzt und die Fernbedienung wurde neu zugewiesen. Das Display der Fernbedienung bleibt jedoch auf Tastendruck inaktiv.	<p>► Kundendienst kontaktieren.</p> <p>Ergebnis</p> <p>✓ Fernbedienung ist defekt.</p>
6	Auf dem Display der Fernbedienung ist eine Sprache eingestellt, die nicht gelesen werden kann.	<p>► Fernbedienung auf Werkseinstellung zurücksetzen. Kurzwahltasten <Home> und <Wartung und Pflege> gleichzeitig für 5 Sekunden drücken.</p> <p>► Fernbedienung neu zuweisen. → Siehe „Fernbedienung neu zuweisen“, Seite 63.</p>

Batterie der Fernbedienung ersetzen


Voraussetzung

- Die Fernbedienung befindet sich während des gesamten Vorgangs innerhalb der Reichweite des Dusch-WCs.

- 1** Entnehmen Sie die verbrauchte Batterie. Entsorgen Sie die verbrauchte Batterie fachgerecht.

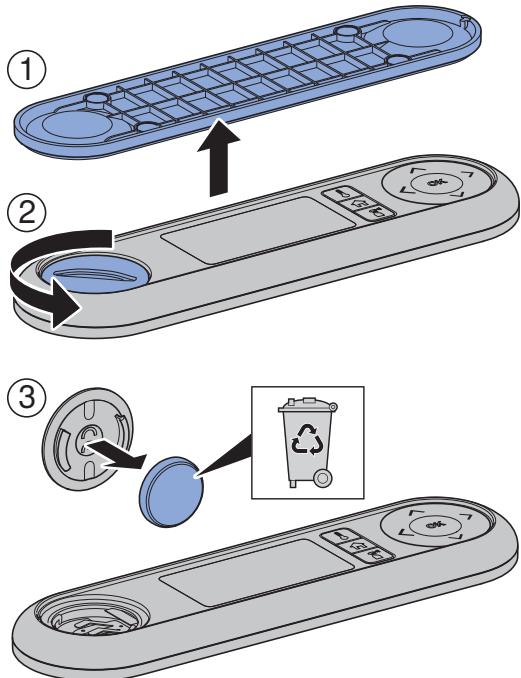

- 2** Legen Sie eine neue Batterie des Typs CR2032 ein.

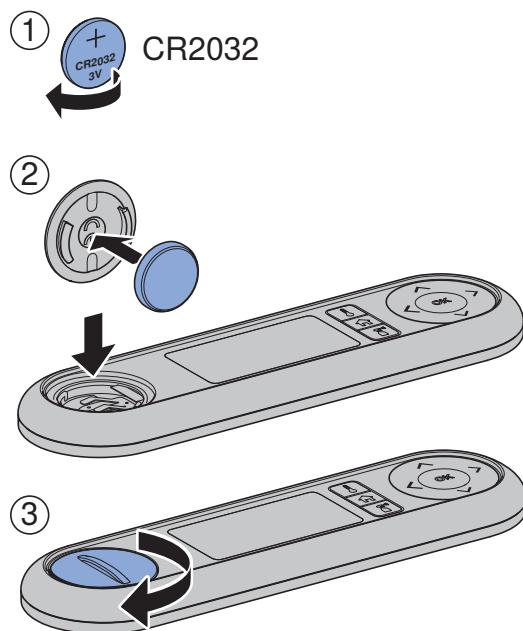


Fernbedienung neu zuweisen


i Das Gerät lässt sich nur über eine einzige zugewiesene Fernbedienung bedienen.

i Die Geberit Home App darf nicht mit dem Gerät verbunden sein.

- 1 Das Gerät einschalten.

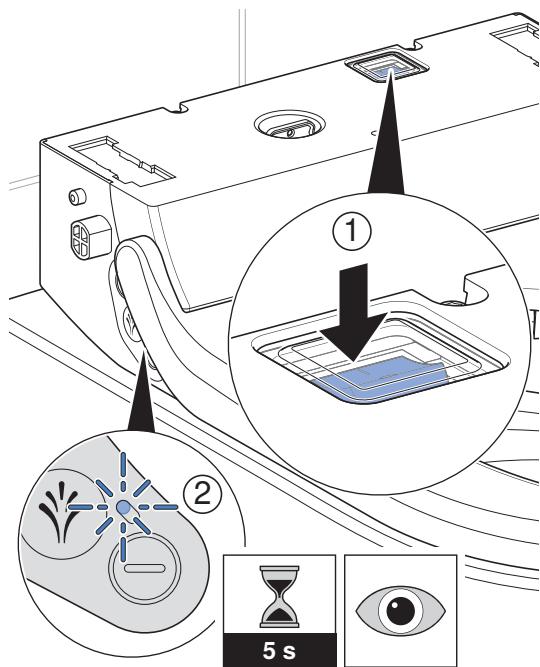

- 2 Gleichzeitig die Taste <+> an der Fernbedienung und die Taste <+> am seitlichen Bedienfeld für ca. 20 Sekunden drücken, bis [Verbindung aufgebaut] auf dem Display erscheint.

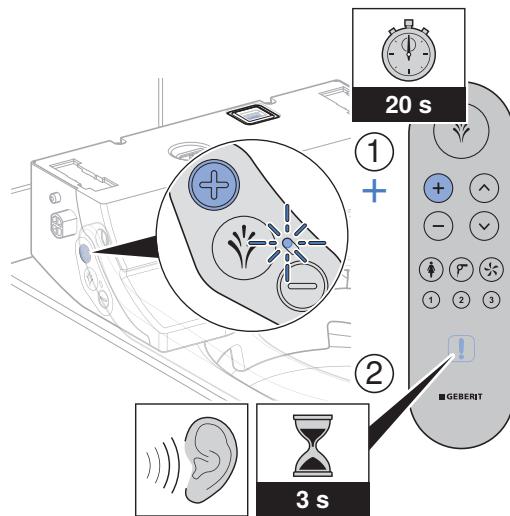

Ergebnis

- ✓ Das Gerät piept (1x). Die blaue Status-LED am seitlichen Bedienfeld sowie die grüne LED an der Fernbedienung leuchten für 3 Sekunden auf.
- ✓ Das Dusch-WC lässt sich mit der Fernbedienung steuern.

Keramikwabenfilter ersetzen



WARNUNG

Lebensgefahr durch elektrischen Schlag

Ohne Abnehmebegrenzer (Sicherheitsleine) kann bei Bewegung Wasser in das Gerät laufen.

- ▶ Leine des Abnehmebegrenzers nicht durchschneiden oder beschädigen.
- ▶ Abnehmebegrenzer nicht manipulieren oder entfernen.



VORSICHT

Mögliche Gesundheitsgefährdung

Verunreinigungen im Filter können zur Belastung der Atemluft führen.

- ▶ Filter jährlich ersetzen.





Der Keramikwabenfilter befindet sich auf der rechten Hinterseite des Geräts unter einer Klappe. Er ist mit 2 Schnappfedern gesichert.

Voraussetzung

- Die Status-LED am seitlichen Bedienfeld leuchtet grün.
- Auf Tastendruck <Dusche> oder <Ladydusche> blinkt die Status-LED auf der Vorderseite der Fernbedienung rot.
- Auf Tastendruck zeigt das Display auf der Rückseite der Fernbedienung [Filter muss ersetzt werden!] an.

1

Lösen Sie das Gerät von der Grundplatte.

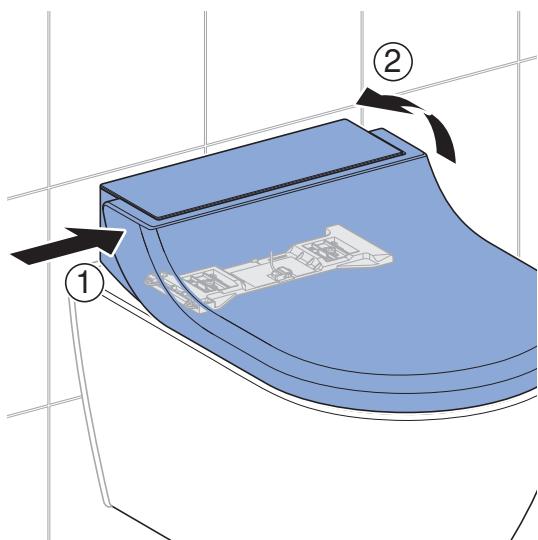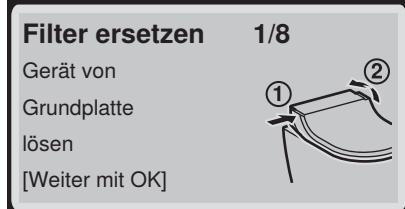

Bestätigen Sie mit der Taste <OK>.



2

Drehen Sie das Gerät etwas im Uhrzeigersinn, bis Sie Zugriff auf die Filterklappe haben.




Bestätigen Sie mit der Taste <OK>.

- 3** Biegen Sie die Schnappfedern der Filterklappe leicht nach unten, und öffnen Sie die Klappe.

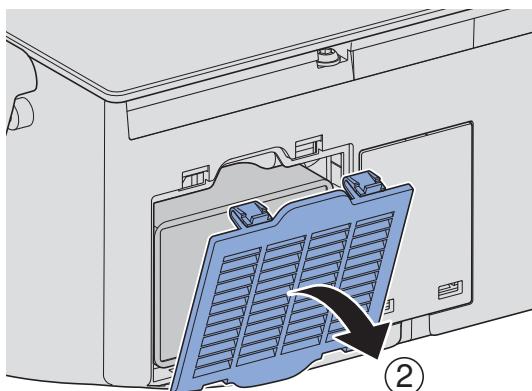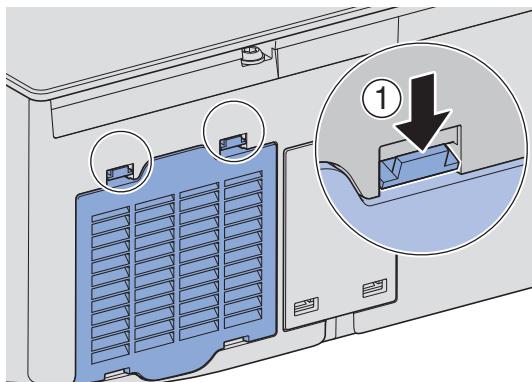



Bestätigen Sie mit der Taste <OK>.

- 4** Öffnen Sie die Filterklappe.

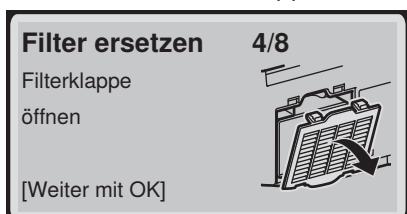

Bestätigen Sie mit der Taste <OK>.

- 5** Ziehen Sie den verbrauchten Filter aus der Öffnung. Setzen Sie anschliessend den neuen Filter ein.

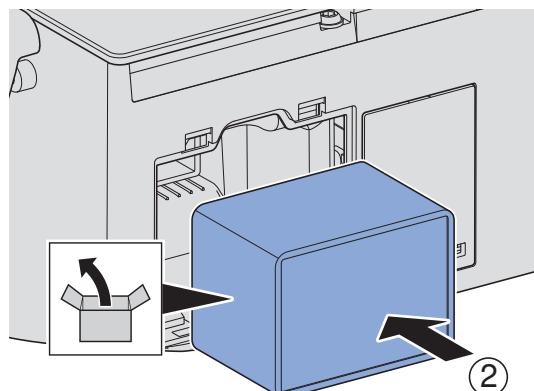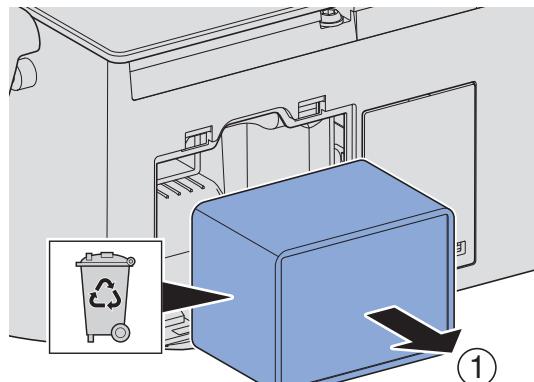


Bestätigen Sie mit der Taste <OK>.

- 6** Schliessen Sie die Klappe wieder.




Bestätigen Sie mit der Taste <OK>.

-
- 7** Montieren Sie das Gerät auf der Grundplatte. Achten Sie darauf, dass es sicher eingerastet ist.

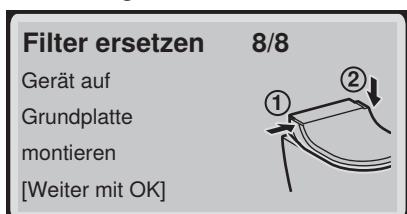

Bestätigen Sie mit der Taste <OK>.

-
- 8** Auf dem Display erscheint

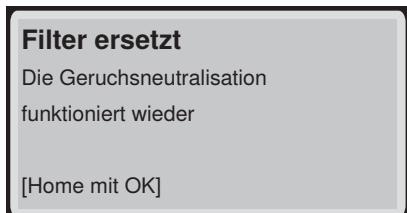

Bestätigen Sie mit der Taste <OK>.

Ergebnis

- ✓ Die Geruchsneutralisation funktioniert wieder, sobald die Status-LED am seitlichen Bedienfeld erloschen ist.

Nachhaltigkeit

Geberit Gruppe und Nachhaltigkeit

Als europäischer Marktführer in der Sanitärbranche steht Geberit für Wassersparen, Ressourceneffizienz und nachhaltiges Bauen. Die Gruppe beweist seit Jahrzehnten, dass eine langfristig erfolgreiche Geschäftstätigkeit mit umweltfreundlichem und sozialem Handeln vereinbar ist. Eine nachhaltig ausgerichtete Unternehmensführung hilft, gleichzeitig Kosten zu sparen und Risiken zu minimieren. Geberit will dabei für Kunden, Lieferanten und andere Partner Vorbild sein und Massstäbe setzen. Dazu gehören wassersparende und nachhaltige Produkte, eine sichere, umweltfreundliche und ressourceneffiziente Produktion, eine Beschaffung und Logistik mit hohen Umwelt- und Ethikstandards sowie gute Arbeitsbedingungen für weltweit über 12 000 engagierte und kompetente Mitarbeitende. Die gesellschaftliche Verantwortung wird unter anderem im Rahmen weltweiter Hilfsprojekte rund um die Kernkompetenz Wasser wahrgenommen.

Ecodesign – Ökobilanz

Die Basis für nachhaltige Produkte ist ein systematischer Innovationsprozess, bei dem möglichst umweltfreundliche Werkstoffe und Funktionsprinzipien gewählt, Risiken minimiert und eine hohe Ressourceneffizienz angestrebt werden. Zu diesem Produkt kann auf Anfrage eine detaillierte Ökobilanz geliefert werden.

Ökotipps

Das vorliegende Produkt wurde mit grösster Sorgfalt entwickelt, auch in Hinsicht auf den Verbrauch von Energie, Wasser und Ressourcen (siehe auch technische Daten). Sie können den ökologischen Fussabdruck des Produkts reduzieren, indem Sie die folgenden Empfehlungen befolgen:

- Schalten Sie das Gerät aus, wenn Sie in den Urlaub fahren.
- Unterbrechen Sie die Duschfunktion manuell, um so Warmwasser zu sparen.
- Verwenden Sie zur Trocknung wenig Papier.
- Schalten Sie die Heizfunktion des Warmwasserbereiters aus, wenn Sie kein warmes Duschwasser benötigen.
- Verwenden Sie umweltfreundliche Reinigungsmittel.
- Warten Sie das Gerät regelmässig, und behandeln Sie es sorgfältig, um die Lebensdauer zu verlängern.
- Geben Sie defekte Geräte zur fachgerechten Entsorgung an Geberit oder einen bezeichneten Partner zurück.

Entsorgung

Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten



Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern bedeutet, dass Elektro- und Elektronik-Altgeräte nicht im Restmüll entsorgt werden dürfen, sondern einer getrennten Entsorgung zuzuführen sind. Endnutzer sind gesetzlich verpflichtet, Altgeräte zur fachgerechten Entsorgung an öffentliche Entsorgungsträger, an Vertreiber oder an Geberit zurückzugeben. Zahlreiche Vertreiber von Elektro- und Elektronikgeräten sind zur unentgeltlichen Rücknahme von Elektro- und Elektronik-Altgeräten verpflichtet. Für eine Rückgabe an Geberit ist mit der zuständigen Vertriebs- oder Servicegesellschaft Kontakt aufzunehmen.

Altbatterien und Altakkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können, sind vor der Abgabe an eine Entsorgungsstelle vom Altgerät zu trennen.

Falls personenbezogene Daten im Altgerät gespeichert sind, sind Endnutzer selbst dafür verantwortlich, diese vor der Abgabe an eine Entsorgungsstelle zu löschen.

Endkundengarantie

Endkundengarantie

Die folgende Endkundengarantie („Garantie“) tritt neben die gesetzliche Sachmängelhaftung Ihres Vertragspartners und berührt diese nicht. Die sich aus der gesetzlichen Sachmängelhaftung ergebenden Rechte können unentgeltlich und unabhängig von dieser Garantie in Anspruch genommen werden. Sie werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt.

Diese Garantie gilt nur für fest verbaute Geberit AquaClean Produkte, die mit einer Geberit Seriennummer ausgewiesen sind („Produkt“).

Die Garantie wird nur gewährt, wenn das Produkt in bestimmten Ländern installiert wurde. Eine Liste dieser Länder finden Sie auf der letzten Seite der Bedienungsanleitung („Liste“). Die Garantie wird von der Geberit Gesellschaft gewährt, die für das Land zuständig ist, in dem das Produkt installiert wurde („Geberit“). Die Kontaktinformationen und Webadresse von Geberit finden Sie auf der Liste.

1. Geberit garantiert gegenüber dem Endkunden, dass das Produkt frei von Material- und Produktionsfehlern ist. Die Garantie gilt für die Dauer von zwei Jahren, gerechnet ab Installationsdatum des Produkts beim Endkunden. Der Endkunde kann die Garantie um ein weiteres Jahr auf insgesamt drei Jahre verlängern, wenn er innerhalb von 90 Tagen, gerechnet ab Installationsdatum, das Garantieformular auf der Website von Geberit ausfüllt und absendet (nachfolgend insgesamt „Garantiezeit“).

Die Garantie hat folgenden Umfang:

- a) In den ersten zwei Jahren der Garantiezeit übernimmt Geberit bei Material- oder Produktionsfehlern die kostenlose Instandsetzung oder den kostenlosen Austausch der defekten Teile durch einen von Geberit beauftragten Kundendienst.
 - b) Im dritten Jahr der Garantiezeit übernimmt Geberit bei Material- oder Produktionsfehlern die kostenlose Ersatzlieferung der defekten Teile an einen von Geberit autorisierten Kundendienst, der vom Endkunden mit der Reparatur beauftragt wurde.
2. Weitergehende Ansprüche des Endkunden gegenüber Geberit aus dieser Garantie bestehen nicht.
 3. Ansprüche aus der Garantie bestehen nur unter folgenden Voraussetzungen:
 - a) Das Produkt wurde von einem Sanitärfachbetrieb oder einem von Geberit autorisierten Kundendienst installiert und in Betrieb genommen. Eine Übersicht über die von Geberit autorisierten Kundendienste erhält der Endkunde auf Nachfrage bei Geberit.
 - b) Es wurden keine Änderungen am Produkt vorgenommen, insbesondere keine Teile entfernt, ersetzt oder zusätzliche Installationen angebracht.
 - c) Der Defekt des Produkts wurde nicht durch unsachgemäße Installation oder unsachgemäßen Gebrauch oder durch eine mangelhafte Pflege oder Wartung verursacht.
 4. Zur Geltendmachung der Rechte aus dieser Garantie genügt eine schriftliche oder mündliche Meldung an Geberit über die in der Liste oder auf der Website von Geberit angegebenen Kontaktinformationen sowie die Vorlage eines Belegs, aus dem sich die Produktbezeichnung und das Installationsdatum ergeben. Nachfolgende Angaben sind der Meldung mindestens beizufügen:
 - a) Name, Adresse und E-Mail-Adresse des Kunden, der das Produkt erworben hat, optional auch Firmenname und Telefonnummer
 - b) Modell und Seriennummer des Produkts
 - c) Angaben zu Material- oder Produktionsfehlern des Produkts
 5. Diese Garantie untersteht ausschliesslich dem Recht des Landes, in dem das Produkt installiert wurde. Das Übereinkommen der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf ist ausdrücklich ausgeschlossen. Sofern es sich beim Kunden um einen Kaufmann, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder um ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen handelt, ist Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus Vertragsverhältnissen zwischen dem Kunden und dem Anbieter der Sitz von Geberit.

Technische Daten und Konformität

Technische Daten

Nennspannung	230 V AC
Netzfrequenz	50 Hz
Leistungsaufnahme	2000 W
Leistungsaufnahme Standby	≤ 0,5 W
Netzanschluss	Netzanschluss über Systemstecker mit dreipoliger, flexibler Mantelleitung
Schutzart	IPX4
Schutzklasse	I
Funktechnologie	Bluetooth® Low Energy ¹⁾
Frequenzbereich	2400–2483,5 MHz
Maximale Ausgangsleistung	0 dBm
Duschedauer	50 s
Anzahl Druckstufen Duschstrahl	5
Wassertemperatur	34–40 °C
Betriebstemperatur	5–40 °C
Fliessdruck	50–1000 kPa 0,5–10 bar
Mindestfliessdruck	0,5 bar 50 kPa
Berechnungsdurchfluss	0,02 l/s
Maximale Belastung WC-Sitz	150 kg

- 1) Die Marke Bluetooth® und ihre Logos sind Eigentum von Bluetooth SIG, Inc. und werden durch Geberit unter Lizenz verwendet.

Vereinfachte EU-Konformitätserklärung

Hiermit erklärt Geberit International AG, dass der Funkanlagentyp Geberit AquaClean Tuma der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:
<https://doc.geberit.com/969453000.pdf>.

Kontakt

Hauptsitz

(CH / LI)

Geberit Vertriebs AG
Schachenstrasse 77
8645 Jona
Schweiz / Suisse / Svizzera
T +41 848 882 982
service.ch@geberit.com
www.geberit-aquaclean.ch
www.geberit.ch

Europa

(AT)

Geberit Vertriebs GmbH & Co. KG
Gebertstrasse 1
3140 Pottenbrunn / St. Pölten
Oesterreich
T +43 2742 401-500
aquaclean.at@geberit.com
www.geberit-aquaclean.at
www.geberit.at

(BE)

Geberit nv/sa
Ossegemstraat 24
1860 Meise
België / Belgique
T +32 2 252 01 11
aquaclean.be@geberit.com
www.geberit-aquaclean.be
www.geberit.be

(BG)

Юнитрейд Интернешънъл ЕООД
бул. "Черни връх" 161-A
1407 София
България
T +359 2 968 11 11
F +359 2 968 10 01
unitrade@unitrade-bg.com
www.unitrade-bg.com

(CZ)

Geberit spol. s r.o.
Sokolovská 2408/222
190 00 Praha 9
Česká Republika
T +420 284 689 670
sekretariat.cz@geberit.com
www.geberit-aquaclean.cz
www.geberit.cz

(DE)

Geberit Vertriebs GmbH Kundendienst/Servicestelle
Theuerbachstrasse 1
88630 Pfullendorf
Deutschland
T +49 75 52 934 10 11
service.de@geberit.com
www.geberit-aquaclean.de
www.geberit.de

(DK)

Geberit A/S
Lægårdsvæj 26
8520 Lystrup
Danmark
T +45 86 74 10 86
F +45 86 74 10 98
service.dk@geberit.com
www.geberit-aquaclean.dk
www.geberit.dk

(ES / AD / GI)

Geberit S.A.U.
Plaza Europa, 2-4, 6^a planta
08902 L'Hospitalet del Llobregat (Barcelona)
España
T +34 900 23 24 25
info.iberia@geberit.com
www.geberit.es

(FI)

Geberit Oy
Lumijälki 2
01740 Vantaa
Suomi
T +358 (0)10 662 302
asiakaspalvelu@geberit.com
www.geberit.fi

(FR / MC)

Geberit s.a.r.l
ZA du Bois Gasseau - CS40252 Samoreau
77215 Avon Cedex
France
T +33 1 60 71 66 61
service.technique@geberit.com
www.geberit-aquaclean.fr
www.geberit.fr

(GB / IE)

Geberit Sales Ltd.
Geberit House
Edgehill Drive
Warwick CV34 6NH
UK
T +44 1926 516 800
aquaclean.uk@geberit.com
www.geberit-aquaclean.co.uk
www.geberit.co.uk

(GR)

Geberit Greece S.M.P.C
572 Vouliagmenis Avenue
16452 Argyroupoli Athens
Hellas
sales.gr@geberit.com
www.geberit.gr

(HR / BA)

Geberit prodaja d.o.o. , Ruše
Podružnica Zagreb
Samoborska cesta 218
10090 Zagreb
Hrvatska
T +385 1 3867 800
service.hr@geberit.com
www.geberit.hr

(HU)

Geberit Kft.
1117 Budapest
Alíz utca 4.
Magyarország
T +36 1 204 4187
service.hu@geberit.com
www.geberit.hu

(IT)

Geberit Marketing e Distribuzione SA
Via Gerre 4
6928 Manno
Svizzera
T +41 91 611 92 92
F +41 91 611 93 93
aquaclean.it@geberit.com
www.geberit-aquaclean.it
www.geberit.it

(LU)

Geberit Luxembourg
5, rue Jules Ferry
4368 Belval (Sanem)
Luxembourg
T +352 54 52 26
F +352 54 54 91
service.lu@geberit.com
www.geberit.lu

(NL)

Geberit B.V.
Fultonbaan 15
3439 NE Nieuwegein
Nederland
T +31 (0)3060 57700
F +31 (0)3060 53392
service.nl@geberit.com
www.geberit-aquaclean.nl
www.geberit.nl

(NO)

Geberit AS
Luhrtoppen 2
1470 Lørenskog
Norge
T +47 67 97 82 00
gacserviceno@geberit.com
www.geberit-aquaclean.no
www.geberit.no

(PL)

Geberit Sp. z o.o.
ul. Postępu 1
02-676 Warszawa
T +48 22 376 01 01 lub
T +48 801 17 17 17
info.pl@geberit.com
www.geberit-aquaclean.pl
www.geberit.pl

(PT)

Geberit Tecnologia Sanitária, S.A
Rua Cupertino de Miranda, nº 12-2º A
1600-485 Lisboa
Portugal
T 800 25 26 27
info.iberia@geberit.com
www.geberit.pt

(RO)

Geberit S.R.L
Strada Izvor, Nr. 80, Et. 9
Sector 5, Bucuresti
România
T +40 21 330 30 80
info.ro@geberit.com
www.geberit.ro

(RS / MK / ME)

Geberit prodaja d.o.o.
Predstavništvo za Srbiju
Crnu Goru i Severnu Makedoniju
Vojvode Skopljanca 24
RS -11000 Beograd
Srbija
T + 381 11 30 96 430
service.rs@geberit.com
www.geberit.rs

(SE / IS)

Geberit AB
Folketshusgatan 1
Box 140
295 31 Bromölla
Sverige
T +46 456 480 00
aftersales.se@geberit.com
www.geberit-aquaclean.se
www.geberit.se

(SI / AL)

Geberit prodaja, d.o.o.
Bezena 55 A
2342 Ruše
Slovenija
T +386 1 586 22 00
service.si@geberit.com
www.geberit.si

(SK)

Geberit Slovensko s.r.o.
Karadžičova 10
821 08 Bratislava 2
Slovensko
T +421 2 49 20 30 71
sekretariat.sk@geberit.com
www.geberit.sk

(TR)

Geberit Tesisat Sistemleri Tic Ltd. Şti.
İçerenköy Mah. Engin Sok. No: 10
34752 Ataşehir-İstanbul
Türkiye
T +90 216 340 82 73
F +90 216 340 82 79
service.tr@geberit.com
geberit.com.tr

Afrika und Mittlerer Osten

(AE / BH / KW / OM / QA / SA)

Geberit International Sales AG

Dubai Branch

B702-B705

Building No. 1

Dubai Design District

AE-PO Box

282317 Dubai

United Arab Emirates

T +971 4 204 5477

F +971 4 204 5497

sales.gulf@geberit.com

www.geberit.ae

(IL)

Geberit Israel LTD

(North) Barkat 4 Industrial Park

Caesarea 3079897

Israel

T +972 4 6907207

isro@geberit.com

www.geberit.co.il

(ZA)

Geberit Southern Africa (Pty.) Ltd.

6 Meadowview Lane,

Meadowview Business Estate,

Longmeadow, Linbro Park

Johannesburg

South Africa

T +27 11 444 5070

F +27 11 444 5992

service.za@geberit.com

www.geberit.co.za

Asien

(CN)

吉博力(上海)贸易有限公司

地址: 上海市嘉定区南翔高科

技园区惠平路1515 号

邮编: 201802

People's Republic of China

(CN)

Geberit (Shanghai) Trading Co., Ltd.

Nanxiang Hi-Tech, Jiading District, Shanghai

Nr. 1515, Huiping Road, Technology park

Zipcode 201802

People's Republic of China

T +86 21 61853188

Hotline 400-920-1100

www.geberit.com.cn

(SG / TH / JP / PH / KR / VN / KH / MY / TW / ID / HK / MO)

Geberit South East Asia Pte Ltd

8 Kallang Avenue, #17-09, Aperia Tower 1

Singapore 339509

Singapore

T +65 6250 4011

sales.sg@geberit.com

www.geberit.com.sg

Andere Länder

(GE / AZ / IQ / UZ)

Geberit Tesisat Sistemleri Tic Ltd. Şti.

İçerenköy Mah. Engin Sok. No: 10

34752 Ataşehir-İstanbul

Türkiye

T +90 216 340 82 73

F +90 216 340 82 79

service.tr@geberit.com

geberit.com.tr

(GISA / GR / EG / NG / KE / MA / UA)

Geberit International Sales

Neue Jonastrasse 59

8640 Rappenswil

Schweiz

T +41 848 882 982

T +41 55 221 62 00

sales@geberit.com

www.geberit-global.com.ch

Geberit International AG
Schachenstrasse 77, CH-8645 Jona
documentation@geberit.com
www.geberit.com

