

UNTERPUTZ EINZELRAUMREGELUNG

Montageanleitung für Einrohrheizung

BILD 1 Systemkomponenten

- ① Entlüfter / Spülstopfen
 - ② TH mit RTB-Einstellung
 - ③ Anschluss der FBH 3/4" AG Rücklauf FBH
 - ④ Anschluss Ringleitung 3/4" AG Eurokonus Volumenstromregler (Eingang)
 - ⑤ Anschluss der Ringleitung (Ausgang) 3/4" AG Eurokonus
- (Anschlussverschraubungen nicht mit enthalten!)



ACHTUNG!

Hydraulischen Abgleich prüfen und gegebenenfalls neu durchführen!

Maße

H = 205 mm
B = 300 mm
T = 60 mm

Zubehör:

Abdeckplatte mit Loch, weiß (Art.-Nr.: 3347.45)

BILD 2 Einsatzbereich / Montage

1. Wandschlitz mindestens B = 300 x T = 60 mm
2. Den UP-Kasten nach dem Ausrichten ca. 400 mm Oberhalb Fertigfußboden mittels beigelegter Befestigungsschiene im Mauerwerk befestigen.
3. der Up-Kasten wird ca. 5 mm unterhalb des Putzes oder Fliesen wie folgt ausgerichtet:
 - Arretierschrauben (Knipping) am UP-Kasten lösen (Bild 3)
 - Stärke des Putzes oder Fliesen bezogen auf das Rohmauerwerk feststellen.
 - Den UP-Kasten ca. 5 mm unterhalb der äußeren Putz- oder Fliesenschicht fixieren.
4. Rohre entsprechend Bild 2 verlegen.
Anschluss: 3/4" Eurokonus.
5. Abdeckplatten-Rahmen anschrauben und Abdeckplatte mit Loch einsetzen.



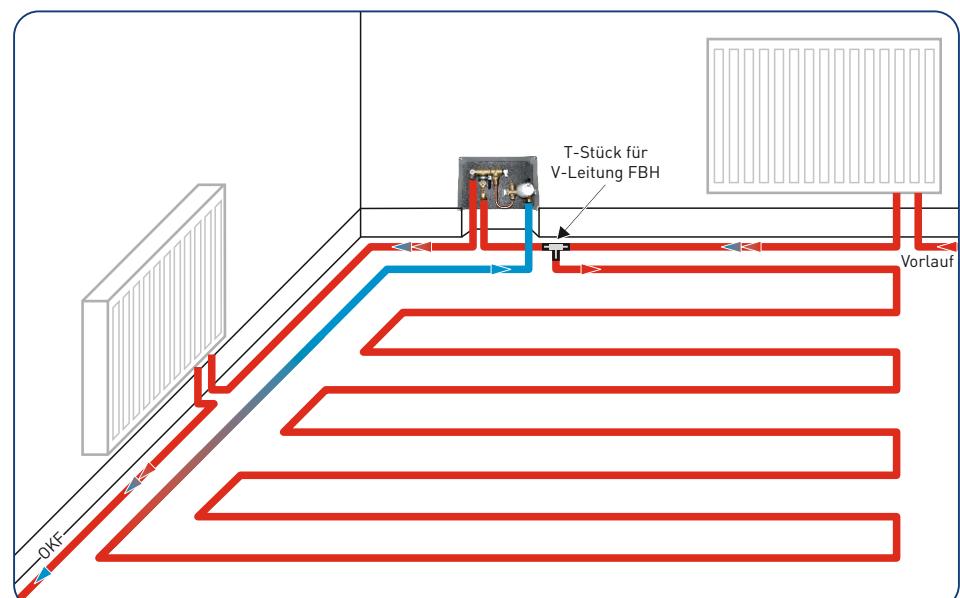


BILD 3 Einbaumaße

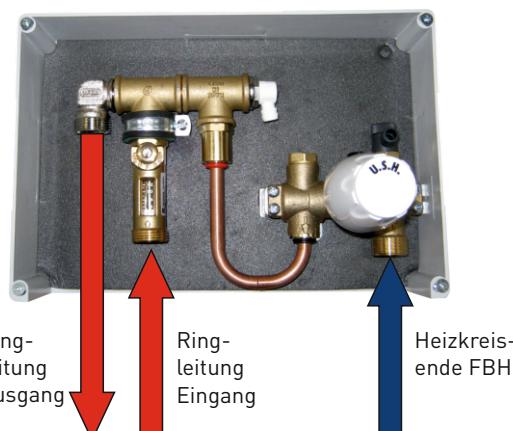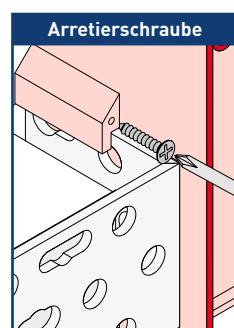

⚠️ RTL-Regler immer im Rücklauf einbauen (am Ende der Schlange).

Einstellungen:

- RTL-Regler von 20 bis 40°C Wassertemperatur möglich.
- TH-Kopf (Stellung 3 = ca. 20°)

UNTERPUTZ EINZELRAUMREGELUNG

Montageanleitung für Einrohrheizung (für Stellmotor oder Fernversteller)

BILD 1 Systemkomponenten

- ① Entlüfter / Spülstopfen
 - ② RTB-Einstellung + Stellmotor
 - ③ Anschluss der FBH 3/4" AG Rücklauf FBH
 - ④ Anschluss Ringleitung 3/4" AG Eurokonus Volumenstromregler (Eingang)
 - ⑤ Anschluss der Ringleitung (Ausgang) 3/4" AG Eurokonus
- (Anschlussverschraubungen nicht mit enthalten!)



ACHTUNG!
Hydraulischen Abgleich prüfen und gegebenenfalls neu durchführen!

Maße

H = 205 mm
B = 300 mm
T = 60 mm

Zubehör:

Abdeckplatte mit Loch, weiß (Art.-Nr.: 3347.46)

BILD 2 Einsatzbereich / Montage

1. Wandschlitz mindestens B = 300 x T = 60 mm
2. Den UP-Kasten nach dem Ausrichten ca. 400 mm Oberhalb Fertigfußboden mittels beigelegter Befestigungsschiene im Mauerwerk befestigen.
3. der Up-Kasten wird ca. 5 mm unterhalb des Putzes oder Fliesen wie folgt ausgerichtet:
 - Arretierschrauben (Knipping) am UP-Kasten lösen (Bild 3)
 - Stärke des Putzes oder Fliesen bezogen auf das Rohmauerwerk feststellen.
 - Den UP-Kasten ca. 5 mm unterhalb der äußeren Putz- oder Fliesenschicht fixieren.
4. Rohre entsprechend Bild 2 verlegen.
Anschluss: 3/4" Eurokonus.
5. Abdeckplatten-Rahmen anschrauben und Abdeckplatte mit Loch einsetzen.



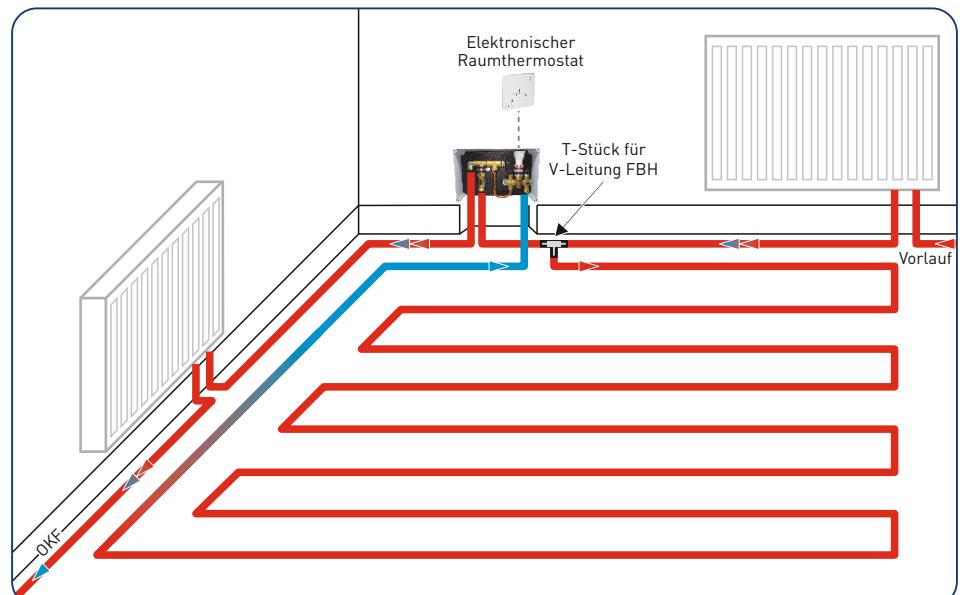


BILD 3 Einbaumaße

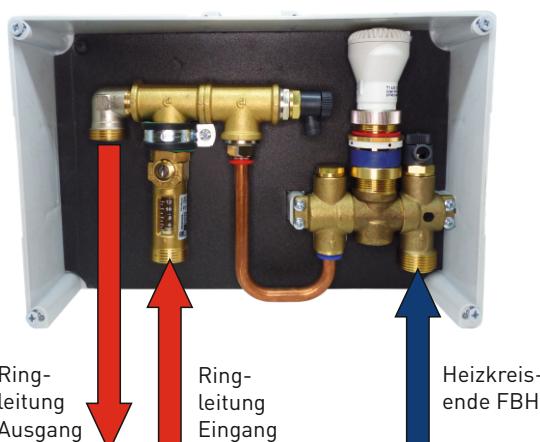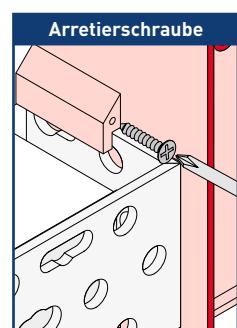

⚠️ RTL-Regler immer im Rücklauf einbauen (am Ende der Schlange).

Einstellungen:

- RTL-Regler von 20 bis 40°C Wassertemperatur möglich.
- Stellmotor über RT