


# Montageanleitung


Seite: 1 von 6

Version: 1

Produkt: Rohrbelüfter, AG 1", Kunststoff, weiß - # 5480

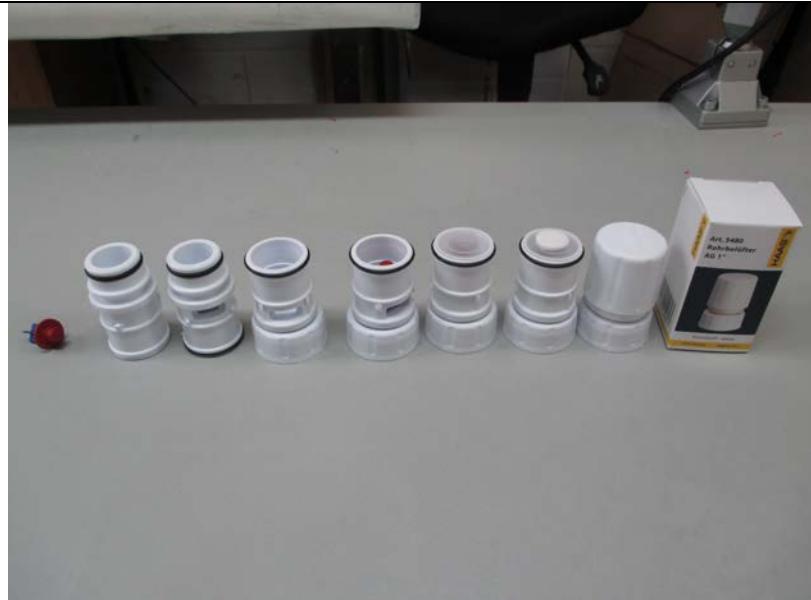

Nach 9 Montageschritten wird das Produkt verpackt.  
Die Schritte werden mit den folgenden Fotos erklärt.

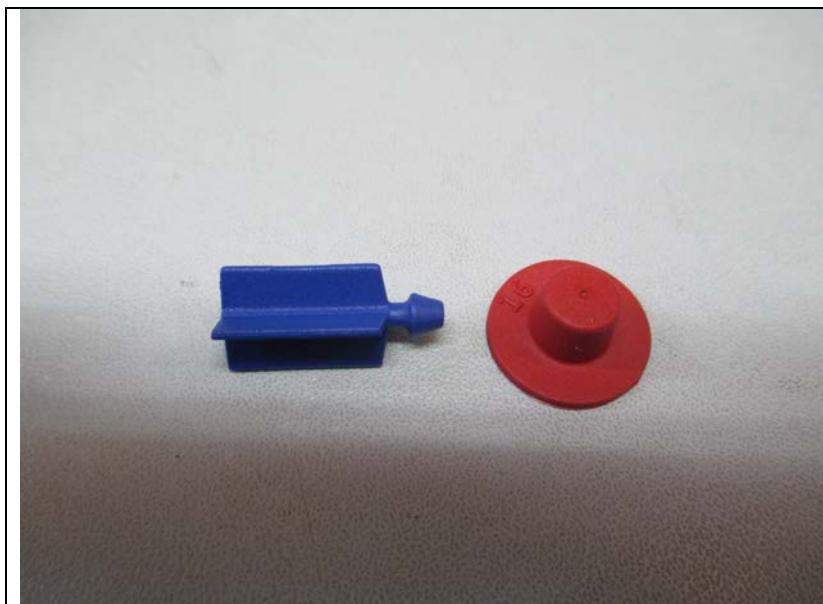


1. Der Silikonhut wird mit dem Gewicht zusammen gesteckt.

# Montageanleitung

Seite: 2 von 6

Version: 1

Produkt: Rohrbelüfter, AG 1", Kunststoff, weiß - # 5480

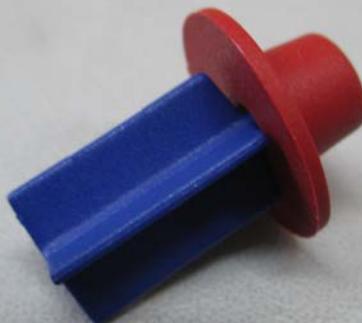

2. Das mit dem Silikonhut montierte Gewicht.



3. Montage des O-Rings.

# Montageanleitung

Seite: 3 von 6

Version: 1

Produkt: Rohrbelüfter, AG 1", Kunststoff, weiß - # 5480



4. Montage des nächsten O-Rings.




5. Verpressen der vorher, auf ca. 75 °C erwärmten Verschraubung.

# Montageanleitung


Seite: 4 von 6

Version: 1

Produkt: Rohrbelüfter, AG 1", Kunststoff, weiß - # 5480

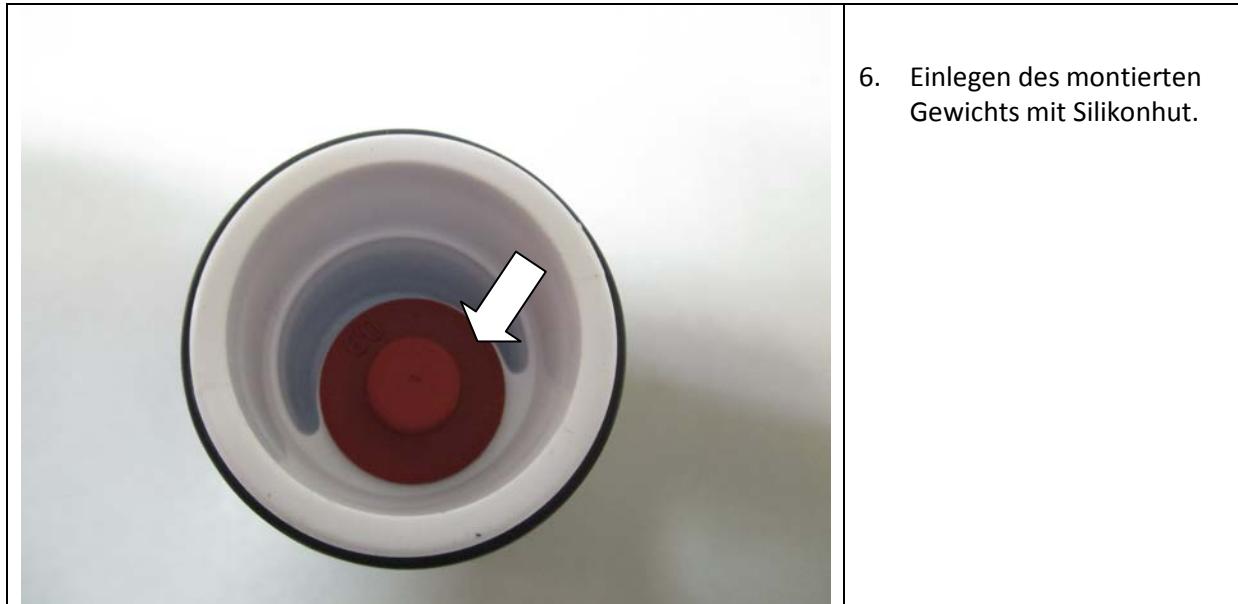

6. Einlegen des montierten Gewichts mit Silikonhut.

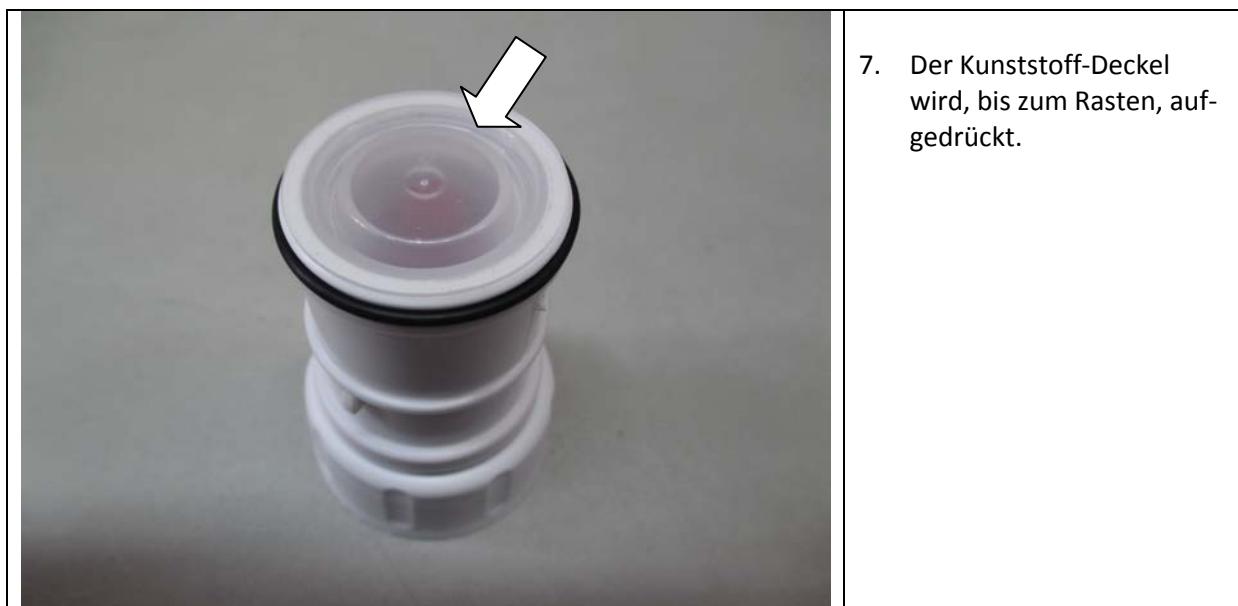

7. Der Kunststoff-Deckel wird, bis zum Rasten, aufgedrückt.

# Montageanleitung

Seite: 5 von 6

Version: 1

Produkt: Rohrbelüfter, AG 1", Kunststoff, weiß - # 5480



8. Ein PE-Schaum-Punkt wird auf den Kunststoffdeckel aufgeklebt.



9. Der große Deckel wird über den montierten Belüfter gestülpt und aufgepresst.

# Montageanleitung

Seite: 6 von 6

Version: 1

Produkt: Rohrbelüfter, AG 1", Kunststoff, weiß - # 5480



10. Der komplett montierte Rohrbelüfter wird in die dazugehörige Schachtel verpackt.

10 Stück Rohrbelüfter werden in einen PE-Beutel gegeben. Der PE-Beutel wird mittels Folienschweißgerät verschlossen.

10 Stück gefüllte PE-Beutel werden in einen Karton (= 100 Stück Rohrbelüfter) verpackt.