



# Einbauhinweis

Roth FlatConnect Low Temperature Hochtemperaturabgang  
1135009266

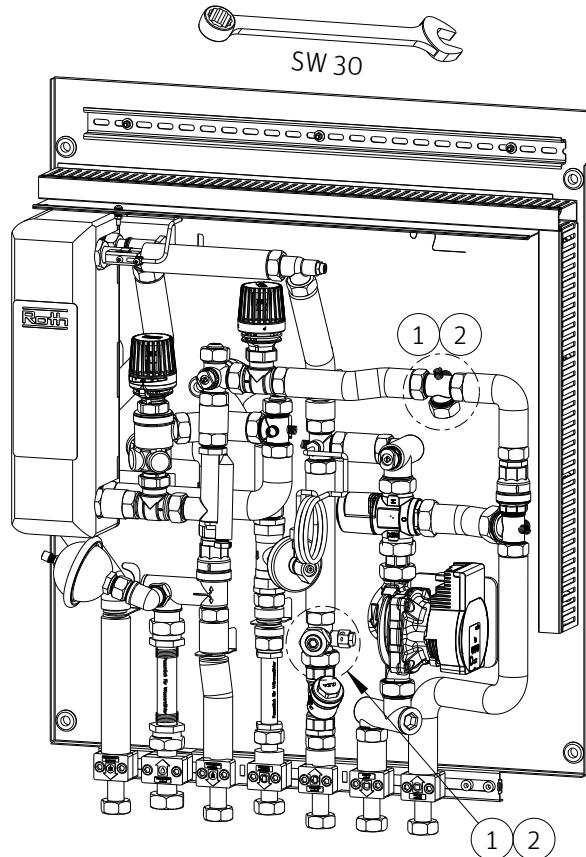


- 1 Demontage der Verschlussverschraubungen und der vormontierten Dichtungen.

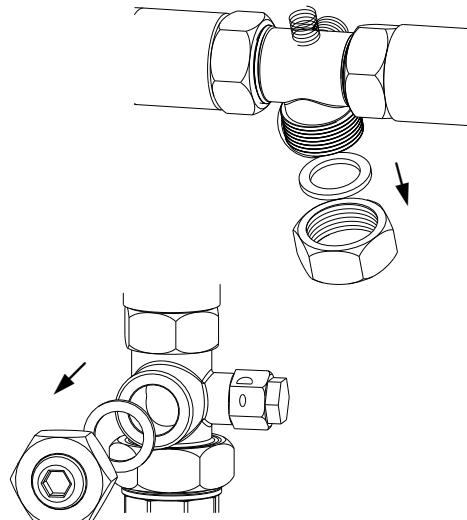

- 2 Montage des Hochtemperaturabgangs

**Hinweis:**  
Einsetzen von neuen Dichtungen in die Verschraubungen

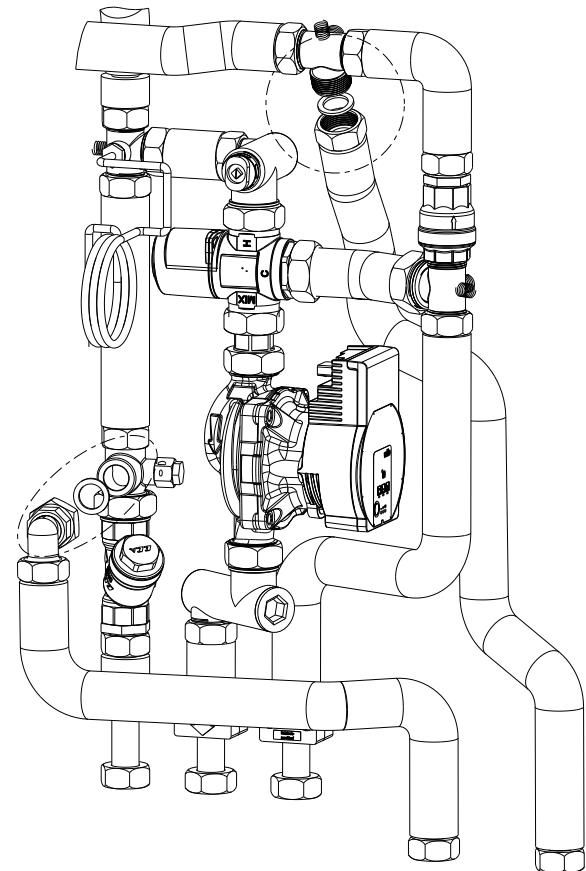

 **Verbrühungsgefahr!** - durch Austritt von heißem Medium oder Wasserdampf

 **Verbrennungsgefahr!** - durch heiße Amaturen und Bauteile  
- ggf. Schutzhandschuhe tragen

  **Schutzbrille tragen!** - zum Schutz vor unkontrolliertem Wasseraustritt durch zu hohen Druck in der Anlage oder beim Entlüften der Anlage