

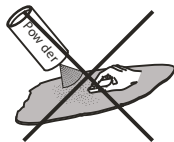
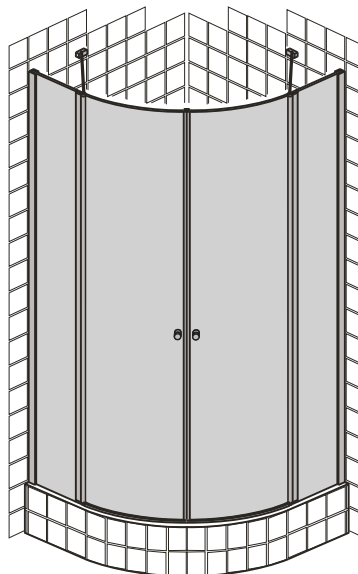
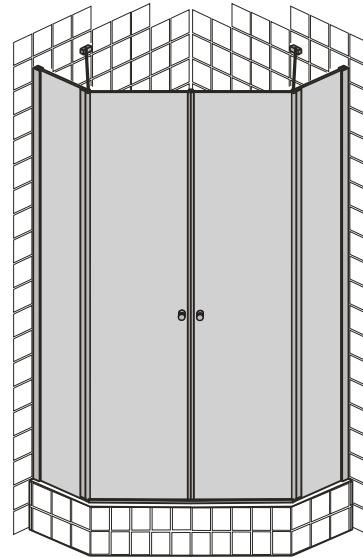


Montageanleitung D038.4

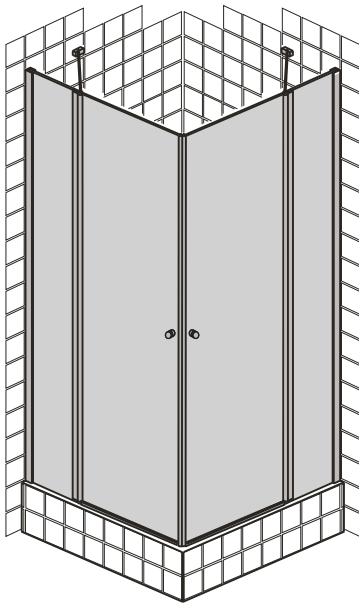

Keine scheuernden Putzmittel verwenden !


Do not use scouring powder !

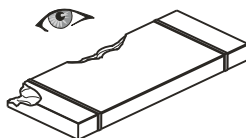

Die Kabine vor Montage auf Transportschäden überprüfen.

Für bereits montierte Objekte kann kein Schadenersatz geleistet werden.

Check the product for transport damage prior to mounting.
Products that have already been mounted will not be replaced.

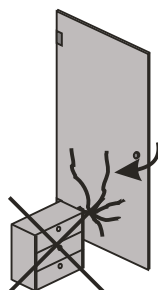

Es ist sicherzustellen, daß die Türflügel beim Öffnen auf keine harten Flächen oder Kanten anschlagen können.
BRUCHGEFAHR !


Make sure the wall does not bump against hard surfaces or edges when opened.
RISK OF BREAKAGE !

2 x
104550-2
(106419-2)

6 x $\varnothing 6$
100956


6 x $\varnothing 4,2 \times 45$
100887

6 x
101556

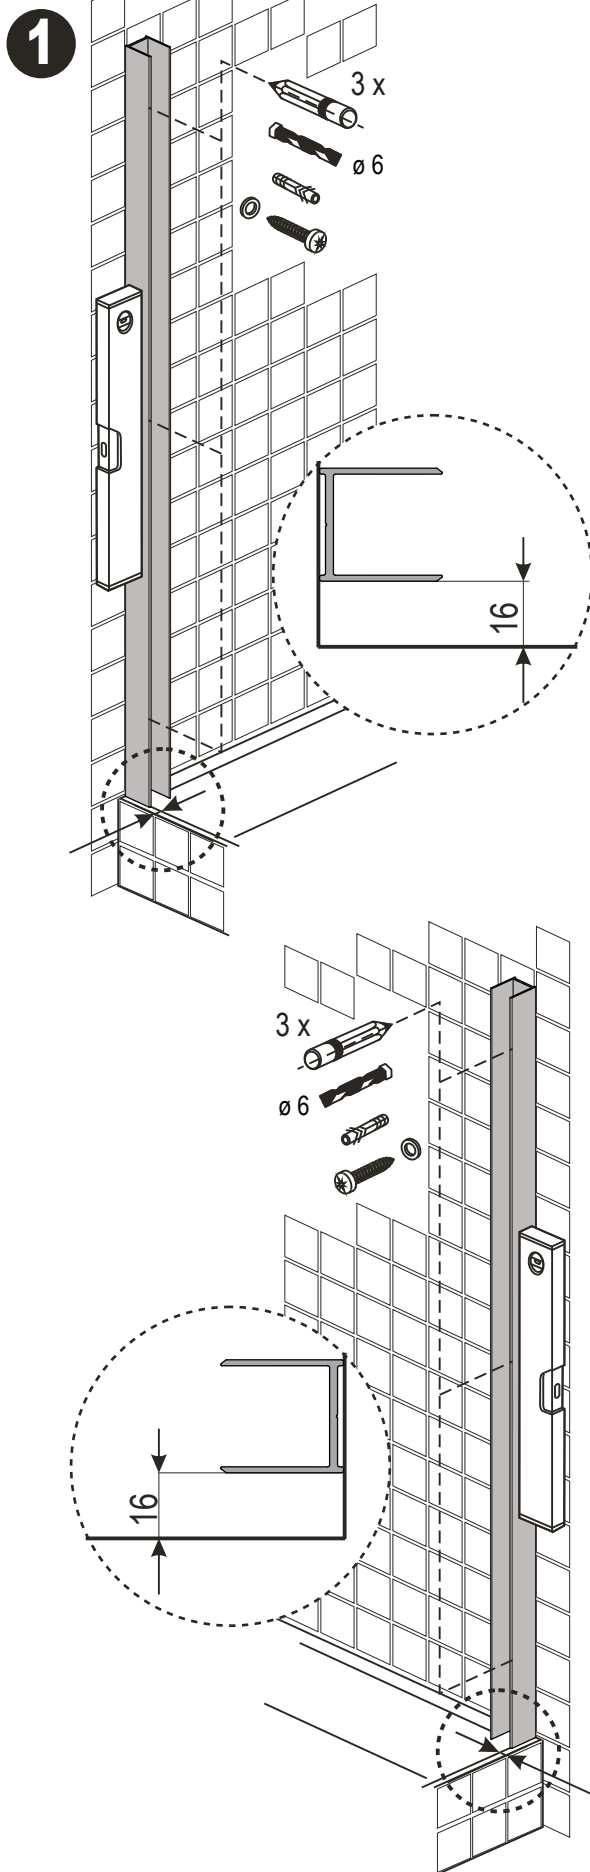

2 x $\varnothing 4,2 \times 45$
100887

1 x 105363+105364
(1 x 106458+106459)


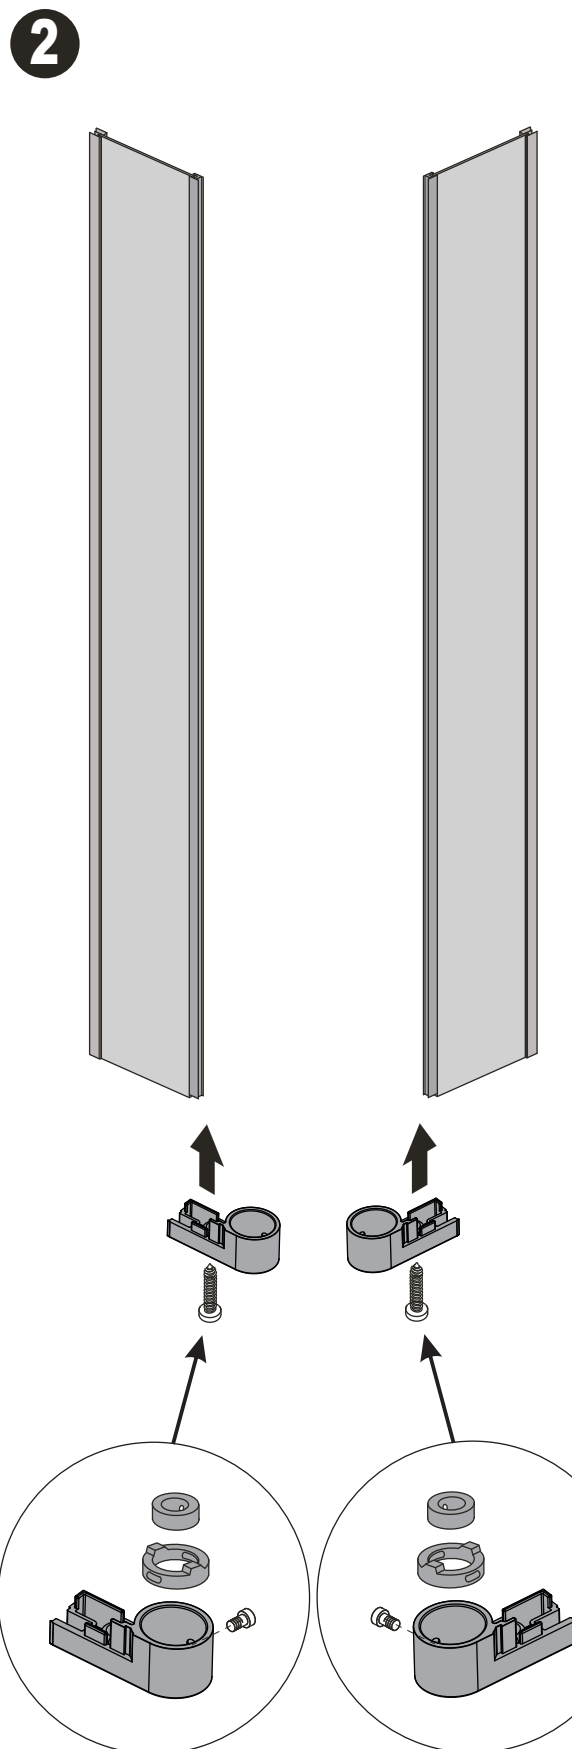


4 x $\varnothing 3,9 \times 9,5$
100891

4 x
100232


1 x
106349
+106350

3

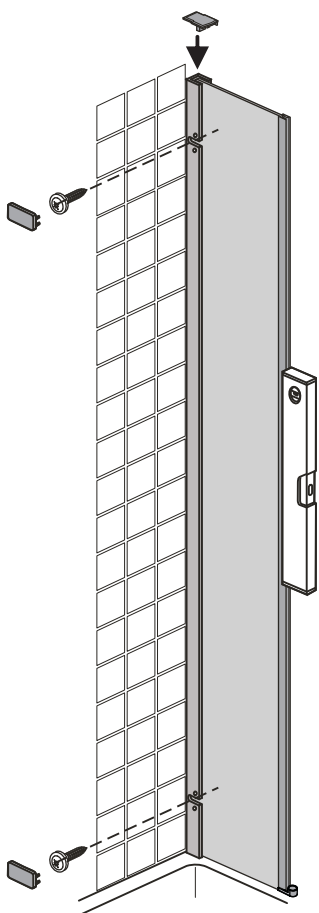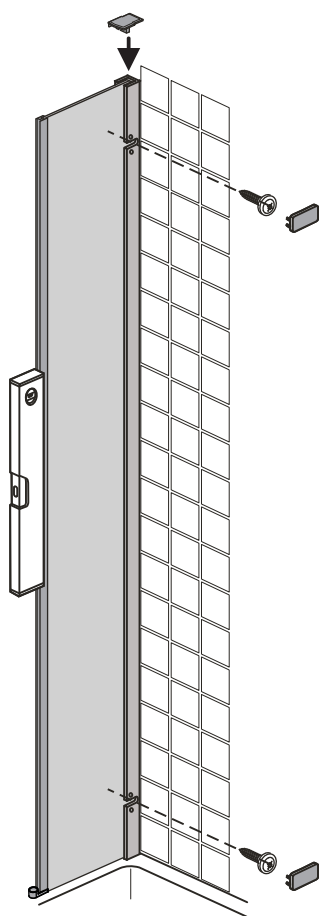


2 x
106381

4

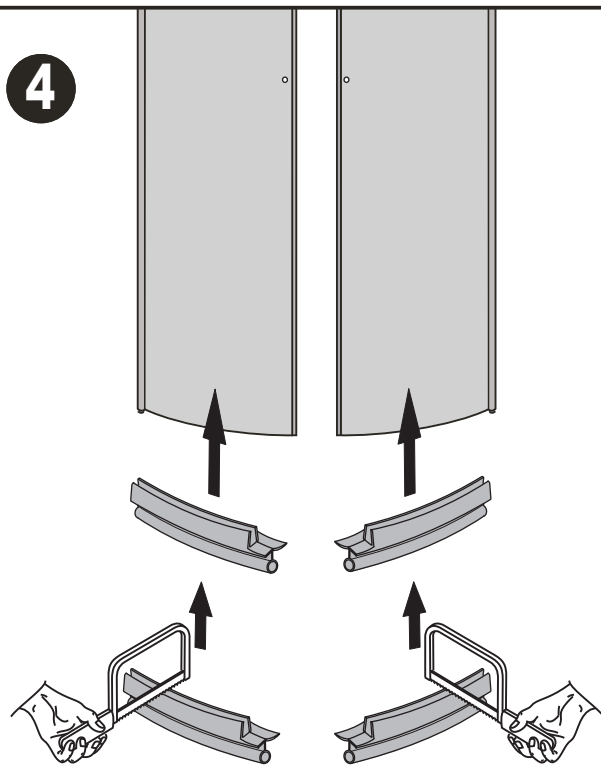


2 x
106381

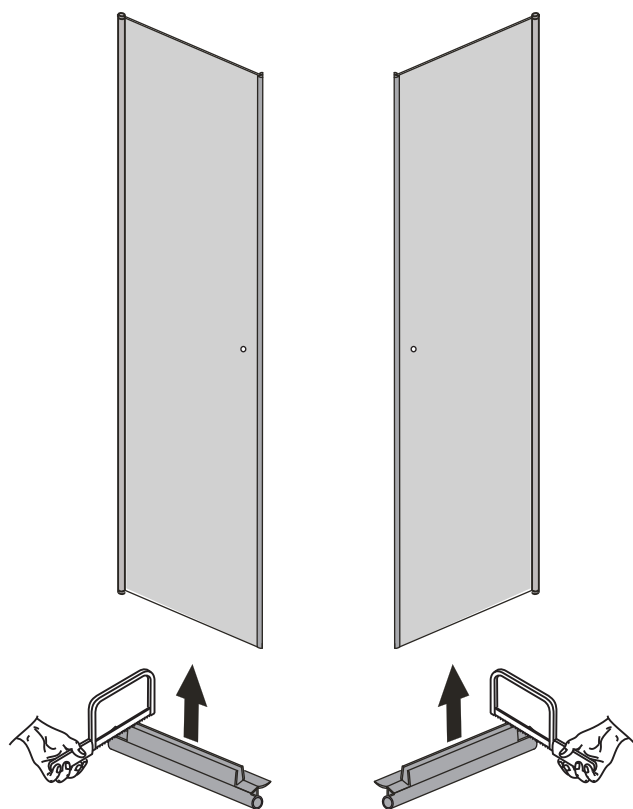

2 x $\varnothing 4,2 \times 45$
100887

1 x
104375
+104376

5

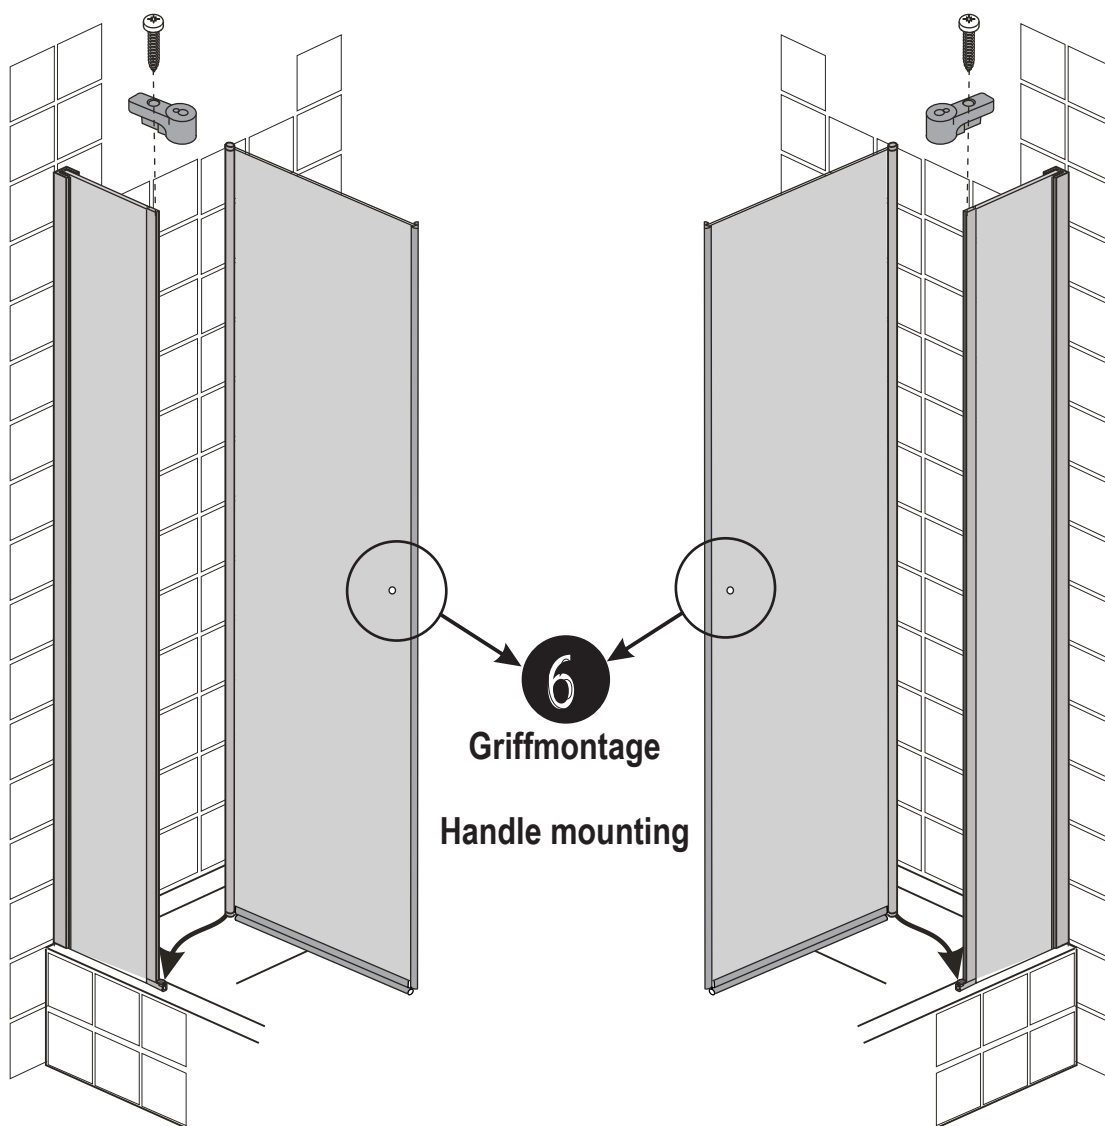

4 x $\varnothing 4,2 \times 13$
106620

2 x $\varnothing 3,5 \times 13$
106621

2 x
104405

2 x
104404

4 x $\varnothing 4,2 \times 45$
100887


4 x
101556

4 x $\varnothing 6$
100956




2 x
101548

2 x
101547

7



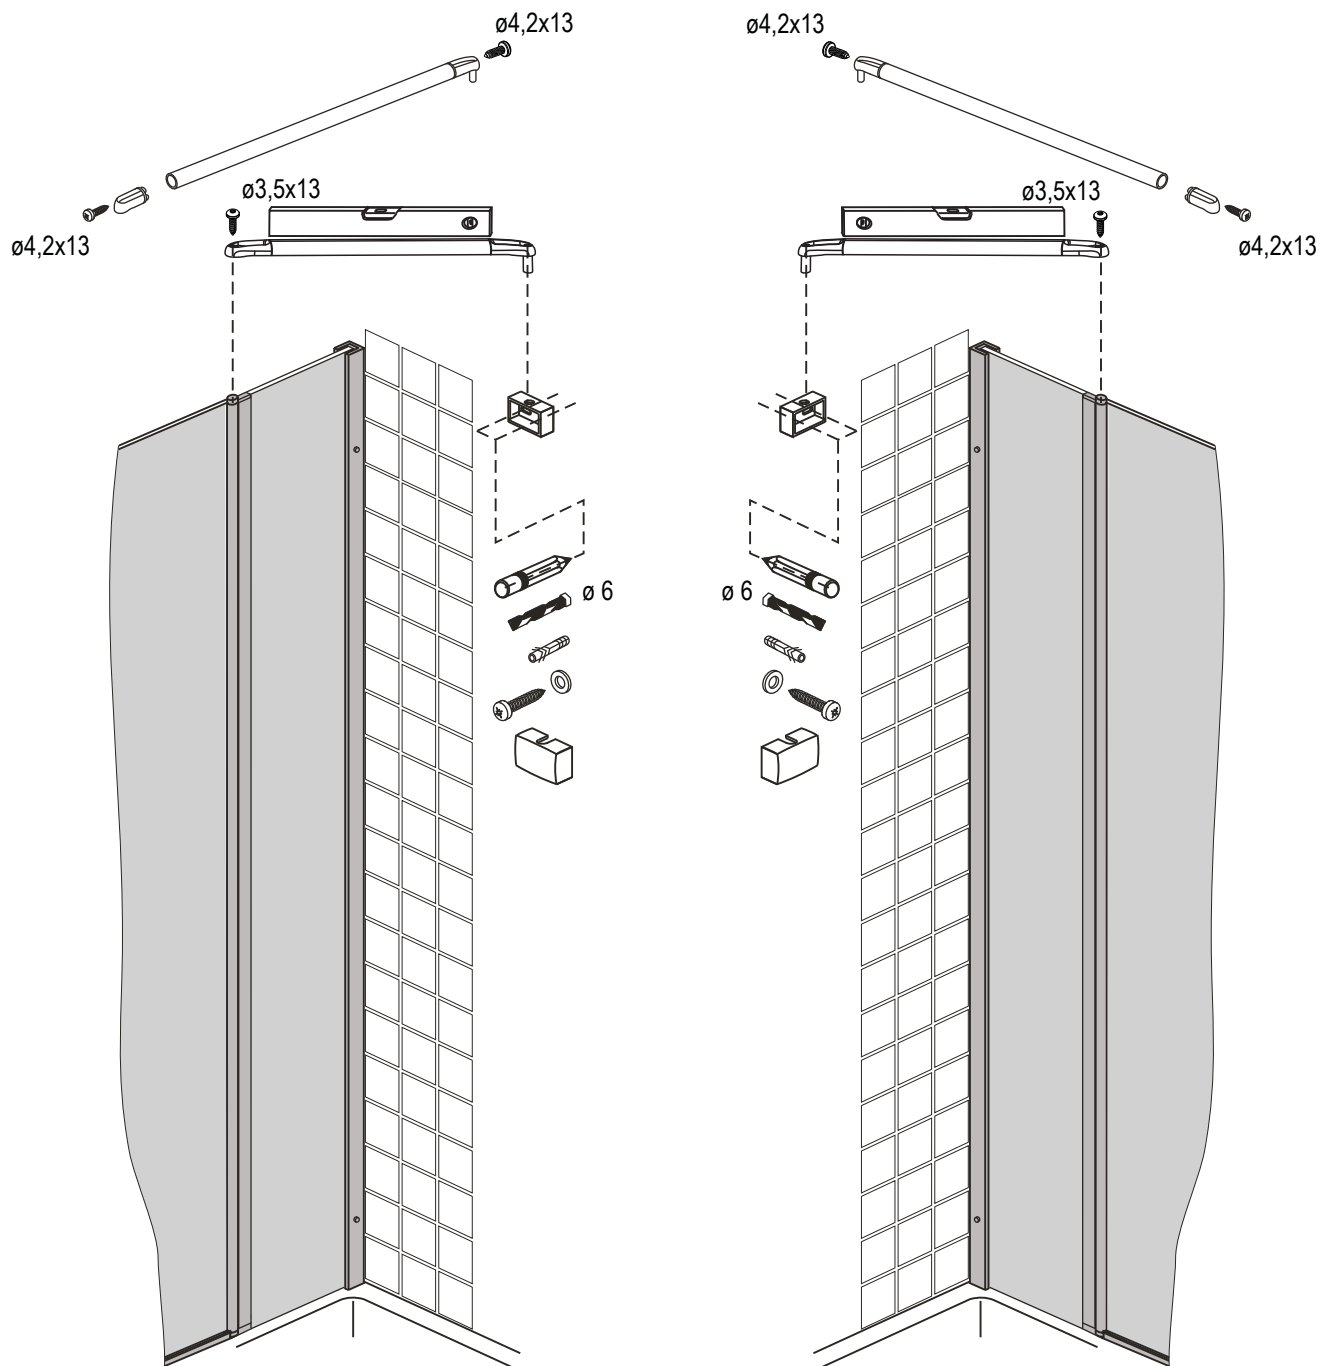


Option

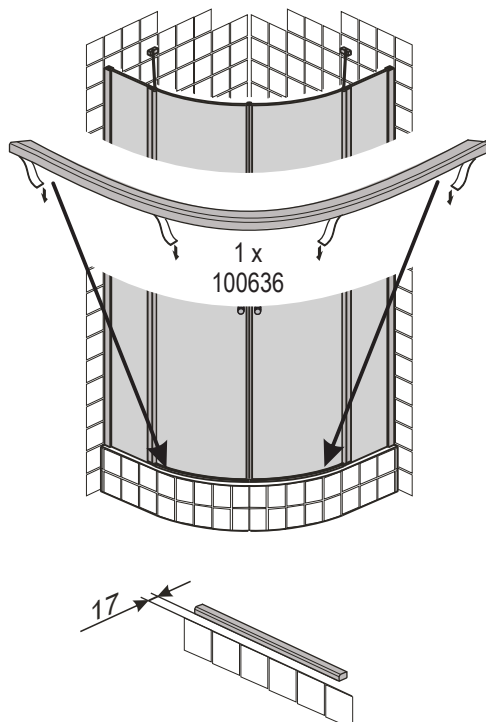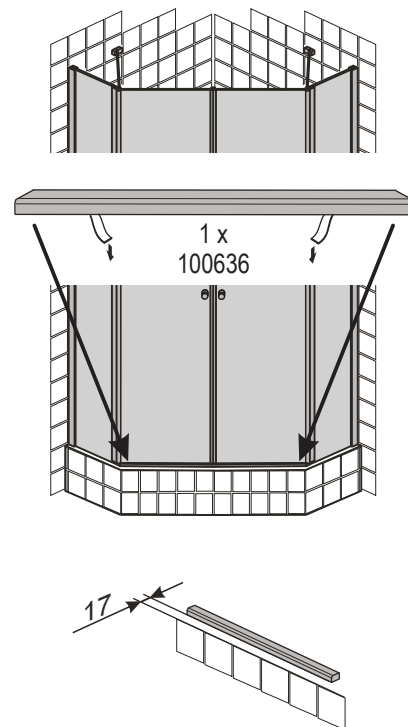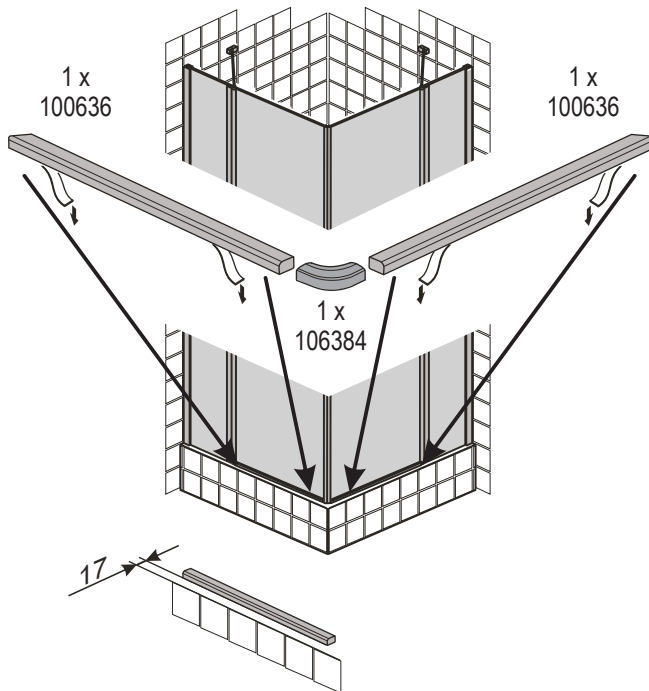



2 x
103637

8

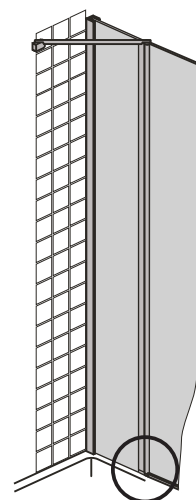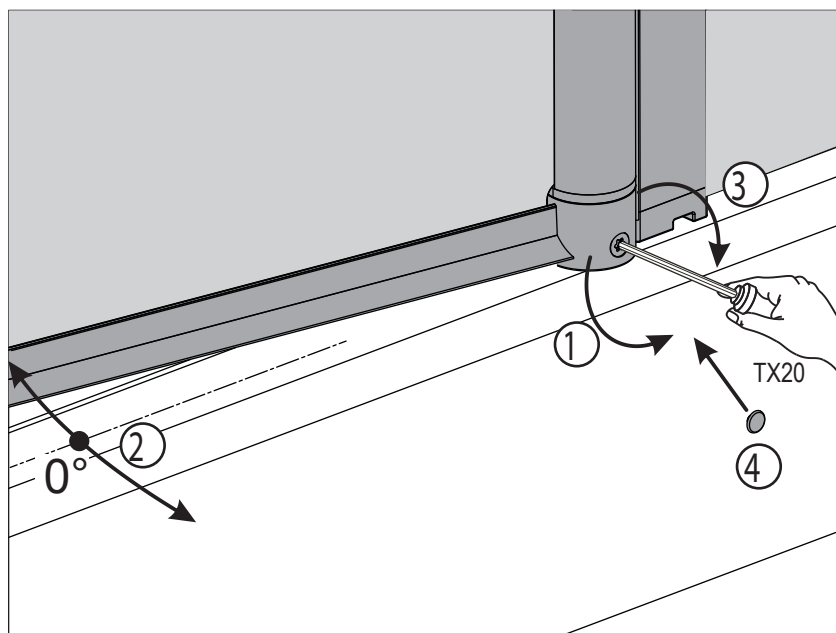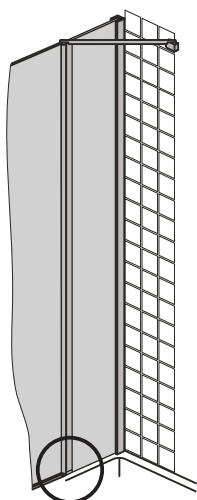

Für den entsprechenden
Untergrund geeignetes
Silikon verwenden





9

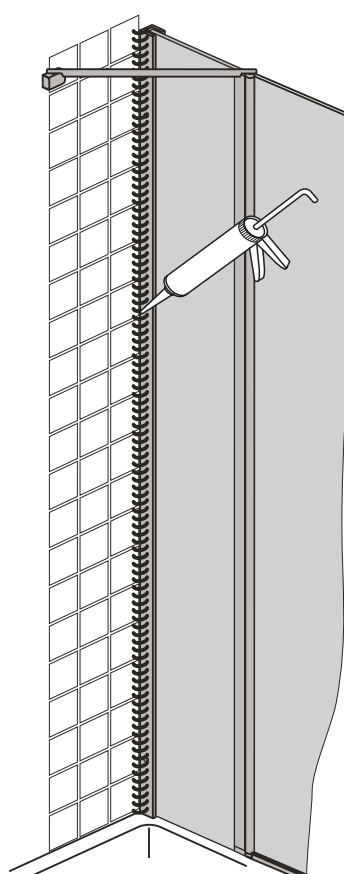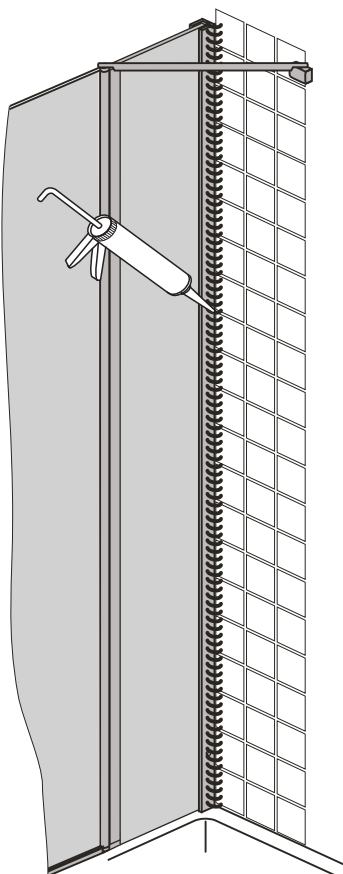



Für den entsprechenden
Untergrund geeignetes
Silikon verwenden

10

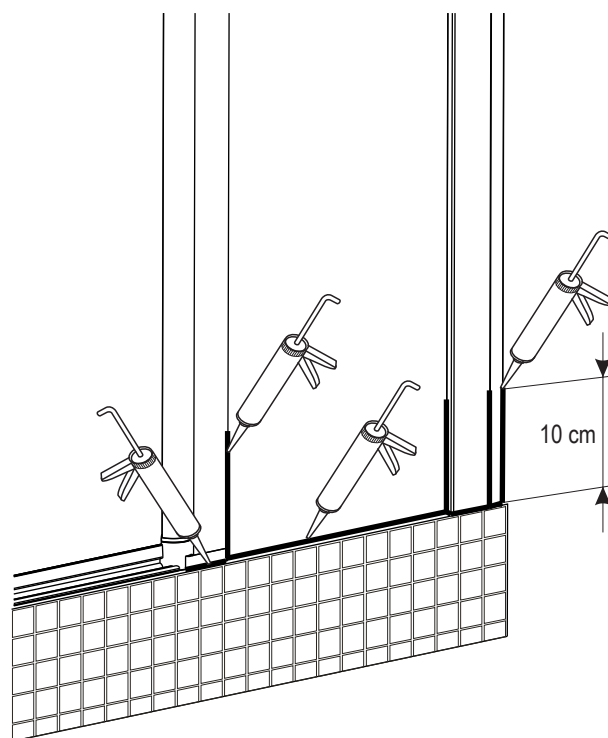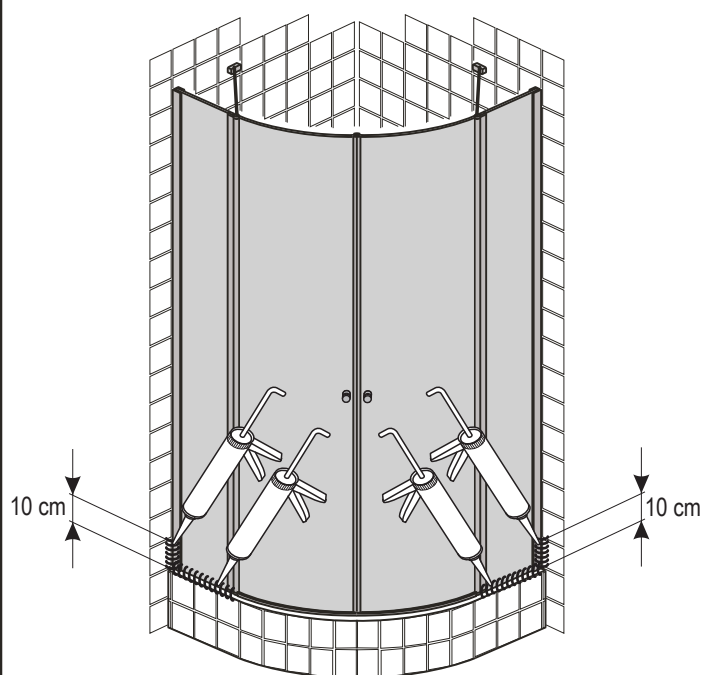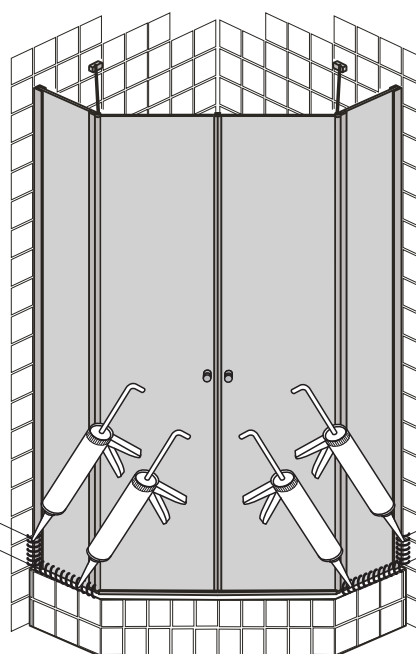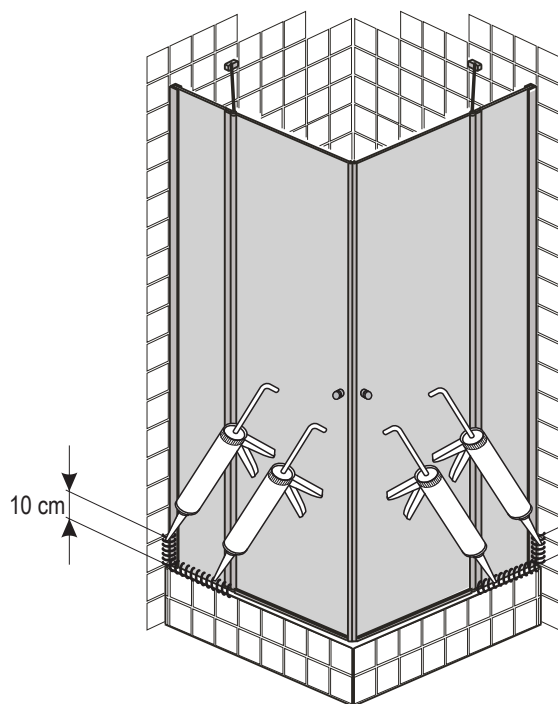



Für den entsprechenden
Untergrund geeignetes
Silikon verwenden

10

Option

