


Re-Cover 3mm Rückwandsystem

**Re-Cover 3mm
wall panel systems**




Montageanleitung Z012.1
Assembly Instruction Z012.1

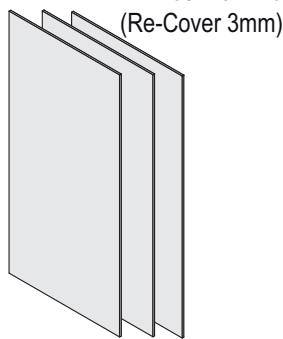


1108410-1 - 3
(Re-Cover 3mm)**1**101574-3
Mehrzweck-Entfetter / Reiniger
Multi purpose degreaser / cleaner**2**102841-4 - 7
Universelle Sanitär-Dichtmasse
Universal sanitary sealant


Profile nach Bedarf
Profiles as required




108411



108412



108413



108414

102841-8
Power Montagekleber
Powerful installation adhesive


Sämtliche Platten und Profile müssen mit geeignetem Silikon versiegelt sein
sowie mit Power Montagekleber (102841-8) befestigt werden, um die
PALME Garantiebestimmungen geltend machen zu können.

All panels and profiles have to be sealed with suitable silicone and fixed with powerful
installation adhesive (102841-8) to insist on the PALME warranty specifications.

Achtung:

Montagepaket kann mehr Teile enthalten, als zum Aufbau benötigt werden.

Possibly more assembly components are included than necessary.

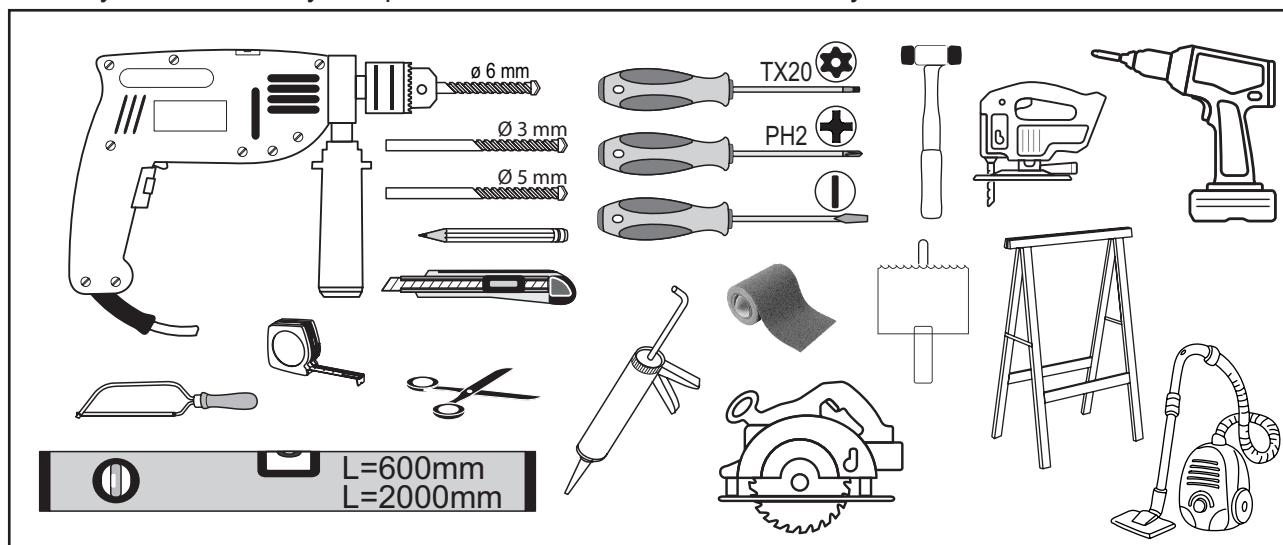

1

PALME Rückwandsystem kann auf diversen, ebenen Flächen wie Putz, Fliesen, Holz, Glas, etc. montiert werden. Vor der Montage ist ein Dichtanstrich verpflichtend notwendig! Wir empfehlen die Montage der Rückwandsysteme mit Handschuhen durchzuführen.

PALME wall panel system can be installed on various, level subsurfaces such as plaster, tiles, wood, glas, etc. Before mounting, a sealing coat is mandatory! We advise using gloves for mounting the wall panel systems.

A

Eckprofil auf das richtige Maß schneiden, mit einem Mehrzweck-Entfetter reinigen/entfetten und ca. 5 Minuten ablüften lassen.

ACHTUNG: Den Entfetter immer direkt auf das Tuch auftragen!

Cut the corner profile to the right size, clean/degrease it with a multi purpose degreaser and let it air for ca. 5 minutes.

NOTE: The degreaser has to be applied directly on the wipes!

**B**

Den Power Montagekleber im Abstand von 20 cm punktuell auf das Eckprofil auftragen.

Put the powerful installation adhesive in the distance of 20 cm at particular points on the corner profile.


C

Eckprofil innerhalb von 10 Minuten gleichmäßig an die Wand drücken und wenn nötig mit Plättchen ausgleichen.

Push the corner profile for 10 minutes evenly against the wall. Balance it with platelets if necessary.



Die Wand muss lotrecht sein!
The wall has to be vertical!

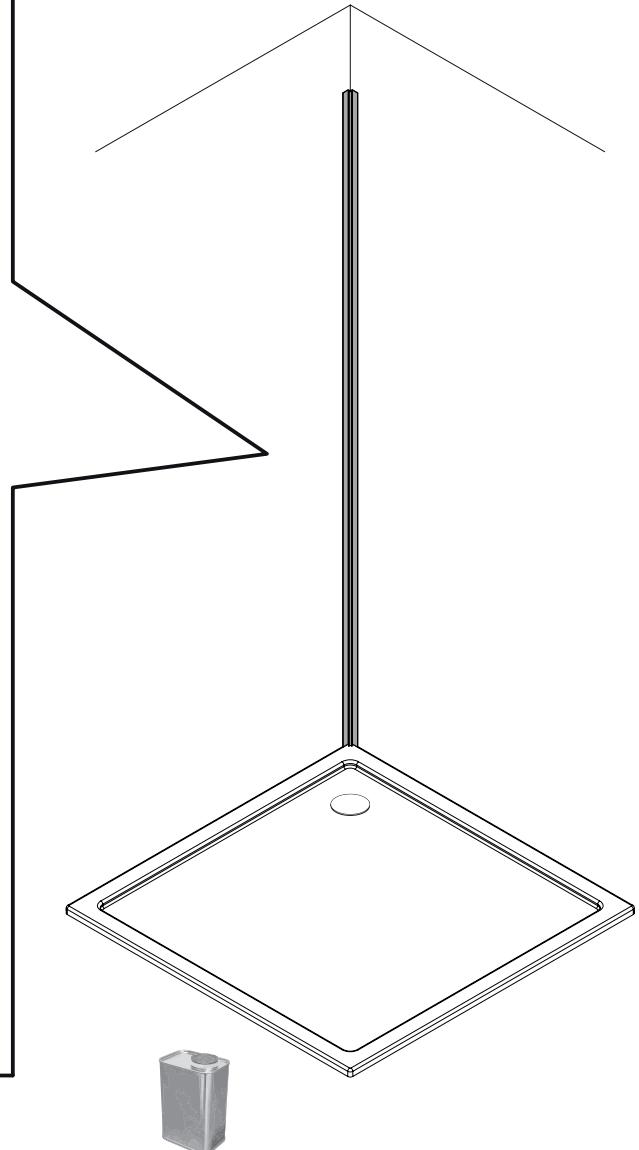

1



Platte auf das benötigte Maß zuschneiden, Löcher für die Armaturen und diverse Ausnehmungen einzeichnen und mit dem Dosenbohrer ausbohren/schneiden.

Cut the panel to the required size, draw in the holes for the fittings and various recesses and drill it with a hole saw.




Die Kanten der Platte nach dem Schneiden mit Schleifpapier bearbeiten.

After cutting, grind the edges of the panel with an abrasive paper.



Die transparente Folie auf der Rückseite vollständig abziehen.

Remove the transparent foil from the back side completely.

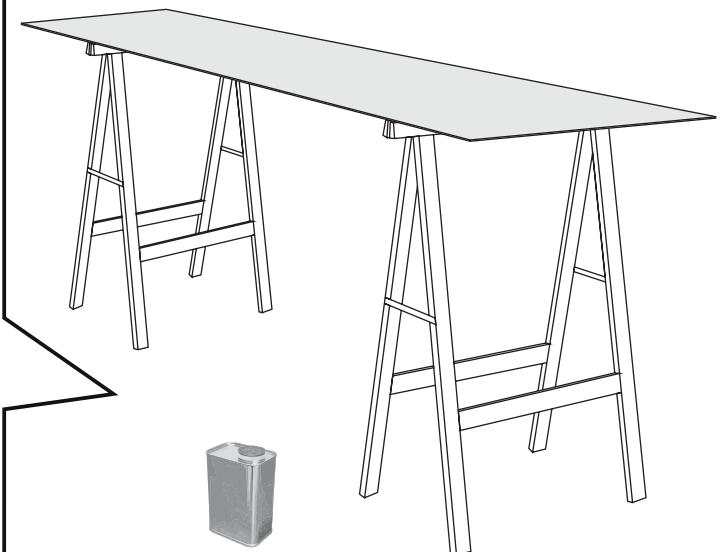

G

Gesamte Platte mit Mehrzweck-Entfetter reinigen/entfetten und ca. 5 Minuten ablüften lassen.

ACHTUNG: Den Entfetter immer direkt auf das Tuch auftragen!

Clean/degrease the whole panel with a multi purpose degreaser and let it air for ca. 5 minutes.


NOTE: The degreaser has to be applied directly on the wipes!

2



Entlang des Tassenrandes eine Raupe universelle Sanitär-Dichtmasse ziehen, damit die Platten am Boden versiegelt sind.


Put a line of universal sanitary sealant along the tub edge for sealing the panels on the bottom.

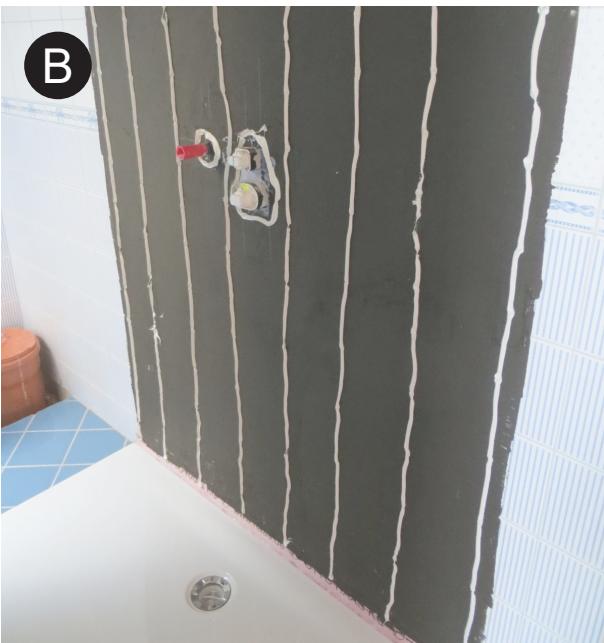

Power-Montagekleber im Abstand von 15 cm mit der V-Spitze in durchgehenden Bahnen auf die Wand auftragen. Vom Rand ist ein Abstand von 5 cm einzuhalten.

Apply a nonstop line of powerful installation adhesive with the V-top in a distance of 15 cm on the panel. Keep a distance of 5 cm from the edge.

Im Eckprofil eine durchgehende Raupe universelle Sanitär-Dichtmasse ziehen.
Put a nonstop line of universal sanitary sealant into the corner profile.

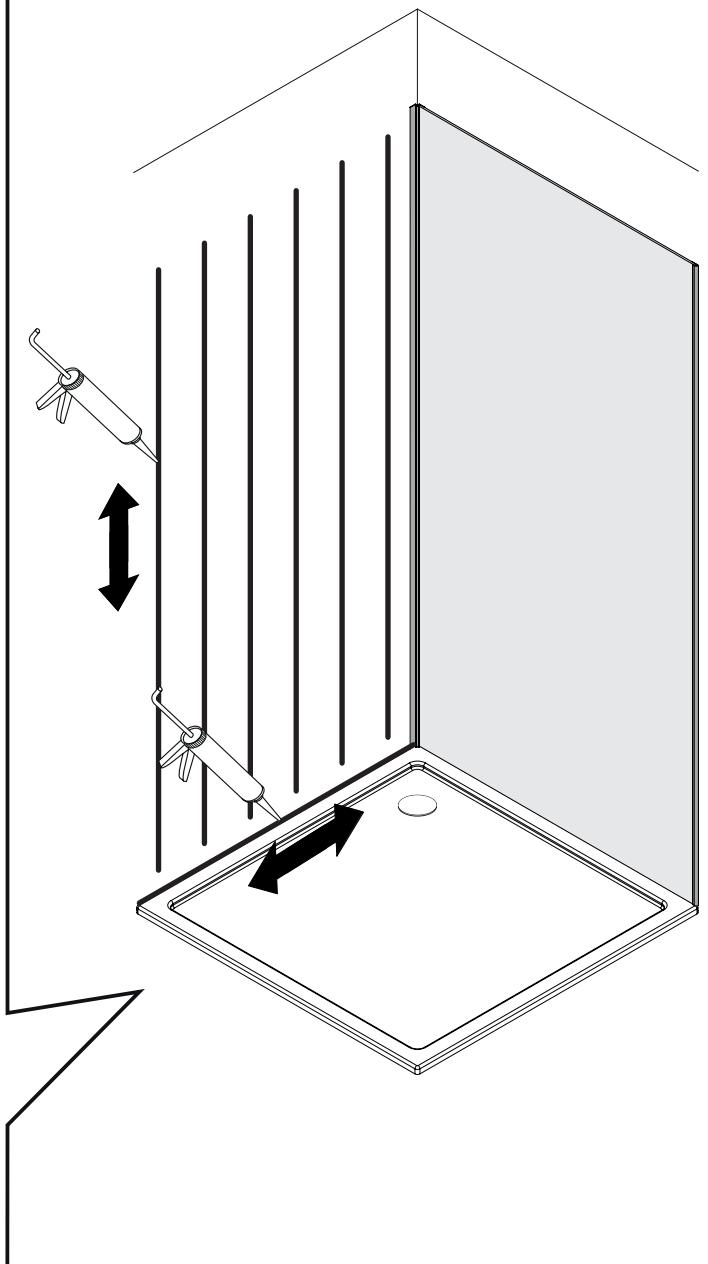

2



Platte innerhalb von 10 Minuten gleichmäßig andrücken.

Press the panel evenly for 10 minutes.



Im Abschlussprofil eine durchgehende Raupe universelle Sanitär-Dichtmasse ziehen und für 10 Minuten bis zum Anschlag in die Platte drücken.

Put a nonstop line of universal sanitary sealant into the end profile and press it for 10 minutes on the panel as far as possible.

