

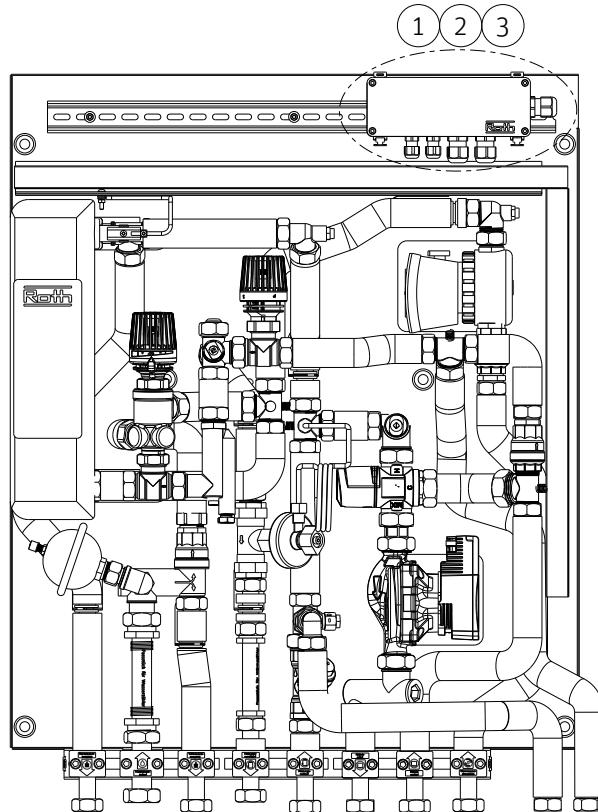


# Einbauhinweis

## Roth FlatConnect Elektroanschlussbox

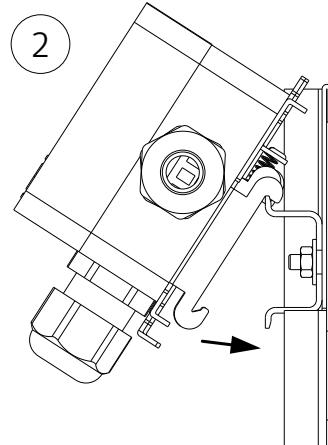


Die federbetätigten Klammern der Hutschienenaufnahme nach Oben drücken.

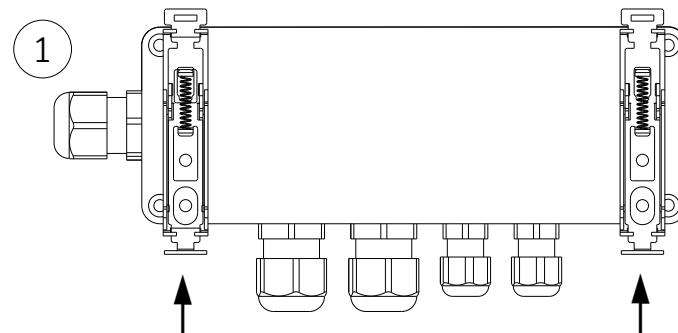

Die Elektroanschlussbox leicht nach vorne kippen und mit der Aufnahme auf die obere Kante der auf dem Modul befestigten Hutschiene aufliegen.  
Während die Klammern weiterhin betätigt sind, die Elektroanschlussbox nach unten kippen, bis die Aufnahme vollflächig an der Hutschiene anliegt. Anschließend können die Klammern losgelassen werden.


Die Elektroanschlussbox entsprechend dem Schaltplan verdrahten.

Die Verdrahtung ist den verwendeten Elektro-Komponenten anzupassen.

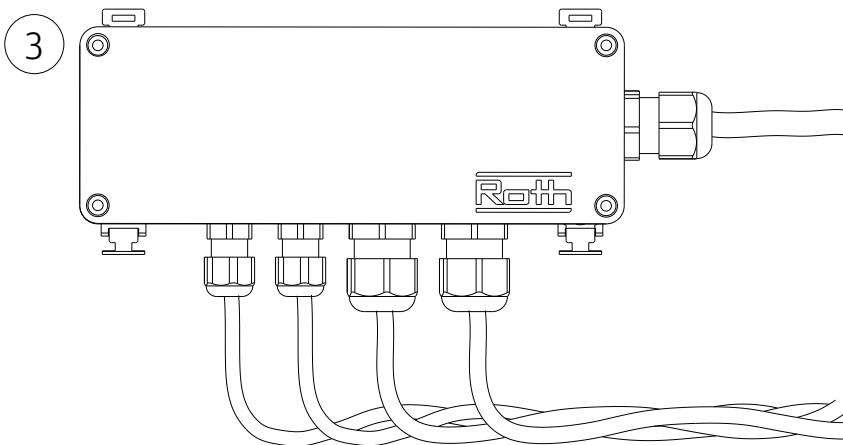

**Hinweis!** Die Montageschritte sind Empfehlungen und den Ausstattungsvarianten entsprechend variabel.

## ■ Elektroanschlussbox

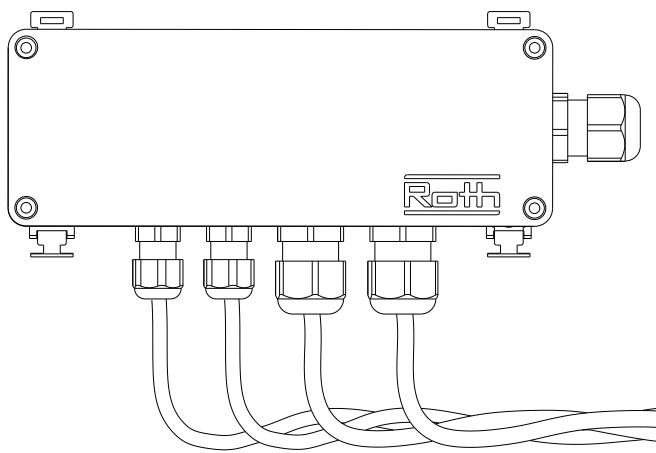

Die Elektro-Anschlussbox ist nicht im Lieferumfang vorhanden und anhand der Austattungsvariante des Basismoduls zu wählen.

- 1135010277      Elektroanschlussbox leer
- 1135009388      Elektroanschlussbox mit Platine BM FH
- 1135010276      Elektroanschlussbox mit Platine BM FH C



**Lebensgefahr!** - durch elektrischen Stromschlag



**Achtung !!!** - Das Anschließen und Warten elektrischer Komponenten, wie z.B. Umwälzpumpen, Stellantriebe oder Regelungen sind durch eine **Elektrofachkraft** durchzuführen!

