




Montageanleitung V079.6

Wannenklappwand

Zero

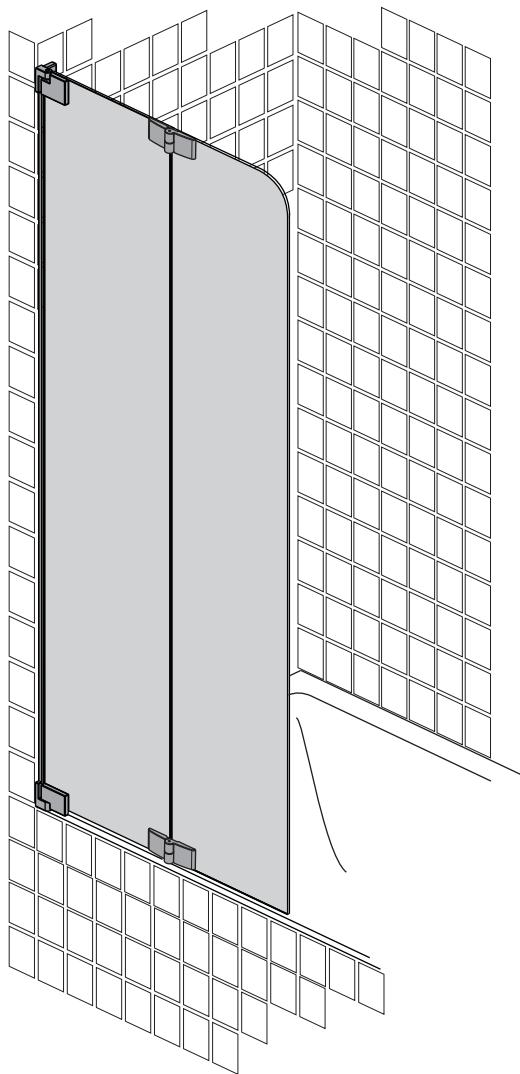


Vario

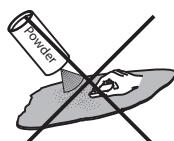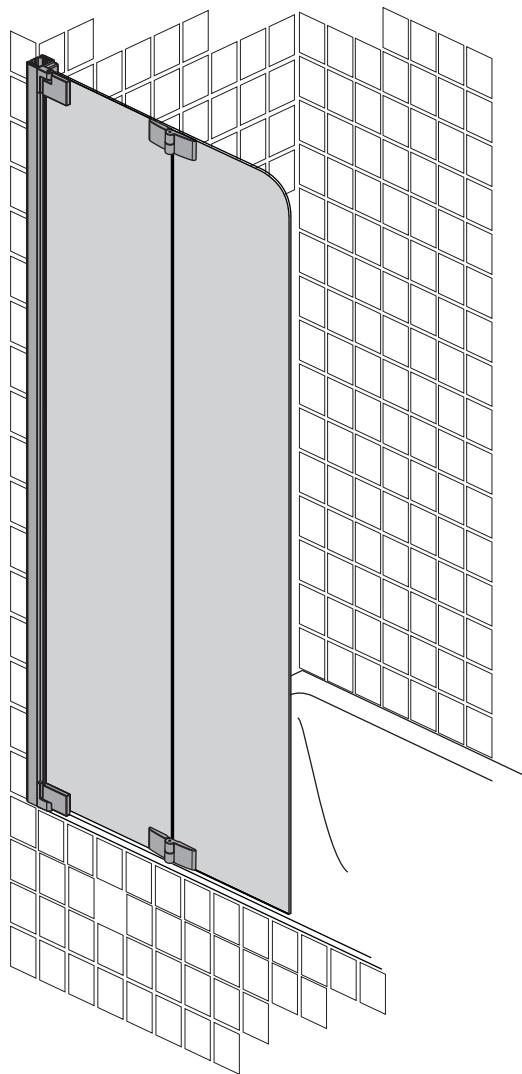


Keine scheuernden Putzmittel verwenden !

Do not use scouring powder !

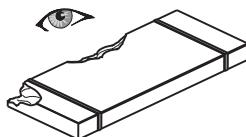





Die Kabine vor Montage auf Transportschäden überprüfen.
Für bereits montierte Objekte kann kein Schadenersatz geleistet werden.

Check the product for transport damage prior to mounting.
Products that have already been mounted will not be replaced.

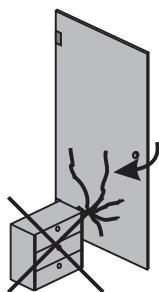


Es ist sicherzustellen, daß die Türflügel beim Öffnen auf keine harten Flächen oder Kanten anschlagen können.
BRUCHGEFAHR !

Make sure the wall does not bump against hard surfaces or edges when opened.
RISK OF BREAKAGE !

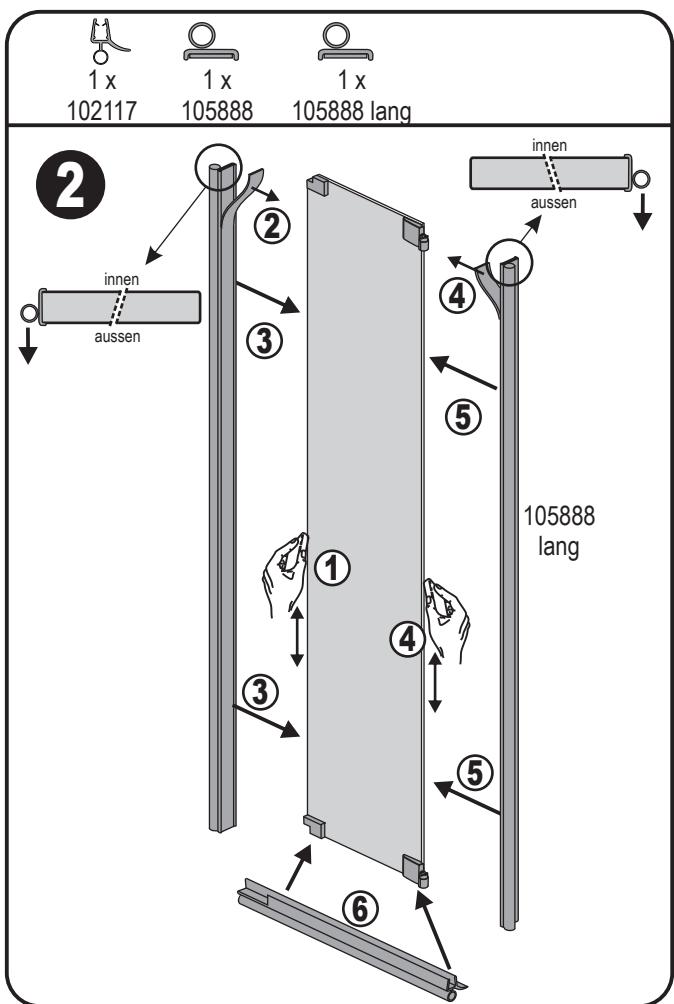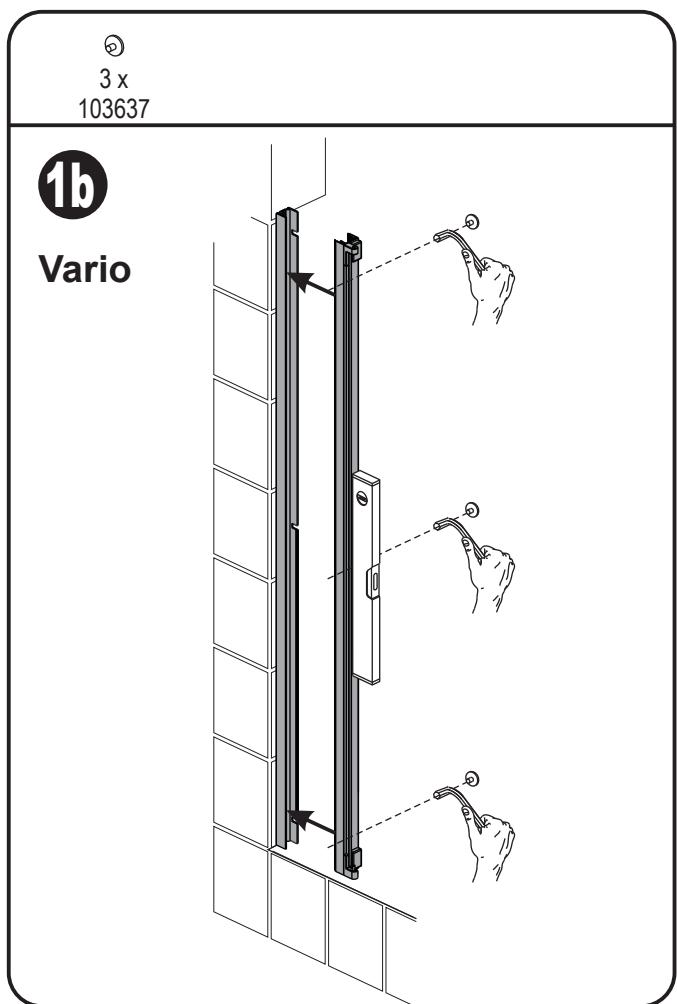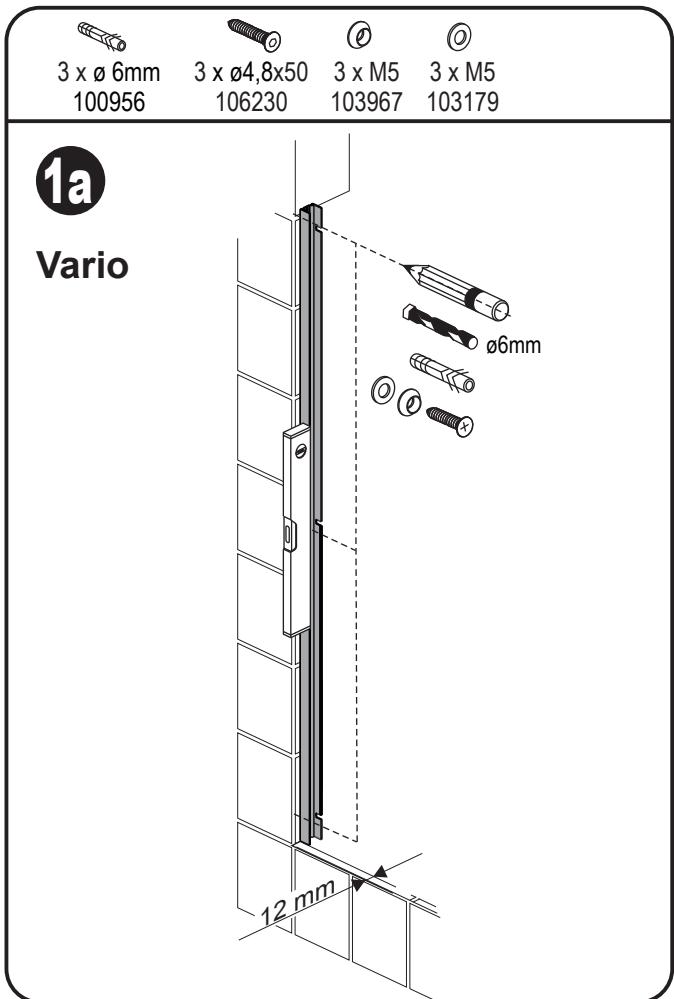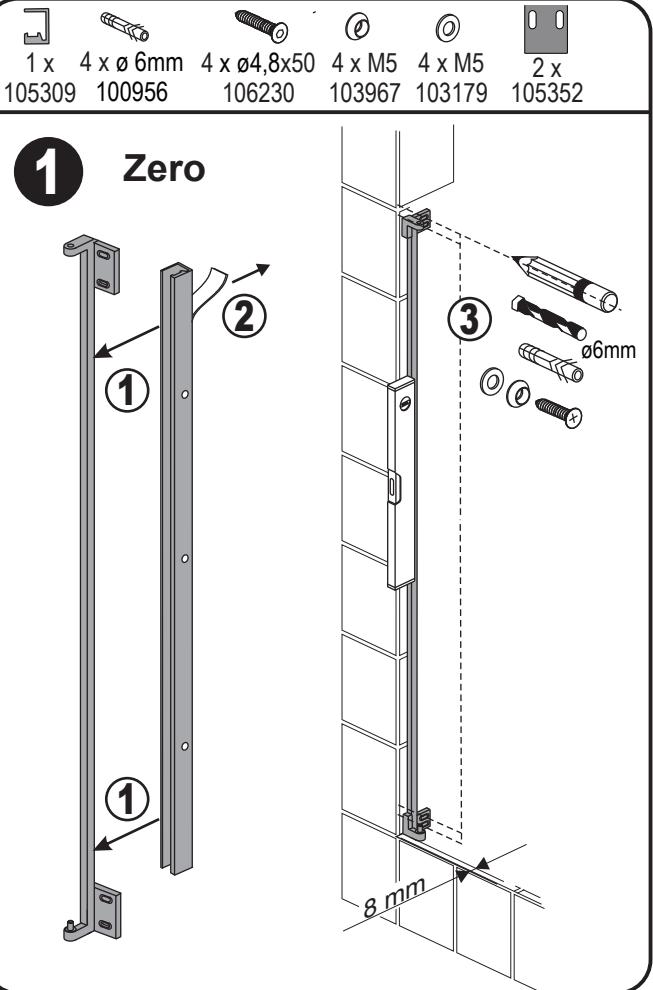


1 x
104793

3

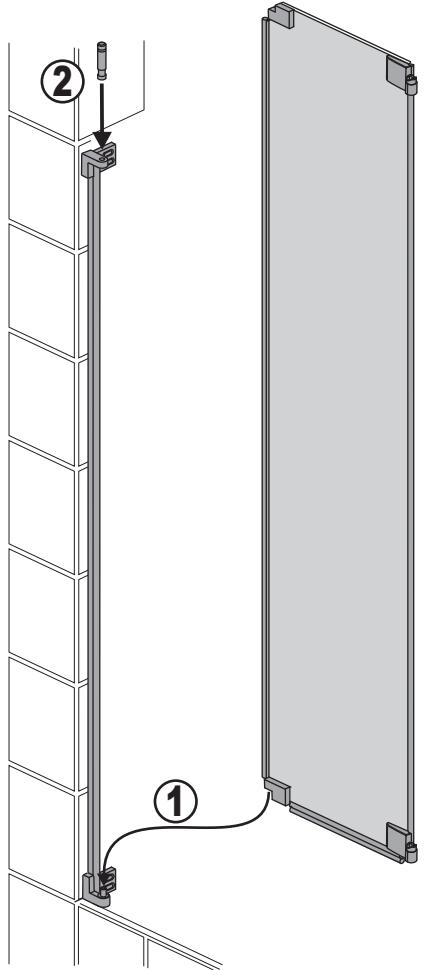


3 x M6x5
102098
3 x
103637

4

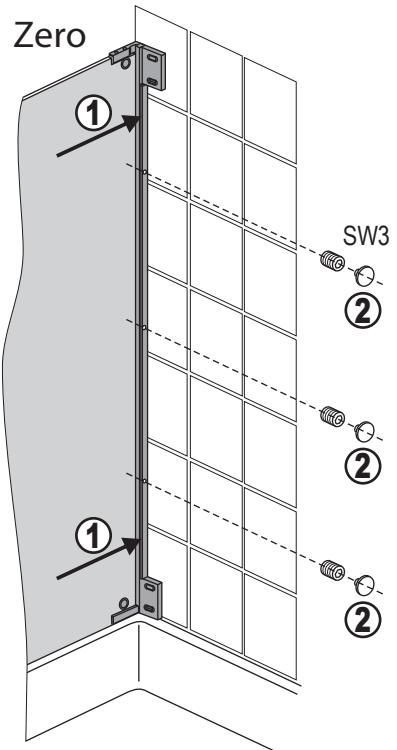


1 x M6x6
104895
1 x SW3
103637
1 x M5x12
104038
1 x SW4
103674


5

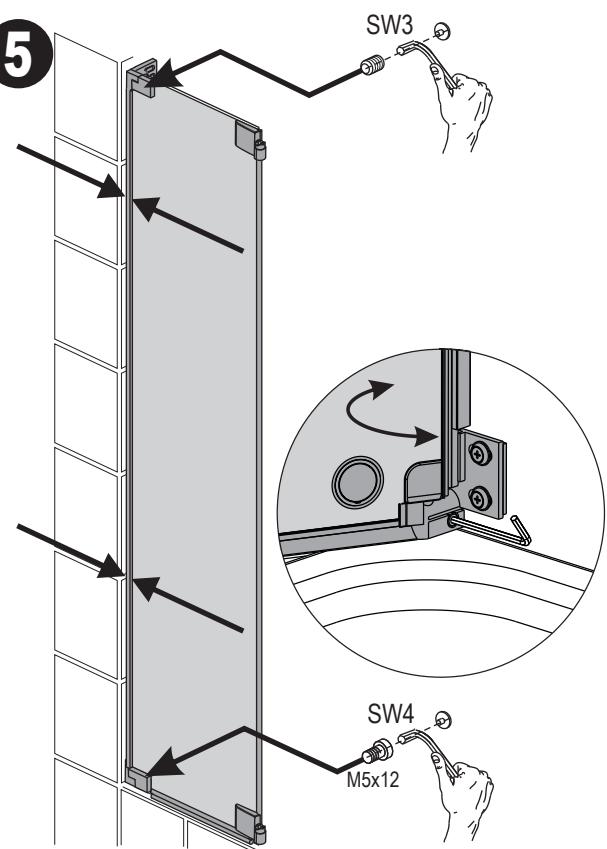


1 x
102117

6

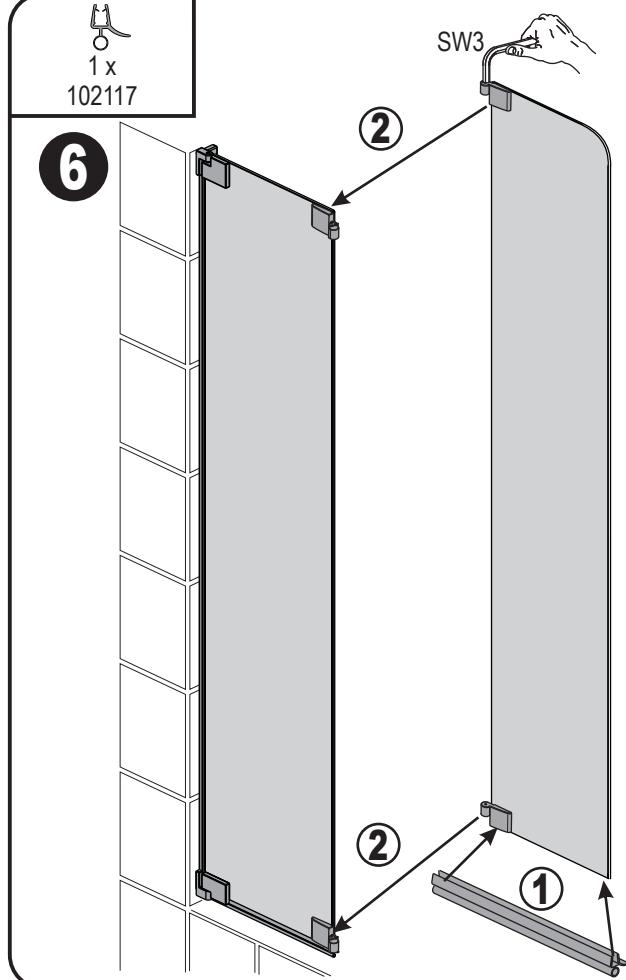

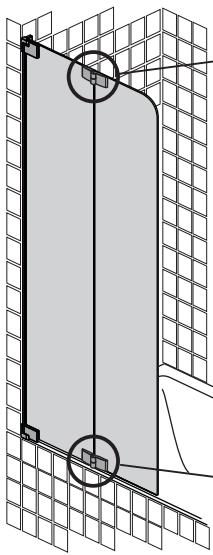7


Türblattverstellung
falls erforderlich

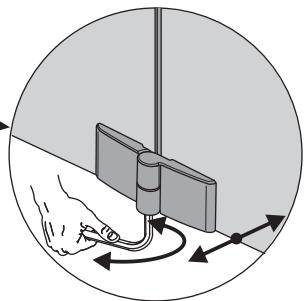

2 x Zero
101509

6 x
104790

Für den entsprechenden
Untergrund geeignetes
Silikon verwenden

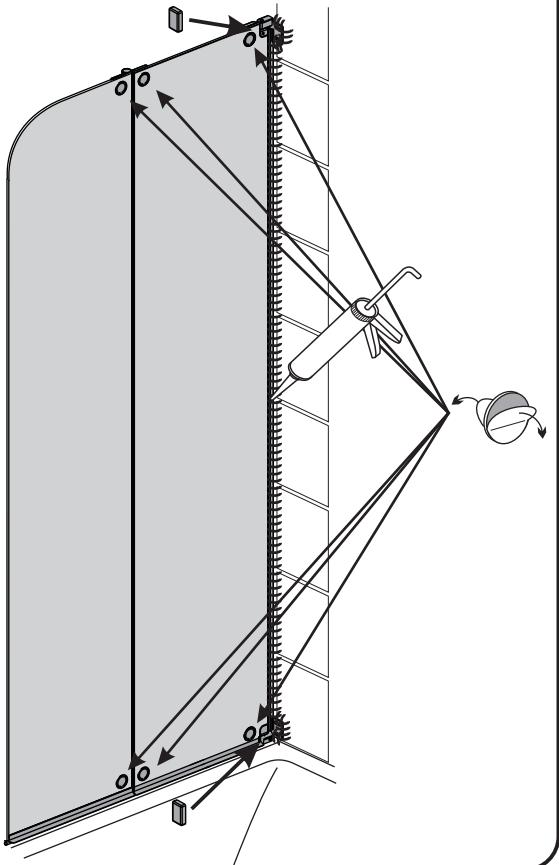8**9**