


Table with 3 columns: Gerätetypen, AIR1 XC 3200 L, AIR1 XC 3200 R. Rows include Bestellnummer and Wärmetauscher.

Table with 2 columns: Technische Daten, Mechanische Daten, Elektrische Daten. Rows include Einsatzbereich, Montageposition, Max. Luftmenge, Gewicht, and various electrical specifications.


(1) = bei 250 Pa externer Druckverlust ERP-konform
(2) = Weitere Filterklassen siehe optionales Zubehör
(3) = einschließlich elektrischer Vorheizung
(4) = Optionales Zubehör

Table with 4 columns: Schalldaten, Schallleistungspegel L_wa dB(A) bei 250 Pa externer Druck, Schalldruckpegel L_pa dB(A) der Gehäuseabstrahlung. Rows include Zuluft, Abluft, Außenluft, Fortluft and noise levels at different distances.

Maße AIR1 XC 3200 L

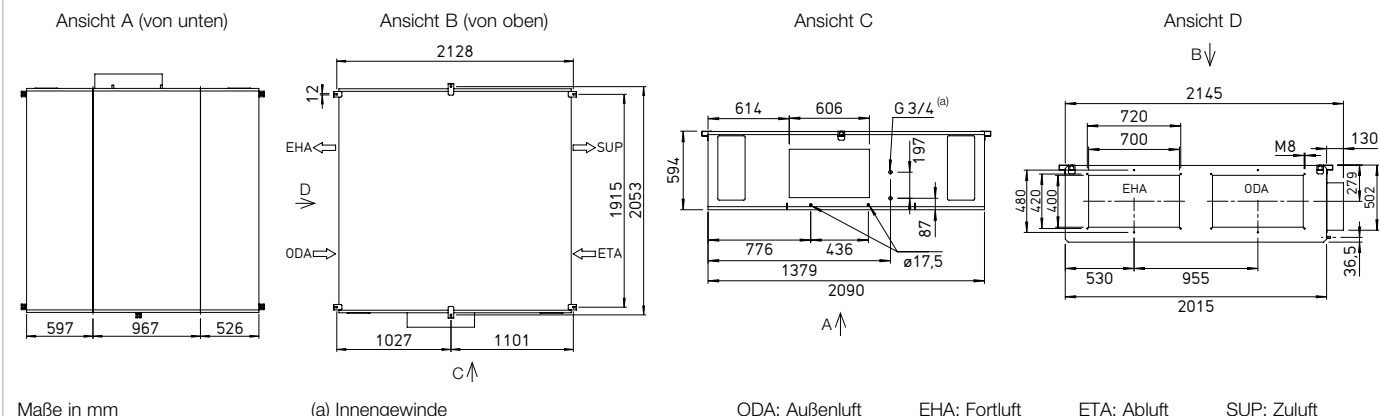

Maße AIR1 XC 3200 R

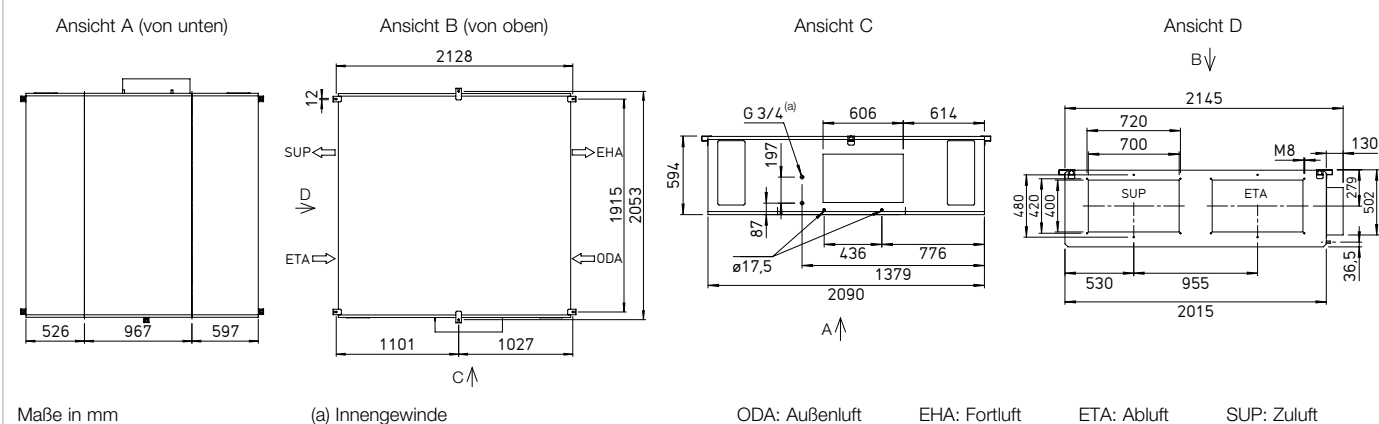

Zubehör

Heiz- und Kühlregister

Nachheizung

| | | |
|---|-----------------|----------|
| AIR1-ENH XC 3200 elektrisch, intern | Best.-Nr. 02489 | Seite 30 |
| AIR1-NH WW XC 3200 L Warmwasser, intern | Best.-Nr. 03663 | Seite 30 |
| AIR1-NH WW XC 3200 R Warmwasser, intern | Best.-Nr. 40124 | Seite 30 |

Hydraulikeinheit zu Warmwasser-Heizregister

| | | |
|-------------------------------|-----------------|----------|
| WHS HE 24 V (0 – 10 V) | Best.-Nr. 08318 | Seite 30 |
|-------------------------------|-----------------|----------|

Kühlregister

| | | |
|--|-----------------|----------|
| AIR1-KR KW XC 3200 L Kaltwasser, extern | Best.-Nr. 04190 | Seite 31 |
| AIR1-KR KW XC 3200 R Kaltwasser, extern | Best.-Nr. 40129 | Seite 31 |
| AIR1-CO DX XC 3200 L Change-over, extern | Best.-Nr. 40368 | Seite 32 |
| AIR1-CO DX XC 3200 R Change-over, extern | Best.-Nr. 40373 | Seite 32 |
| AIR1-SM DX (1) Steuermodul | Best.-Nr. 40408 | Seite 33 |

Luftführung

Jalousie-Verschlussklappe

| | | |
|----------------------------------|-----------------|----------|
| AIR1-JVK XC 3200/XVP 3500 | Best.-Nr. 06003 | Seite 33 |
|----------------------------------|-----------------|----------|

Flexibles Verbindungsstück

| | | |
|----------------------|-----------------|----------|
| AIR1-VS 70/40 | Best.-Nr. 07408 | Seite 34 |
|----------------------|-----------------|----------|

Übergangsstück rechteckig-rund

| | | |
|---------------------------------|-----------------|----------|
| AIR1-ÜS XC 3200/XVP 3500 | Best.-Nr. 04365 | Seite 34 |
|---------------------------------|-----------------|----------|

Kondensatabführung

Kondensatpumpe

| | | |
|-----------------------------|-----------------|----------|
| AIR1-KP XC 2200-3200 | Best.-Nr. 06868 | Seite 35 |
|-----------------------------|-----------------|----------|

Kugelsiphon

| | | |
|---|-----------------|----------|
| AIR1-KS D für deckenmontierte Geräte und Kühlregister | Best.-Nr. 07170 | Seite 35 |
|---|-----------------|----------|

Steuerung

Bedienelemente

| | | |
|----------------------|-----------------|----------|
| AIR1-BE ECO | Best.-Nr. 06186 | Seite 35 |
| AIR1-BE TOUCH | Best.-Nr. 06187 | Seite 36 |

Anschlussleitung Bedienelement

| | | |
|--------------------------|-----------------|----------|
| AIR1-SL 4/10 10 m | Best.-Nr. 07073 | Seite 36 |
| AIR1-SL 4/20 20 m | Best.-Nr. 07121 | Seite 36 |

Sensoren

| | | |
|--|-----------------|----------|
| AIR1/KWL-VOC 0-10V Mischgasfühler | Best.-Nr. 20250 | Seite 36 |
| AIR1/KWL-CO2 0-10V Kohlendioxidfühler | Best.-Nr. 20251 | Seite 36 |
| AIR1/KWL-FTF 0-10V Feuchte-Temperaturfühler | Best.-Nr. 20252 | Seite 36 |
| AIR1-CO2 K Kohlendioxidfühler Kanaleinbau | Best.-Nr. 07124 | Seite 36 |

Signalkonverter für Sensoren

| | | |
|----------------|-----------------|----------|
| AIR1-SK | Best.-Nr. 06019 | Seite 37 |
|----------------|-----------------|----------|

Erweiterungskit für Konstantdruckregelung

| | | |
|-----------------|-----------------|----------|
| AIR1-CAP | Best.-Nr. 06756 | Seite 36 |
|-----------------|-----------------|----------|

Luftfilter

Ersatzluftfilter und weitere Filterklassen

| | | |
|---|-----------------|----------|
| ELF-AIR1 XC 3200/ePM10 50%/96 (M5) | Best.-Nr. 02175 | Seite 37 |
| ELF-AIR1 XC 3200/ePM1 55%/96 (F7) | Best.-Nr. 02226 | Seite 37 |
| ELF-AIR1 XC 3200/ePM1 80%/96 (F9) | Best.-Nr. 02286 | Seite 37 |

Zur Gewährleistung der hier genannten technischen Daten und Luftmengen ist der Einsatz von Original-Ersatzluftfiltern obligatorisch.

(1) = Notwendiges Zubehör im Zusammenhang mit einem AIR1-CO DX Change-Over Register zur Verbindung eines AIR1-Lüftungsgerätes der Serie XC, XH und RH an die Regelung einer bauseitigen Kälteanlage.