


Art.-Nr.: 559.08.88

Oberteil für **tubra[®]-aero-fix** Präzisionsentlüfter
Fig. 559

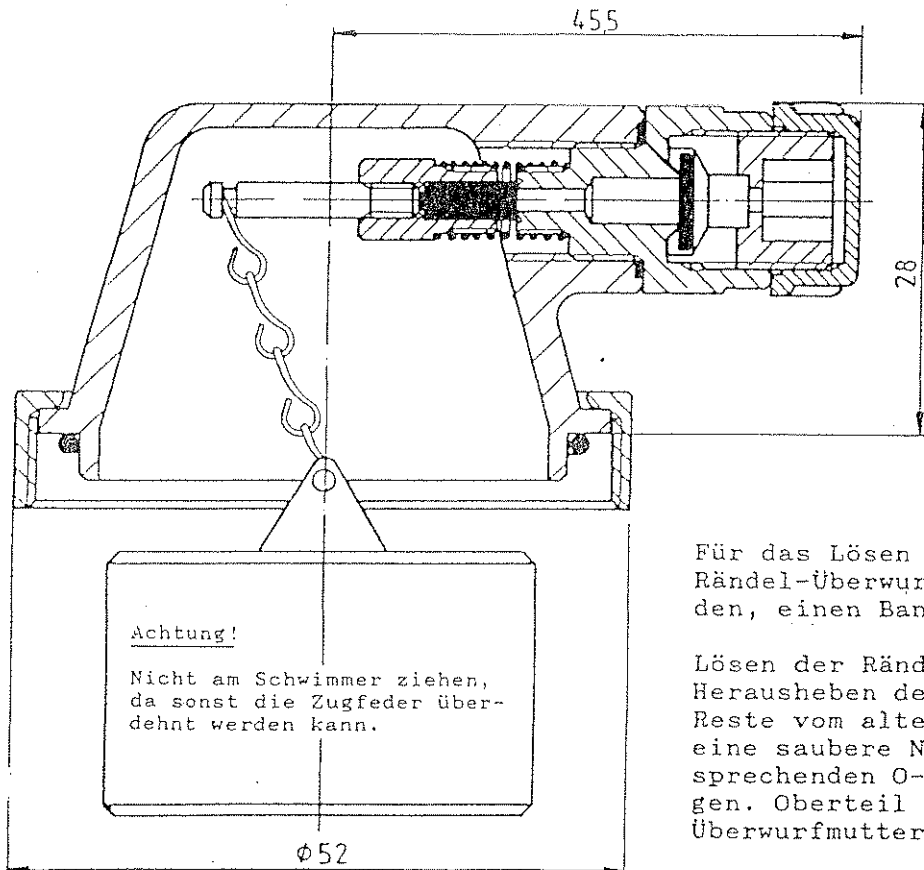

Für das Lösen und Festziehen der Rändel-Überwurfmutter, falls vorhanden, einen Bandschlüssel verwenden.

Lösen der Rändel-Überwurfmutter und Herausheben des Oberteiles. Eventuell Reste vom alten O-Ring entfernen. Auf eine saubere Nut achten. Entsprechenden O-Ring in die Nut einlegen. Oberteil einsetzen und Rändel-Überwurfmutter festziehen.

Inbetriebnahme: Orangefarbene Kappe eine halbe Umdrehung lösen.

