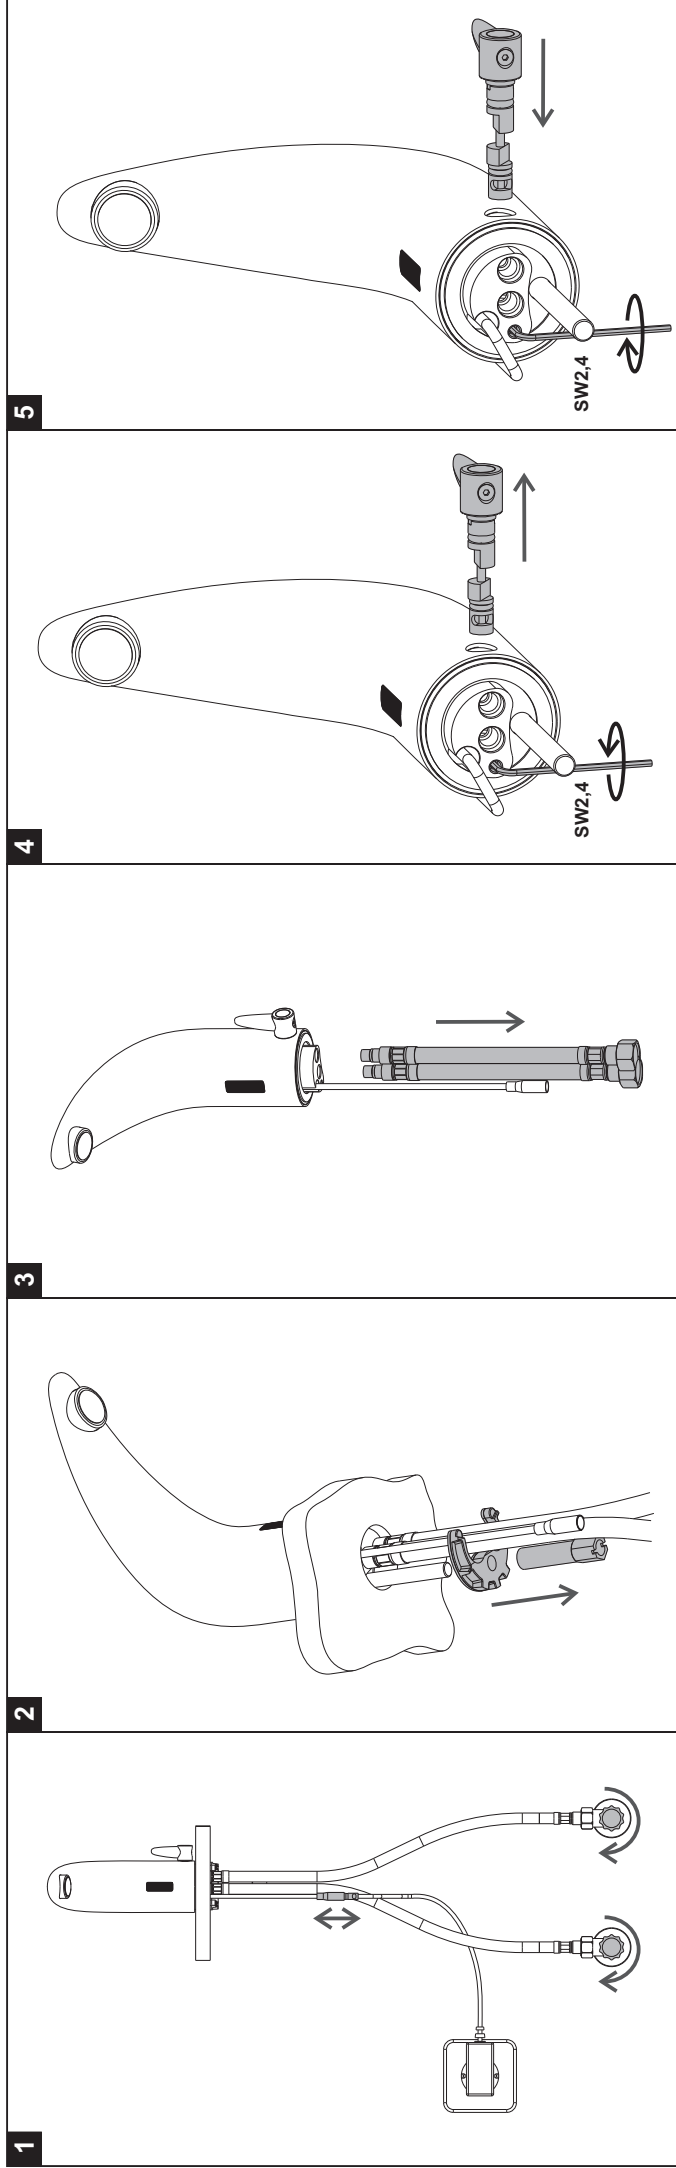
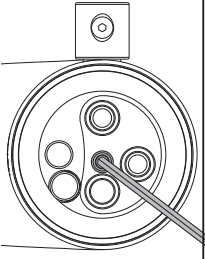




Eckventile schließen. Die Steckverbindung zwischen Stecker- netzgerät (oder Batteriegerät) und Armatur trennen. Verschraubung der Panzerschläuche an den Eckventilen lösen.	Langmutter lösen und zusammen mit der Befestigungsklammer abziehen. Armatur vom Waschtisch abziehen.	Panzerschläuche abschrauben.	Mit einem Imbusschlüssel SW2,4 den Gewindestift, der den Mischerhebel fixiert, lösen. Achtung! Gewindestift nicht ganz herausdrehen! Mischerhebel drehen, wenn der Anschlag nicht mehr wirksam ist, kann der Mischer- hebel herausgezogen werden. Hinweis: Bei einer Niederdruckarmatur befindet sich der Gewindestift zwischen den Schläuchen! 	Neuen Mischerhebel in die Führung schieben. Gewindestift mit einem Imbusschlüssel SW2,4 einschrauben. Achtung! Der Gewindestift muss in die Arretierungs- nut des Mischerhebels fassen! Durch Drehen des Mischer- hebels prüfen, ob der Gewin- destift in der Arretierungsnut sitzt. Gewindestift eindrehen bis man Wider- stand spürt. Dann den Gewindestift eine viertel Umdrehung zurückdrehen. Den Mischerhebel auf Gängigkeit prüfen.
--	--	-------------------------------------	--	--

Abbildungen zeigen Saniline Dolphin 2

Diese Montageanleitung wendet sich an konzessionierte Installateure des Sanitärfachhandwerks. Das in dieser Montageanleitung beschriebene Produkt darf nur von autorisierten Sanitärinstallateuren eingebaut werden.

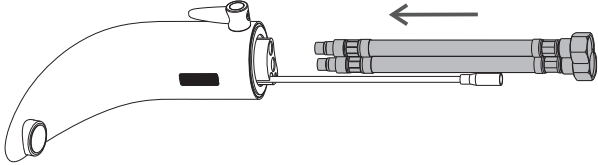
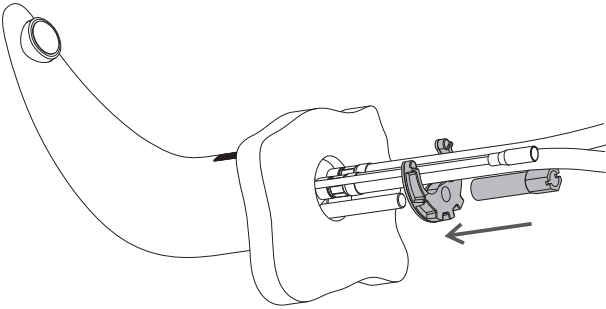
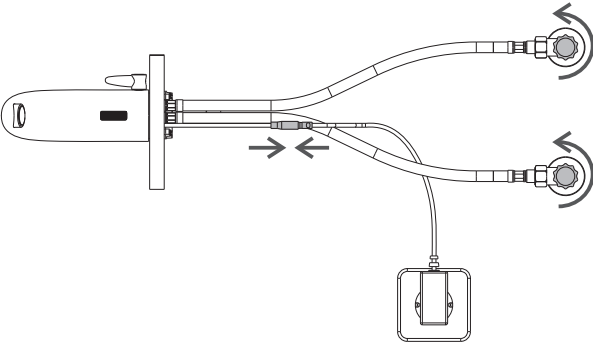
Diese Montageanleitung hat Gültigkeit für folgende Produkte:

Waschtisch-Armatur Saniline Dolphin 2:

Waschtisch-Armatur Saniline Style:

alle Modelle

alle Modelle

6 	7 	8 
Panzerschläuche einschrauben.	Armatur auf den Waschtisch setzen. Befestigungsklammer mit Gummidichtung über den Gewindebolzen schieben. Armatur ausrichten und mit der Langmutter befestigen.	Panzerschläuche an die Eckventile anschließen Die Steckverbindung zwischen Stecker- netzgerät (oder Batteriegerät) und Armatur zusammenstecken. Eckventile öffnen.

Abbildungen zeigen Saniline Dolphin 2